

INTRODUCTIE

- ! Lees voordat u de lamp gebruikt deze handleiding en de bijgevoegde informatie "NiMH-batterijen" grondig door en bewaar ze voor later gebruik.


! VOORZORGSMAATREGELEN

- Bewaar de fietslamp niet binnen het bereik van kinderen.
- Om voorbereid te zijn op onverwacht uitval van de batterij raden wij u aan een reservebatterij mee te nemen.
- Wanneer de lamp of onderdelen ervan vuil worden door modder enz., reinig dan met een zachte doek bevochtigd met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik nooit verdunder, benzine of alcohol; het gebruik ervan zal tot schade leiden.
- Monteer de lamp op meer dan 10 cm van de draadloze meter. Wanneer de lamp te dicht wordt gemonteerd, kan de overbrenging negatief worden beïnvloed.
- Door de waterdichte kenmerken kan dit product in lichte regen worden gebruikt (ANSI/NEMA FL1) Gebruik dit product niet tijdens zware regenval.
- Bedien de schakelaar nadat u uw fiets tot stilstand heeft gebracht.

! Voor ingebruikname

De meegeleverde oplaadbare batterij is genoeg opgeladen om de lamp te controleren. Monteer het op de lamp en laad, volgens de instructies "De batterij opladen", de batterij voor gebruik op.

COMPONENTEN

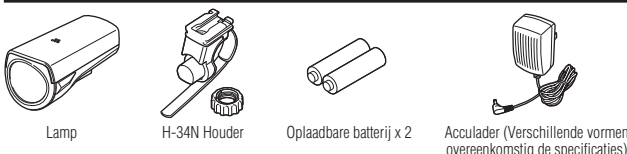

HET INSTALLEREN VAN DE BATTERIJ

In plaats van oplaadbare batterijen kunnen ook AA batterijen voor deze lamp worden gebruikt.

- Schuif het deksel naar achteren terwijl u op de aanduiding boven op de eenheid drukt.
- Vervang de batterijen volgens de markeringen op de eenheid en plaats het deksel terug.

VOORZICHTIG!:

- Gebruik geen droge batterij (primaire batterij) in combinatie met een oplaadbare batterij. Gebruik geen nieuwe batterij in combinatie met een oude batterij.
- Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder en bewaar de batterijen wanneer de lamp voor een langere periode niet wordt gebruikt.

Anders kunnen de batterijen vloeistof lekken, wat een storing kan veroorzaken.


MONTAGE

- Draai de houderriem rond het stuur en steek de riem door de opening.
- Schroef de spanknop in de houder om deze tijdelijk vast te maken.
 - Plaats de lampeenheid in de houder totdat deze klikt en pas de stralingshoek aan. (Raadpleeg "DE LAMP MONTEREN")
- Draai de spanknop goed vast en knip alle overtollige beugelband weg.
 - Om de lamp te verwijderen, trekt u deze voorwaarts eruit terwijl u op de knop drukt.
 - Om de stralingshoek opnieuw in te stellen moet u de Spanknop voldoende losdraaien zodat de houder kan worden bewogen en draai de houder na de aanpassing goed vast.

VOORZICHTIG!:

- Draai de spanknop met de hand vast. Als u de spanknop met behulp van gereedschap te vast aandraait, kan het schroefdraad beschadigen.
- Controleer de spanknop en schroef (*1) en het tijdelijk op de houder en gebruik ze zonder iets los te maken.
- Om verwondingen te voorkomen moet u de scherpe rand van de beugelband afronden.

DE LAMP MONTEREN

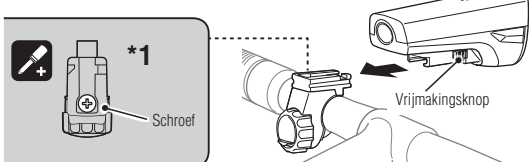


GEBRUIK

1 Belichting (selectie belichtingspatroon)

De ON/OFF wordt met behulp van een schakelaar geselecteerd.

Schakelaar	Standaard continue belichtingsstijl
ON ↔ OFF : Lang induwen	Hi (Hoog) : Ca. 9 uren
Hi (Hoog) ↔ Low (Laag) : Eén keer duwen	Low (Laag) : Ca. 20 uren
Flits : Twee keer snel na elkaar duwen	Flits : Ca. 80 uren

* Bij het terugkeren van Knippen naar ON (Hoog of Laag) gaat de lamp terug naar de eerder gebruikte ON modus.

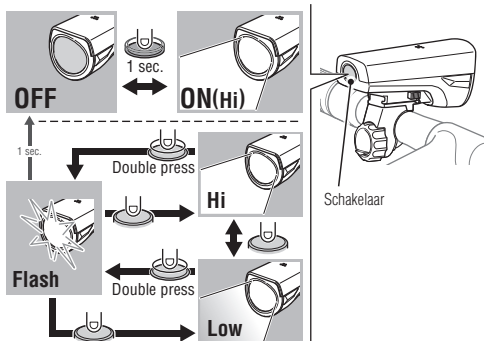

Resterende batterijcapaciteit

Als de schakelaar (indicator) rood oplicht is de batterij bijna leeg. Laad of vervang de batterij zo snel mogelijk.

2 De batterij opladen

GEVAAR!!:

- Niet opladen wanneer er droge batterijen zijn geïnstalleerd.
- Gebruik alleen de CatEye oplaadbare batterij en batterijoplader. De batterijoplader is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Commercieel verkrijgbare oplaadbare batterijen moeten met behulp van een compatibele batterijlader worden opgeladen.

- Open het klepje van de oplaadopening aan de achterkant van de lamp om de stekker van de batterijoplader aan te sluiten.
- Sluit de batterijoplader aan op een stop-contact met wisselstroom.

Wanneer de schakelaar (indicator) rood oplicht begint het opladen.

* Wanneer de schakelaar rood knippert duidt dit op een oplaadfout. Koppel de stekker los en laad opnieuw op.

- Wanneer de schakelaar (indicator) niet meer rood oplicht, is het opladen voltooid. Verwijder de stekker en sluit het oplaaddeksel.

Schakelaar (indicator) stand	Laadindicator
ON : Bezig met opladen	
OFF : Opladen is voltooid	Ca. 9 uren
Flash : Oplaadfout	

* De duur van het opladen en belichten wordt bij benadering weergegeven en zal afhangen van omgevings- en gebruiksfactoren.

RESERVEONDERDELEN

5338827N H-34N Houder	EC : 5341882 CHA-2.2AH-2.4V	5341890 Nikkel-hydride oplaadbare batterij x 2 (NI-MH 2.4V GP220AAH)
--------------------------	--------------------------------	---

TECHNISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Phi-5 wit LED x 1
Batterij	AA Ni-MH 2.2Ah (GP220AAH) oplaadbare batterij x 2 of AA alkaline batterij x 2
Acculader	CHA-2.2AH-2.4V (Alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen kunnen worden gebruikt.)
Branduur (Alkaline batterij)	Hoog : Ca. 9 uren (Ca. 7 uren), Laag : Ca. 20 uren (Ca. 20 uren), Flits : Ca. 80 uren (Ca. 100 uren)
Standaard opaadtijd	Ca. 9 uren
Temperatuurbereik	Opladen : 5°C - 40°C Bedienen : -10°C - 40°C
Aantal keren opladen/ontladen	Ongeveer 300 keer (toddit het nominale vermogen gedaald is tot 50%)
Afmetingen/gewicht	107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (Inclusief meegeleverde oplaadbare batterijen)

* De specificaties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar garantie : Lamp / Batterijoplader (Stijtage van de batterij niet inbegrepen.)

CatEye garandeert dat haar producten gedurende 2 jaar na datum van de originele aankoop geen defecten vertonen die te wijten zijn aan het gebruikte materiaal en uitvoering. Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, herstelt of vervangt CatEye het defect kosteloos. Onderhoud of herstelling moet worden uitgevoerd door CatEye of een gemachtigde handelaar. Bij terugzenden van het product dient u dit zorgvuldig te verpakken en het garantiebewijs (aankoopbewijs) mee te sturen met een beschrijving van het probleem. Schrijf of type uw naam en adres duidelijk op het garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en transportkosten zijn voor uw eigen rekening.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cateye.co.jp
 URL : http://www.cateye.co.jp

Service & Research Address for USA
 CATEYE Service and Research Center
 1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
 Phone : 303.443.4595
 Toll Free : 800.5CATEYE
 Fax : 303.473.0006
 E-mail : service@cateye.com
 URL : http://www.cateye.com