

# HL-HUB100 取扱説明書

**重要：この製品はハブダイナモ装着車しか使用できません。**

## 自転車への取付け

### 1. ライトの取付け

LEDヘッドライトは前ホークのダイナモブラケットに取付けます(図1)。このとき歯付座金は必ず図1のように入れてください。

※延長金具を使用するとライト取付位置の調整範囲を大きくすることができます(図2)。ネジ・ナット類は図のように締めつけてください。

横から見た時にリフレクター面が垂直(図3)になるようにして、しっかりと固定してください。

### 2. ハーネスの配線

LEDヘッドライトのハーネスをバスケットステーに巻きつけます。ハブダイナモのコネクターにハーネスの端子を接続します(図4)。端子は最後まできちんと差込み、絶縁のため接点にカバーをかぶせてください。

### 3. 点灯テスト(必ず実行してください)

LEDヘッドライト底面のON-AUTO切替えスイッチをONの状態にして、前輪を回転させライトの点灯を確認してください。


### 点灯しないときは・・・

1. 接続部の接続状態を確認してください。
2. 歯付座金が十分にダイナモブラケットの塗膜(塗装面)を突き抜けているか、確認してください。歯付座金が塗膜を突き抜けていない場合は、若干塗膜を削り取ってください。
3. 明るいところではセンサーが光を感知し、点灯しない場合があります。暗い場所や室内等で確認してください。

### ⚠注意





- ・ハブダイナモは、発電量が高くなります。車輪を回転させた状態で、絶対にハブダイナモのコネクターに触らないでください。感電する恐れがあります。
- ・走行開始や低速時には点灯にちらつきが発生します。
- ・ライトは分解しないでください。故障の原因になります。
- ・夜間の無灯火走行は危険であり、また違法です。
- ・走行前には、確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ・製品は、ガタつかないようにしっかりと固定し、定期的に自転車にしっかりと固定されている事を、確認してください。
- ・この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。

暗いところで走り始めると、周囲の明るさを感知する明るさセンサーにより、点灯を開始します。

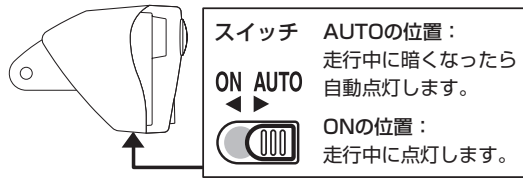

仕様  
サイズ：61.5×89×64mm  
本体の材質表示  
本体：ABS  
ウエイト：74g(本体のみ)  
レンズ：アクリル  
光源：高輝度ホワイトLED×2  
金具：鉄

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。

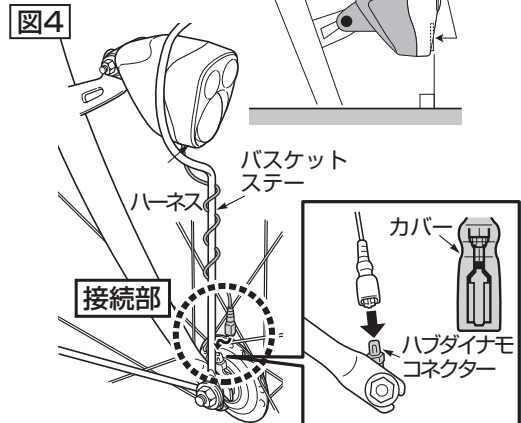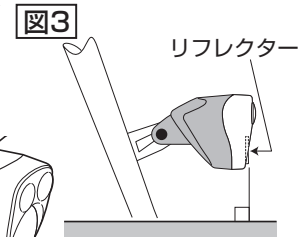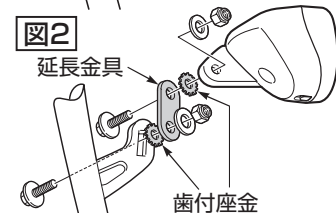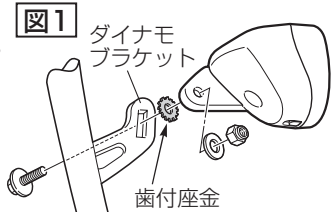

### ●ONモード時とAUTOモード時の点灯の目安

スイッチ位置	昼間(明るい)	夕方(うす暗い)	夜間(暗い)
AUTO	点灯しません	点灯します	
ON	点灯します(注)		

(注) 但し、晴天時にはセンサーが光を感知し点灯しない場合があります。

### 保証規定：1年保証(ライト本体のみ)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先] 株式会社キャットアイ カスタマーサービス 宛  
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号  
TEL:06-6719-6863(ダイヤルイン) FAX:06-6719-6033  
メールアドレス: support@cateye.co.jp

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA