

INTRODUZIONE

1 Prima di utilizzare la lampada, leggere attentamente il manuale di istruzioni ed il documento "Batterie NiMH" allegato e custodirli per consultazioni future.


PER UN UTILIZZO SICURO

- Posizionare l'unità lontano dalla portata dei bambini.
- Onde evitare uno spegnimento a causa di un imprevisto esaurimento delle batterie, si raccomanda sempre di portare con sé delle batterie di riserva.
- Se l'unità lampada o altri componenti si sporcano con del fango ecc., pulirli utilizzando un panno morbido imbevuto di detergente delicato. Non utilizzare in nessun caso diluente, benzina o alcool; ciò può provocare danni all'unità.
- Installare l'unità lampada a più di 10 cm di distanza dal contatore senza fili. Se installata a distanza troppo ravvicinata, ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla trasmissione.
- Questo prodotto ha delle qualità di resistenza all'acqua che ne permettono l'utilizzo sotto una pioggia di lieve intensità (ANSI/NEMA FL1). Non usarlo in condizioni di forte pioggia.
- Azionare l'interruttore a bicicletta ferma.

Prima dell'uso iniziale

Le batterie ricaricabili fornite sono sufficientemente cariche per controllare che la lampada funzioni. Assicurarsi di installarle nella lampada e caricarle prima dell'uso, secondo le istruzioni "Come ricaricare."

COMPONENTI

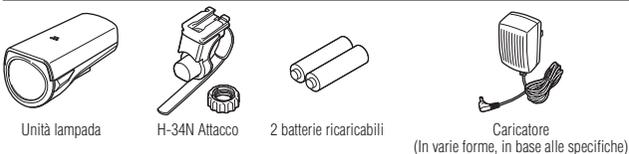

COME INSTALLARE LE BATTERIE

Per questa lampada è possibile usare batterie AA oltre che batterie ricaricabili.

- 1 Far scorrere il coperchio all'indietro, premendo sulla parte zigrinata della parte superiore dell'unità.
- 2 Sostituire le batterie seguendo le indicazioni sull'unità, quindi ripristinare il coperchio.



ATTENZIONE:


- Non usare una batteria a secco (batteria principale) insieme ad una batteria ricaricabile. Non usare una batteria nuova insieme ad una batteria vecchia.
 - Assicurarsi di installare le batterie con la giusta polarità.
 - Rimuovere e conservare le batterie quando non si usa la lampada per un lungo periodo.
- In caso contrario, le batterie potrebbero perdere liquidi e danneggiare il prodotto.

MODALITÀ DI MONTAGGIO


- 1 Avvolgere la fascetta di supporto intorno al manubrio e inserire la fascetta attraverso l'apertura.
- 2 Avvitare la manopola nella fascetta per fissarla temporaneamente.
 * Inserire l'unità lampada nella fascetta fino ad avvertire uno scatto, quindi regolarne l'angolazione. (Fare riferimento a "MODALITÀ DI MONTAGGIO DELLA LUCE")
- 3 Stringere saldamente la manopola e tagliare le parti in eccesso della fascetta.
 * Per rimuovere l'unità lampada, farla scorrere in avanti mentre si preme il pulsante.
 * Per regolare nuovamente l'angolazione, svitare la manopola quanto basta per muovere la fascetta, quindi riavvitare saldamente dopo la regolazione.

ATTENZIONE:

- Assicurarsi di avvitare la manopola manualmente. Se esso viene avvitato eccessivamente tramite un utensile, la filettatura della vite può danneggiarsi.
- Controllare la manopola e avvitare (*) ed avvitare il supporto evitando di allentarlo.
- Arrotondare il bordo tagliato della fascetta per evitare di ferirsi.

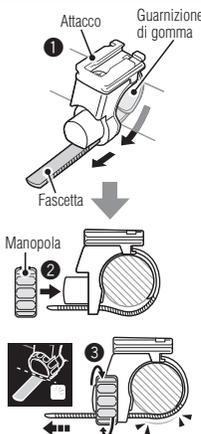

MODALITÀ DI MONTAGGIO DELLA LUCE

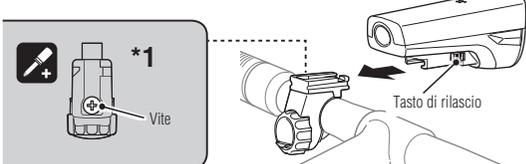


MODALITÀ DI UTILIZZO

1 Illuminazione (selezione della configurazione di illuminazione)

Le funzioni ON/OFF vengono selezionate tramite un interruttore.

Interruttore	Durata standard di illuminazione continua
On ↔ OFF : Premere a lungo	Hi (Alta) : Circa 9 ore
Hi (Alta) ↔ Low (Bassa) : Premere una sola volta	Low (Bassa) : Circa 20 ore
Flash : Premere rapidamente due volte	Flash : Circa 80 ore

* Quando si torna dalla modalità Flash (lampeggiante) a quella ON (intensità Alta o Bassa), la lampada torna alla modalità ON usata precedentemente.

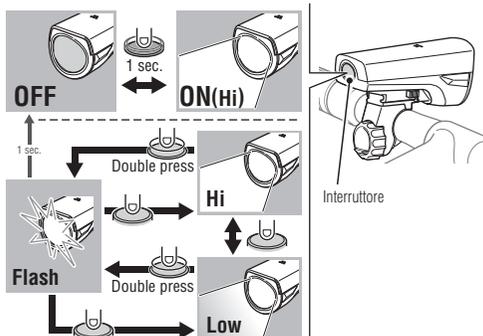

Carica residua delle batterie


Quando l'interruttore (spia) si illumina di rosso, le batterie sono quasi scariche. Caricare o sostituire le batterie il più presto possibile.

2 Come ricaricare

PERICOLO!!!

- Non ricaricare quando sono montate batterie a secco.
- Assicurarsi di usare batterie ricaricabili e caricabatterie CatEye. Il caricabatterie è da usare esclusivamente all'interno.
- Altre batterie ricaricabili disponibili in commercio devono essere ricaricate con un caricabatterie compatibile.

- 1 Aprire il coperchio della presa di ricarica sul retro dell'unità lampada per collegare lo spinotto del caricatore.
- 2 Collegare il caricatore ad una presa CA. Quando l'interruttore (spia) si illumina di rosso, ha inizio la ricarica.
 * Quando l'interruttore lampeggia in rosso, indica un errore riguardante la ricarica. Disconnettere lo spinotto e caricare nuovamente.
- 3 Quando l'interruttore illuminato di rosso si spegne, la ricarica è completa. Rimuovere lo spinotto e chiudere il coperchio presa caricabatterie.

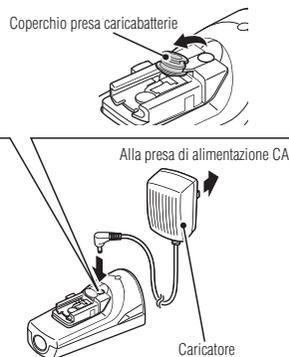

Stato dell'interruttore (spia)	Tempo di carica standard
ON : Carica in corso OFF : Carica completata Flash : Errore ricarica	Circa 9 ore

* I tempi di ricarica e di illuminazione sono valori approssimativi, che variano a seconda delle condizioni ambientali e d'uso.

COMPONENTI DI RICAMBIO



SPECIFICHE

Fonte di luce..... 1 LED bianco phi-5
 Batteria..... 2 Batterie ricaricabili AA NI-MH 2.2Ah (GP220AAH) oppure 2 batterie alcaline AA Caricabatteria..... CHA-2.2AH-2.4V (Le batterie ricaricabili adatte sono solo quelle fornite con il prodotto.)
 Tempo di funzionamento (batterie alcaline).. Hi : Circa 9 ore (Circa 7 ore), Low : Circa 20 ore (Circa 20 ore), Flash : Circa 80 ore (Circa 100 ore)
 Tempo di ricarica standard Circa 9 ore
 Range delle temperature Ricarica : 5°C - 40°C Operatività : -10°C - 40°C
 Numero totale ricariche..... Almeno 300 volte (dopo di che la capacità di mantenere la ricarica diminuisce del 50%)
 Dimensione/peso 107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (Include le batterie ricaricabili fornite con il prodotto)
 * Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.

GARANZIA LIMITATA

Garanzia di due anni : Unità lampada / Caricatore (escluso il deterioramento della batteria).

Tutti i prodotti CATEYE sono garantiti da oggetti di materie prime e montaggio, per la durata di anni 2 (due), dalla data di acquisto originaria (ad eccezione della durata della batteria). Qualora, in seguito a normale utilizzo, il computer non dovesse funzionare, CATEYE si impegna a sostituirlo. Il reso del prodotto difettoso, opportunamente imballato con prova dell'acquisto e certificato di garanzia, dovrà essere effettuato tramite il rivenditore di zona. Prego indicare correttamente il nome e cognome sull'etichetta di garanzia.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cat-eye.co.jp
 URL : http://www.cat-eye.co.jp

Service & Research Address for USA
 CATEYE Service and Research Center
 1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
 Phone : 303.443.4595
 Toll Free : 800.5CATEYE
 Fax : 303.473.0006
 E-mail : service@cat-eye.com
 URL : http://www.cat-eye.com