



BATTERY HEADLIGHT ECONOM FORCE

HL-EL540

日本語



Pat. and Design Pat. Pending
Copyright© 2012 CATEYE Co., Ltd.
EL54-120123 [066640832] 3



はじめに

ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。

ご注意

- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯すること、荷物等で光が遮られないことを確認してください。
- ライト本体は無線式メーターから7 cm以上離して取付けてください。近すぎると送受信に影響を与える場合があります。
- 本製品は雨中での使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めまですで使用しないでください。

梱包内容



製品仕様

使用光源.....高輝度白色LED1灯
バッテリー.....単3形アルカリ電池 4本
連続点灯時間.....ハイ：約2時間、ロー：約9時間、
点滅：約30時間
使用温度範囲.....10C～40C
本体寸法・重量.....114 x 56 x 53 mm / 227 g
(電池を含む)
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証について

2年保証：ライト本体のみ
正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品に際した場合は、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用法、方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にて負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先] 株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区藤津2丁目8番25号
TEL: (06)6719-6863 **ダイヤルIN**
FAX: (06)6719-6033
ホームページ <http://www.cateye.com>
Eメール support@cateye.co.jp



スペアパーツ

5338827N
フレックススタイトブラケット (H-34N)


オプションパーツ

5341891 UL: 5336760
専用ニッケル水素 UK: 5336761
充電池 × 4 (Ni-MH) EC: 5336762
2.2Ah GP220AAH) AS: 5336763
JP: 5336764
CHA-2.2AH-4.8V


電池の入れ方

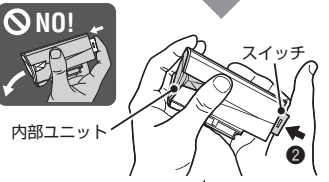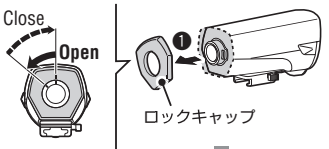


電池の取出し

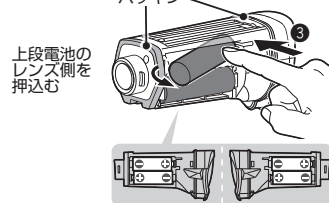


取付方法

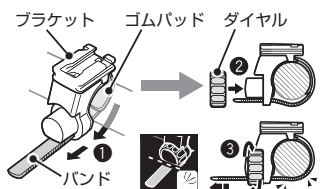

ライト本体の取付け

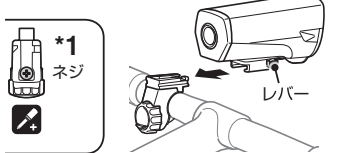

使用方法

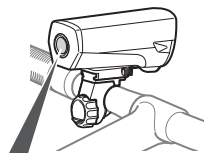

スイッチ (インジケータ)

オン ⇄ オフ：長く押す
ハイ ⇄ ロー：一回押す
点滅：素早く2回押す
(オフからも点滅)

- 1 本体後部のロックキャップを反時計方向に回して取外します。
- 2 スイッチをゆっくり押し込み、内部ユニットを前方から引抜きます。
- 3 電池は下段から装着します。取出しは、上段電池から図のように矢印部分を押して取外してください。
- 4 交換後は、内部ユニットの2つのパッキンがずれていないことを確認してボディに納め、ロックキャップで固定します。

⚠️注意

- 内部ユニットを引抜く際は、必ずレンズに手を添えてください。内部ユニットが落下して損傷する恐れがあります。
- 新旧あるいは異種の電池を組合せて使用しないでください。
- 電池を挿入するときは＋－を間違えないでください。
- 防水性を保つため、2つのパッキンを正しく装着してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取出してください。電池が液漏れを起こし故障の原因になります。

- 1 ブラケットのバンドをハンドルバーに巻付け、バンドを孔に通します。
- 2 ダイヤルをブラケットにねじ込み、仮止めます。
※ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込み、照射角度を調節します。(「ライト本体の取付け」参照)
- 3 ダイヤルを強く締付け、余分なバンドを切落とします。
※ライト本体を取外するときはレバーを押しながら前方へ引抜いてください。
※照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかり締付け固定します。

⚠️注意

- ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
- ブラケットのダイヤルやネジ(*1)は定期的を確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- バンドの切口はケガをしないように処理してください。

スイッチ操作 (点灯モード切替)

スイッチでオン・オフと点灯モードを切替えます。

標準連続点灯時間

ハイ：約2時間
ロー：約9時間
点滅：約30時間

*2 点滅から点灯 (ハイまたはロー) に戻るときは、直前まで使用していた点灯モードに戻ります。

電池残量について

スイッチ (インジケータ) が点灯すると電池残量がわずかです。新しい電池と交換してください。