



# CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W Quick Start

---

ボタンをクリックして説明に従って  
ください。

このたびは、サイクロコンピュータ キャットアイ マイクロワイヤレスをご購入いただき、ありがとうございます。

このクイックスタートマニュアルには、コンピュータのセットアップ、自転車への取付けの説明が含まれています。  
手順に従って設定することで、サイクロコンピュータとしてお使いいただく準備ができます。



**ご使用になる前に製品に付属の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。**

この PDF には、ムービーファイルが含まれています。  
ムービー画面をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されますが、「文章を信頼する」、または「再生」ボタンをクリックしてメッセージを閉じてください。  
もう一度、画面をクリックするとムービーが再生されます。



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual


目次

ご覧になる項目をクリックしてください。

## ボタン操作

コンピュータのセットアップは主に次のボタン操作で行ないます。  
セットアップを始める前にボタン位置をご確認ください。

裏面

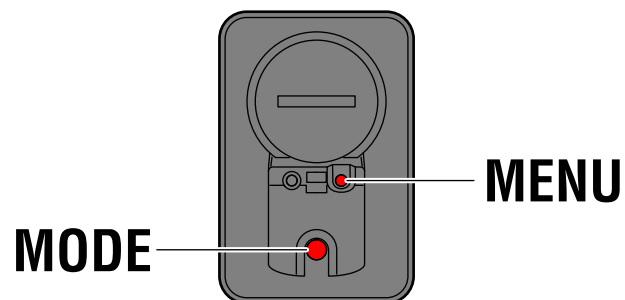

コンピュータ裏面の MENU ボタン、  
MODE ボタンを押します。



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

## オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力


時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)

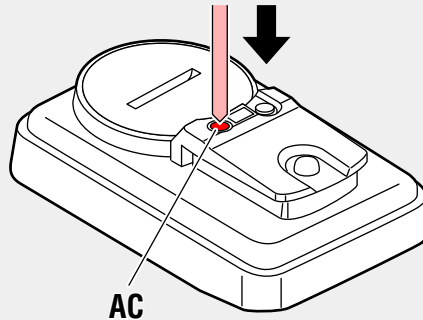

## オールクリア操作

コンピュータ裏面の AC ボタンを押します。

画面の全点灯後、速度単位設定画面に切替りセットアップが始まります。



全点灯



速度単位設定



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)




速度単位設定

## 速度単位の設定


MODE ボタンを押すごとに、速度単位の表示が「km/h」または「mph」に切替りますので任意の表示を選択します。選択後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイヤ周長入力」へ進みます。

km/h ↔ mph



MODE

次ステップへ



MENU



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)



タイヤ周長入力


## タイヤ周長入力

タイヤ周長ガイドを参考に、自転車のタイヤ外周の長さ (mm) を 4 桁で入力します。

**MODE** ボタンを押すと点滅する数値が増加し、**MODE** ボタンを長押しすると桁を移動することができます。


入力後は、**MENU** ボタンを押して、次ステップ「時刻表示の設定」へ進みます。

数値増加




**MODE**

桁移動



**MODE** (長押し)

次ステップへ



**MENU**





# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)




時刻表示

## 時刻表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、時刻の表示が「12h」または「24h」に切替りますので任意の表示を選択します。


選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「時の設定」へ進みます。

24h ↔ 12h



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定


計測画面  
(セットアップ完了)



## 午前・午後表示の設定


MODE ボタンを押すごとに、午前・午後の表示が「AM」または「PM」に切替りますので任意の表示を選択します。選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「時の設定」へ進みます。

AM ↔ PM



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)




時

### 時の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「時」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「分の設定」へ進みます。

数値増加



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)




分

## 分の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「分」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MENU ボタンを押して、計測画面に切替えます。

数値増加



MODE

設定完了  
計測画面へ



MENU



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)



計測画面

以上でコンピュータのセットアップは完了です。

自転車にブラケット・スピードセンサーを取付けていない場合は、目次に戻りブラケット・スピードセンサーの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)




時

### 時の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「時」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「分の設定」へ進みます。

数値増加



MODE

次ステップへ



MODE (長押し)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)




分

### 分の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「分」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MENU ボタンを押して、計測画面に切替えます。

数値増加



MODE

設定完了  
計測画面へ



MENU



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

オールクリア操作

速度単位の設定

タイヤ周長入力

時刻表示の設定

午前・午後表示の設定

時の設定

分の設定

計測画面  
(セットアップ完了)



計測画面

以上でコンピュータのセットアップは完了です。

自転車にブラケット・スピードセンサーを取付けていない場合は、目次に戻りブラケット・スピードセンサーの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。





# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

ブラケットの取付方法

## ブラケットの取付け方法 [FlexTight™]

画面をクリックすると再生が始まります。

※ [動画が再生されない場合は、こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

スピードセンサーの取付方法

## スピードセンサーの取付け方法 [アナログスピードセンサー]

画面をクリックすると再生が始まります。

※ [動画が再生されない場合は、こちらをクリックしてください。\(YouTube ムービー\)](#)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## コンピュータのセットアップ

### タイヤ周長ガイド

※ ETRTO やタイヤサイズはタイヤの側面に記載されています。

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1 (520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1 (559)	1913
32-559	26x1.25	1950


ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
25-571	650x25C 26x1 (571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1 (630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
60-622	29x2.3	2326

### 自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める場合

タイヤの空気圧を適正にし、体重をかけた状態で、バルブなどの目印になるものを基準にしてタイヤを1回転させ、路面の寸法を測ります。

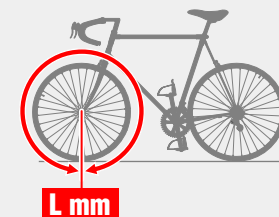


# ボタン操作

コンピュータの操作は主に次のボタン操作で行ないます。


## コンピュータ単体時

MODE または  
MENU ボタン操作

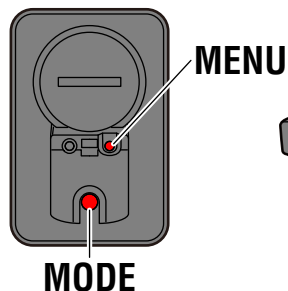

コンピュータ裏面の  
MENU ボタン、  
MODE ボタンを押  
します。


SSE + MODE  
ボタン操作

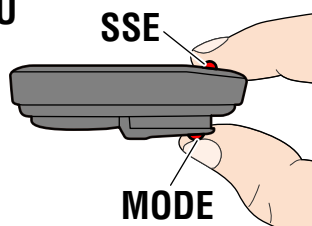

コンピュータ表面  
の SSE ボタンと裏  
面の MODE ボタン、  
を同時に押します。


## ブラケット装着時

MODE ボタン操作

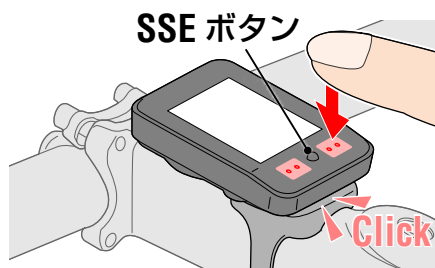

SSE ボタンに触れないよう、  
コンピュータ表面のドット部  
付近を押します。

SSE + MODE ボタン操作

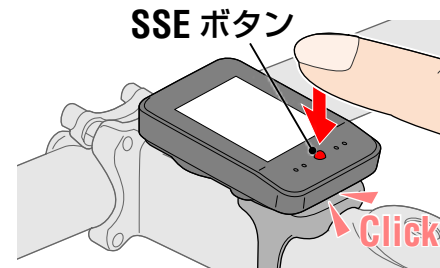

SSE ボタンと共にコン  
ピュータ本体を押します。



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

便利な機能

ご覧になる項目をクリックしてください。

計測とは別にストップウォッチが使用できます。

**MODE** ボタン操作でバックライトを点灯できます。

画面上段に好みのデータを常時表示できます。

必要のないデータをスキップできます。



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

ストップウォッチ

## 使いかた

### 🕒 ストップウォッチ



本器の計測とは別にストップウォッチが使用できます。

## ストップウォッチのスタート/ストップ

SSE ボタンと共に MODE ボタンを押すとカウントがスタートし、同じ操作でストップします。


※ カウント中は 🕒 が点滅します。

※ オートモードをオフにして使用した場合 (AT 消灯時) は、ストップウォッチは使用できません。オートモードの設定については、取扱説明書をご覧ください。

## ストップウォッチのリセット

ストップウォッチの表示中、SSE ボタンと共に MODE ボタンを長押しします。

※ 上段にストップウォッチを表示している場合は、下段に走行速度 (Spd) を表示させリセット操作を行ってください。

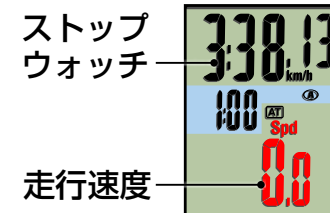



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual


ストップウォッチ

## 活用方法 1


### 目的地までの合計時間を知りたい

ストップウォッチを利用して、出発地点から目的地までの合計時間をカウントできます。

#### 走行イメージ

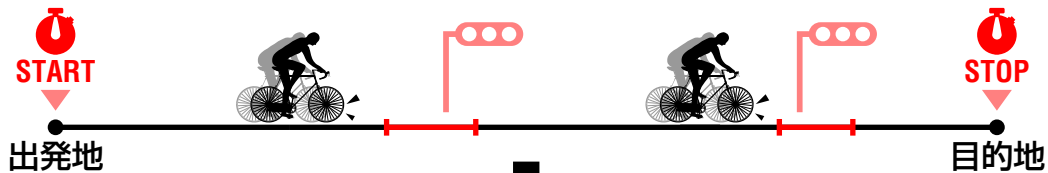

#### 計測結果

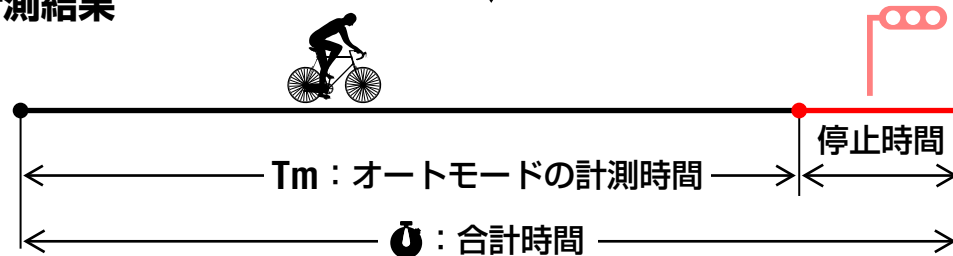




# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

ストップウォッチ

活用方法 2

## 特定区間の走行時間を知りたい

ストップウォッチを利用して、特定区間の走行時間をカウントすることができます。

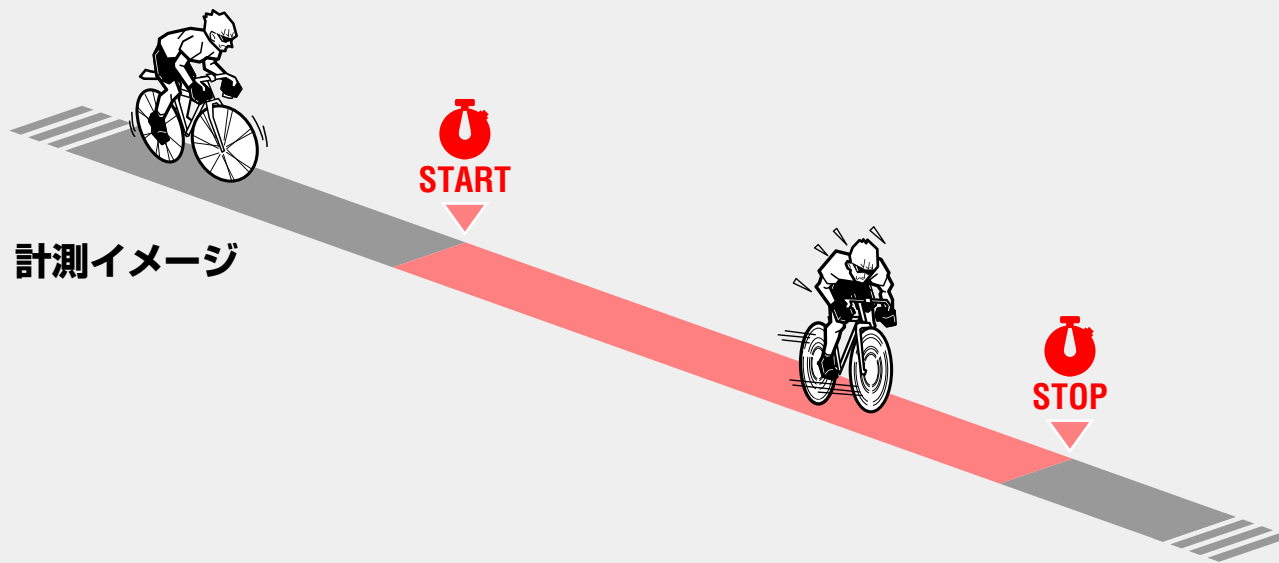






# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

## バックライト (ナイトモード)

使いかた

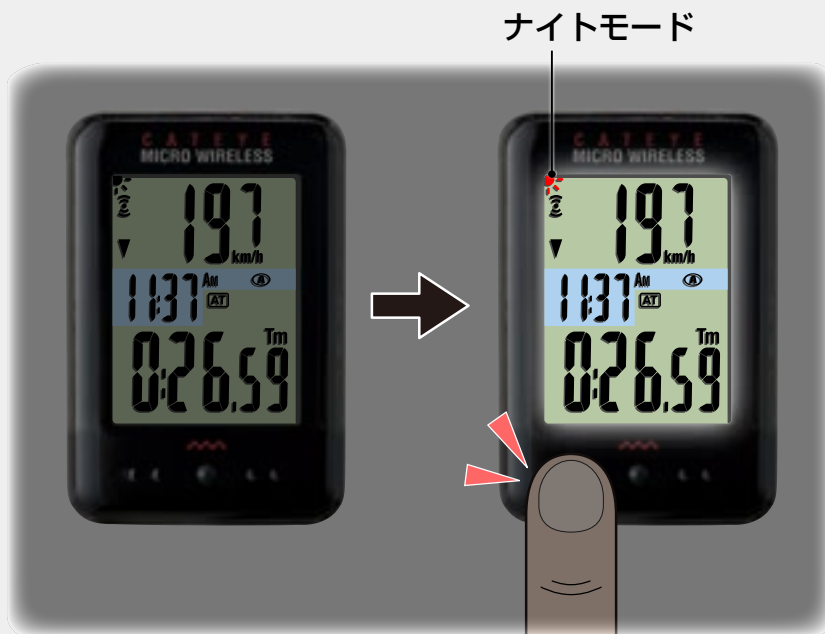

### ナイトモード

ナイトモードをオンにすると (☾ 点灯時) **MODE** ボタンを押すことでバックライトが5秒間点灯します。

- ※ バックライト点灯中、いずれかのボタンを押すと、さらに5秒間点灯が延長されます。
- ※ ナイトモードは10分間の無信号状態で自動的にオフになります。
- ※ 電池残量が少ないとき (🔋 点灯時) は、ナイトモードをオンにしてもバックライトは点灯しません。



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

バックライト (ナイトモード)


設定方法

## ナイトモードの設定方法

計測画面から **MODE** ボタンの長押しを 2 回繰り返すとナイトモードがオンになります。

※ ナイトモードのオン/オフ設定は、メニュー画面でも行えます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

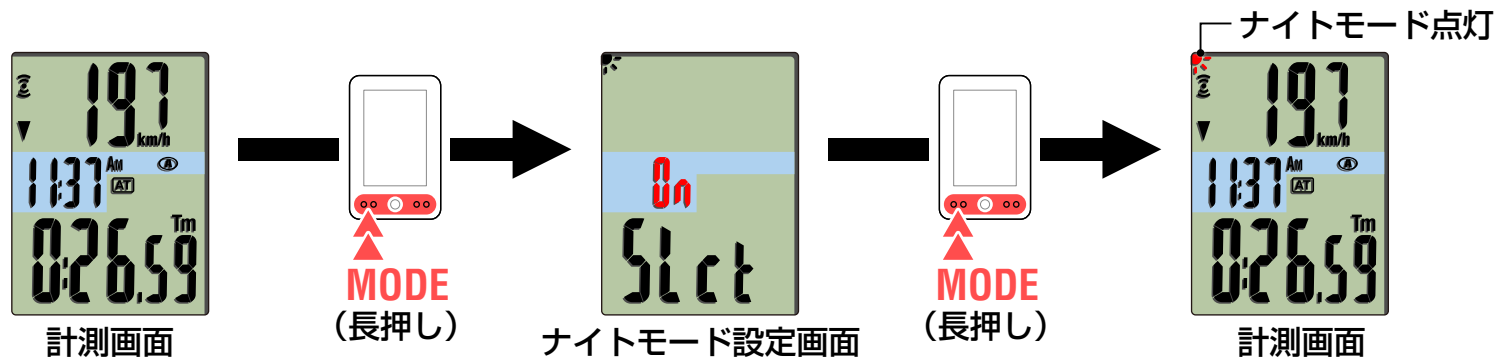



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

上段表示切替

使いかた

## 上段表示設定

好みのデータを上段に移動して常時表示することができます。

※ 上段表示を変更すると走行速度 (Spd) は、下段に移動し、他のデータ同様の切替表示となります。

走行時間 (Tm) を画面上段に表示させた場合





# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual


上段表示切替

## 設定方法 (1/3)

### 上段表示の設定方法 (1/3)

計測画面から MENU ボタンを押してメニュー画面に切替えます。

MODE ボタンを 1 回押して画面上段の数値を点滅させ、MODE ボタンを長押しします。

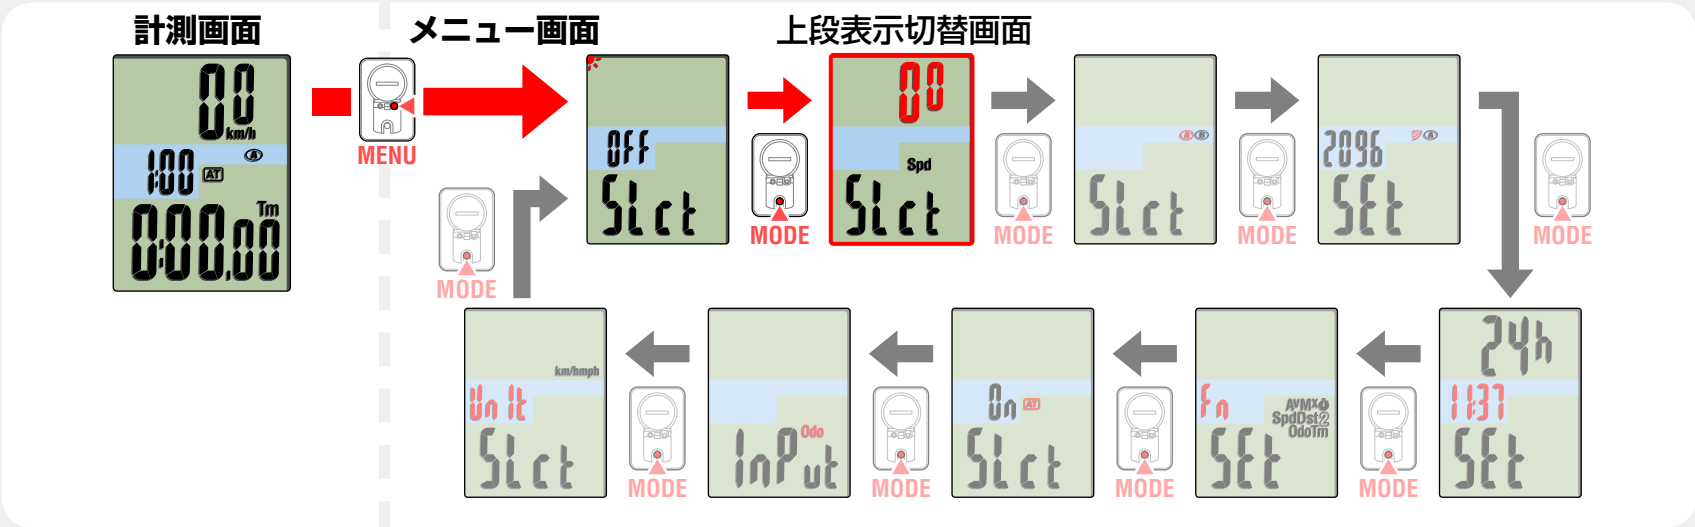



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

上段表示切替

設定方法 (2/3)




上段表示切替


## 上段表示の設定方法 (2/3)

MODE ボタンを押すごとにアイコンが切替り、上段に移動するデータを選択できます。

※ オートモードがオフの場合は、ストップウォッチは選択できません。



MODE

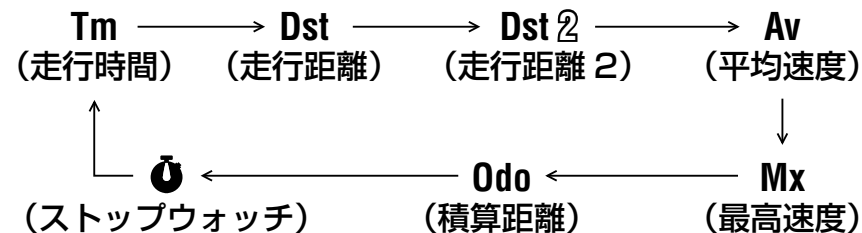



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

上段表示切替

設定方法 (3/3)




計測画面

## 上段表示の設定方法 (3/3)

MENU ボタンを 2 回押すと変更内容が確定し、計測画面に戻ります。

設定完了  
計測画面へ



(2 回押し)



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual


ファンクション設定

使いかた

## ファンクション設定

使用頻度の低いデータをスキップすることで、画面切替を素早く行うことができます。

※ スキップしたデータは、表示されませんが内部で計測は行われます。

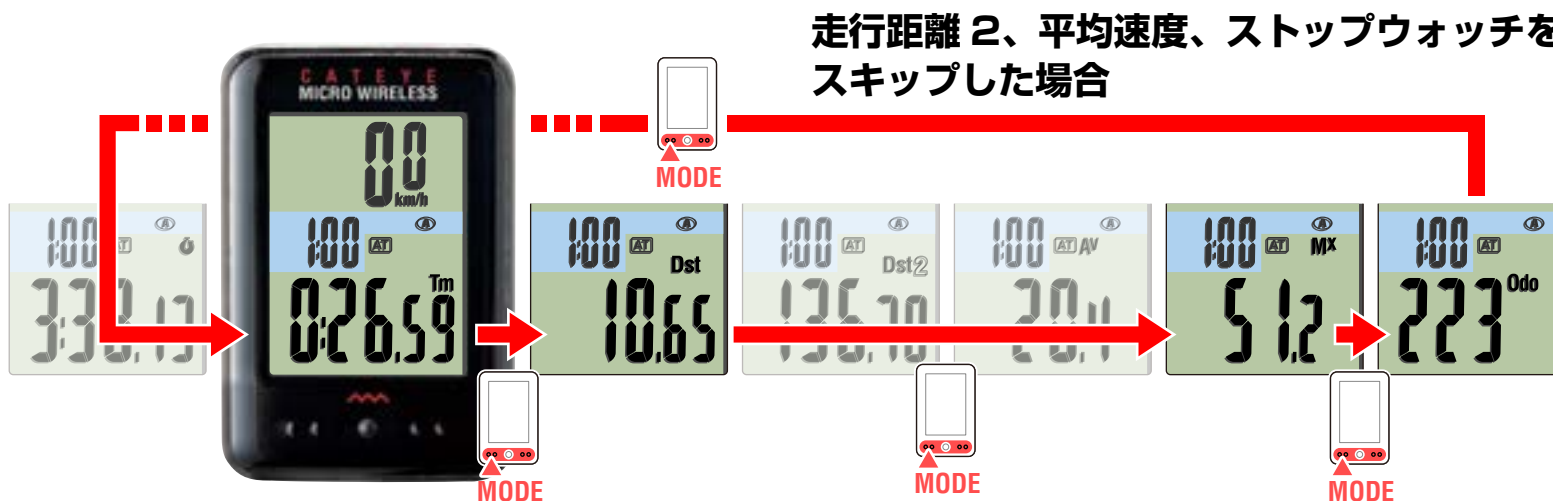



# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual


## ファンクション設定

### 設定方法 (1/3)

### ファンクションの設定方法 (1/3)

計測画面から MENU ボタンを押してメニュー画面に切替えます。

MODE ボタンを 5 回押して画面に「Fn」を点滅させ、MODE ボタンを長押しします。

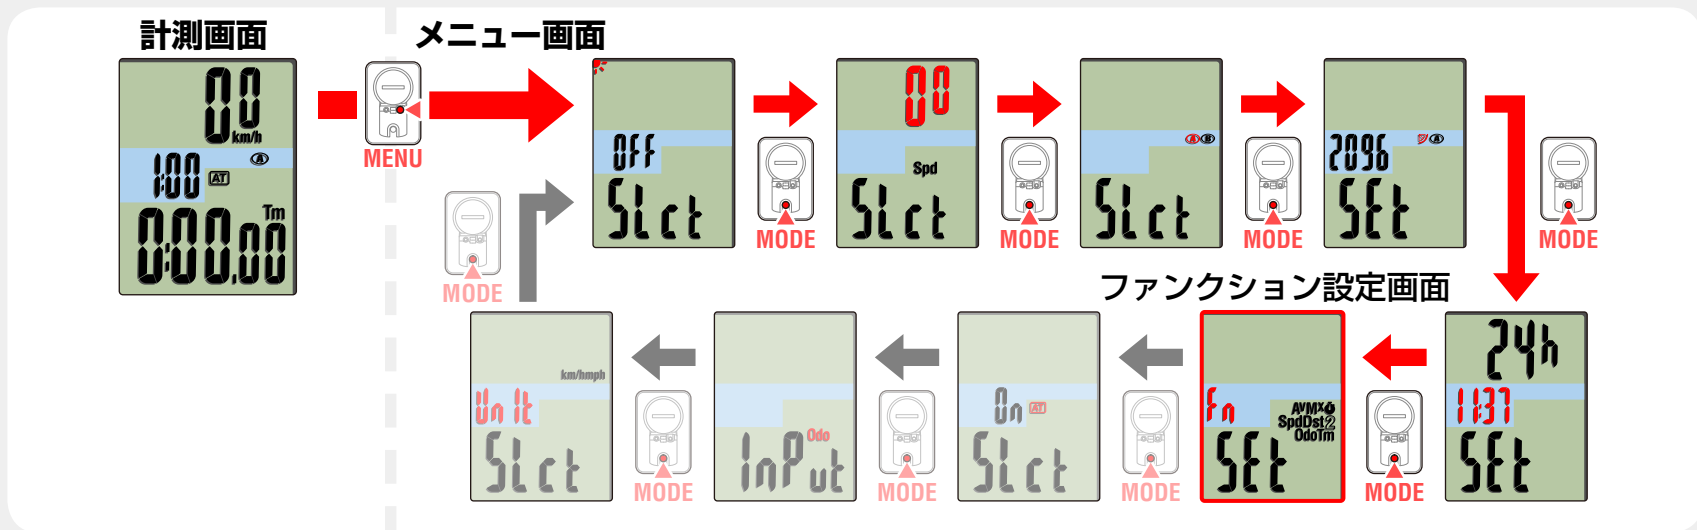





# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

ファンクション設定

設定方法 (2/3)



ファンクション設定


## ファンクションの設定方法 (2/3)

MODE ボタンを長押しすると点滅するアイコンが切替ります。

MODE ボタンを押して、点滅するアイコンのオン/オフを選択します。

スキップするデータのアイコンをオフにしてください。

※ スキップしたデータを再度表示する場合はオンにします。

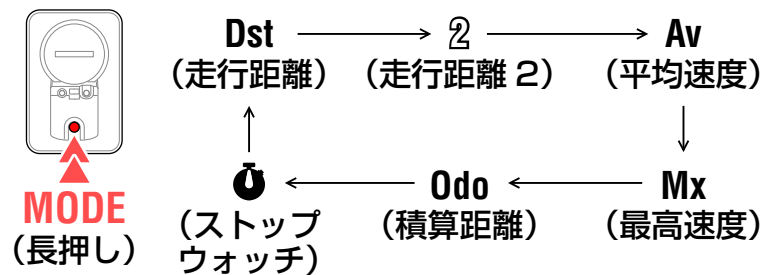

ON ↔ OFF





# CATEYE MICRO Wireless Quick Start Manual

ファンクション設定

設定方法 (3/3)




計測画面

## ファンクションの設定方法 (3/3)

MENU ボタンを 2 回押すと変更内容が確定し、計測画面に戻ります。

設定完了  
計測画面へ

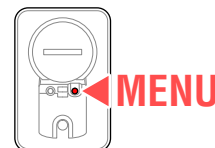

(2 回押し)