



TL-LD155-F

日本語



Copyright © 2012 CATEYE Co., Ltd. LD135F/155F-120507 1


ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。



△ ご注意

- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯すること、荷物等で光が遮られないことを確認してください。
- スイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- 本製品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しないでください。

1 電池の入れ方

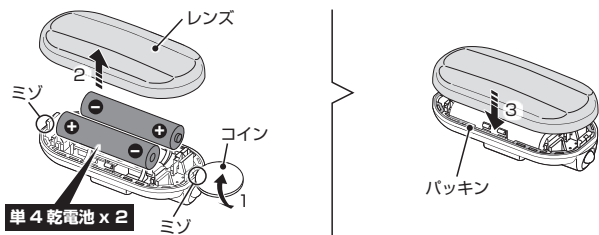


- 図のようにコイン等で本体からレンズを外します。(1 ~ 2)
- ボディの刻印に従って乾電池を挿入し、レンズをしっかりボディにはめ込みます。(3)

△ 注意

- 電池を挿入するときは+-を間違えないでください。
- 防水性を保つため、パッキンは正しく装着してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取出してください。電池が液漏れを起こし故障の原因になります。


2 使用方法

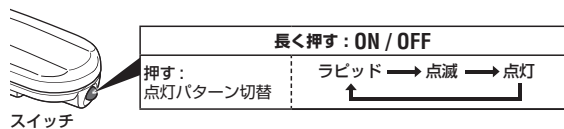

スイッチで電源オン・オフと点灯パターンを切替えます。
※ オンにすると前回使用していた点灯パターンで点灯します。
(モードメモリ機能)

標準連続点灯時間	TL-LD155-F
ラピッド	約 40 h
点滅	約 120 h
点灯	約 40 h

3 自転車への取付方法

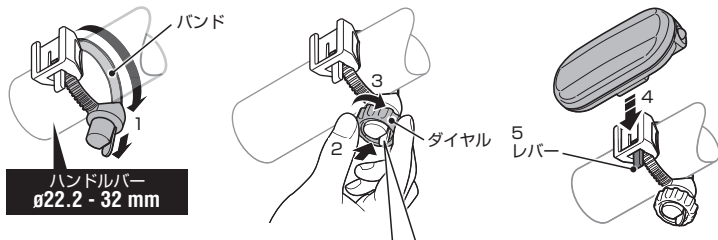


- 図のようにハンドルバーにブラケットを取付けます。(1 ~ 3)
- ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込みます。(4)
- ライト本体を外すときはレバー(5)を押しながらスライドしてください。

△ 注意

- ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
- ブラケットは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- バンドの切口はケガをしないように処理してください。

4 クリップを使用する場合

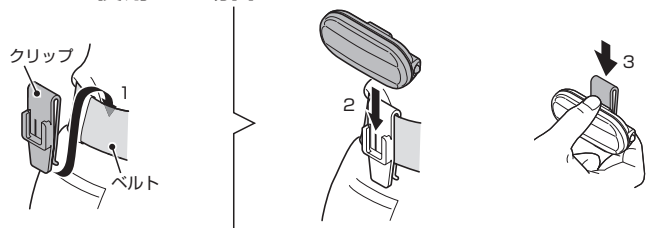

- 図のようにクリップをベルトなどに取付けます。(1)
- ライト本体をクリップにカチッと音がするまで差込みます。(2)
- 外すときはライト本体を持ちながら、クリップを上部から押し込んでください。(3)

△ 注意

クリップをサドルバックに取付けて使用しないでください。自転車の振動で外れる場合があります。

製品保証について

2年保証：ライト本体のみ

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりニュースレターを配信させていただきます。

<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

【宛先】株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス
 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2丁目 8番 25号
 TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
 FAX: (06)6719-6033
 ホームページ <http://www.cateye.com>
 Eメール support@cateye.co.jp

製品仕様

バッテリー	単4形乾電池 2本
連続点灯時間 (アルカリ電池の場合)	TL-LD155-F ラピッド: 約 40 時間、点滅: 約 120 時間、点灯: 約 40 時間
使用温度範囲	-10℃ ~ 40℃
本体寸法 / 重量	TL-LD155-F 36 x 75 x 21.9 mm / 41.8 g (電池を含む)

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

スペアパーツ		オプションパーツ
5342400 フレックスタイトブラケット (SP-12-F)	5440900N クリップ (C-1N)	5342280 フレックスタイトブラケット (SP-11)