

CATEYE

STEALTH^eVO

CYCLOCOMPUTER CC-GL11 NL



Handleiding



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de computer in gebruik neemt en bewaar het om later te kunnen raadplegen.

- * Deze PDF bevat een koppeling naar YouTube. Wanneer u op de knop "Watch a video" (Een video bekijken) klikt, verschijnt een bericht met betrekking tot de beveiliging. Klik op de knop "Allow" (Toestaan) om een browser te openen en de video af te spelen.
- * YouTube-video's en handleidingen met betrekking tot dit product kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Ga naar de officiële website van CatEye voor de nieuwste uitgave van de handleiding (PDF).
- * Deze handleiding is opgemaakt in de veronderstelling dat de gebruiker voldoende basiskennis heeft, inclusief computergebruik en -terminologie (Windows / Mac).

Funcies van dit apparaat

Meetmethode

Dit apparaat is een fietscomputer met een ingebouwde GPS en versnellingsensor, die zonder snelheidssensor metingen kan uitvoeren door GPS-signalen te ontvangen.

De route van de tocht vastleggen en weergeven

Positiegegevens van GPS worden tijdens het meten vastgelegd met meetgegevens. De meetgegevens zoals uw route en hoogte kunnen als tocht op een kaart op de site worden bekeken door ze te laden in de toepassing "CATEYE Sync™" op uw pc, waarna u ze uploadt naar de speciale website "CATEYE Atlas™". "CATEYE Atlas™" kan worden gebruikt als een database voor uw fietsleven, waarin u de ritten kunt opslaan die zijn gemeten met dit toestel of met de CATEYE INOU, een rittenrecorder met camera.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

- In deze handleiding worden handelingen met computerknoppen als volgt aangegeven.

	Druk op de knop ⏻		Druk op de knop MODE
	Druk de knop ⏻ 2 seconden in		Druk de knop MODE 2 seconden in
	Druk op de knop MENU		

- Ter verduidelijking geven rode tekst/symbolen op het computerscherm in deze handleiding knipperende items weer.

Ze gebruikt u de CatEye STEALTH 11

⚠ Waarschuwing – voorzichtig

- Concentreer u tijdens het fietsen niet op de computer. Zorg ervoor dat u veilig fietst!
- Bevestig de houder stevig op uw fiets en controleer regelmatig of hij niet los zit.
- Voorkom dat de computer gedurende lange tijd aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Haal de computer niet uit elkaar.
- Laat de computer niet vallen om beschadigingen te voorkomen.
- Draai de spanknop van de FlexTight™ houder met de hand aan. Het te vast aandraaien met gereedschap etc. kan de schroefdraad beschadigen.
- Gebruik geen verdunner, benzine of alcohol bij het schoonmaken van de computer en de beugel.
- Het lcd-scherm kan vertekend zijn als er door gepolariseerde zonnebrilglazen naar gekeken wordt.

GPS

GPS (Global Positioning System) is een systeem voor het bepalen van de actuele positie op aarde door uiterst nauwkeurige positiegegevens te ontvangen die door satellieten wordt verzonden.

Het GPS-signaal ontvangen

- Het kan enkele minuten duren na het inschakelen van de computer tot het GPS-signaal wordt ontvangen.
- Tijdens het zoeken van het GPS-signaal, is het aanbevolen u niet te verplaatsen tot het GPS-signaal is ontvangen. Als u zich verplaatst terwijl het GPS-signaal wordt gezocht, kan het langer duren tot het GPS-signaal wordt ontvangen.
- Het ontvangen van het GPS-signaal is gemakkelijker onder een open hemel en met een goed zicht voor satellieten.

Waar het GPS-signaal niet kan worden ontvangen

Het is mogelijk dat geen GPS-signaal wordt ontvangen, zodat het apparaat niet meer kan meten of niet meer de juiste metingen weergeeft in de volgende locaties of omgevingen:

- In een tunnel, onder de grond of een gebouw, tussen hoge gebouwen, onder een viaduct enz.
- Bij slecht weer (sneeuw, regen enz.)
- In de buurt van een hoogspanningsleiding of een relais-station van mobiele telefonie.
- Als het scherm van de computer niet op de lucht is gericht.

* Het resultaat van de meting kan iets afwijken van de eigenlijke waarden, omdat dit apparaat de snelheid berekent met het GPS-signaal.

Batterij

Volg deze aanwijzingen om de prestaties van de lithium-ion batterij te maximaliseren.

Laad de batterij op bij eerste gebruik of na een lange opslagperiode

De batterijspanning kan na een langdurige opslagperiode dalen als gevolg van de stand-by stroom. Laad de batterij altijd volledig op voordat u deze gebruikt.

Waarschuwing bij opladen

- Laad de batterij op bij omgevingstemperaturen tussen 5°C en 40°C.
- Verwijder de USB-stekker na afloop van het opladen.
- Maak de USB-stekkers schoon voor het opladen.
- Plaats de computer niet in de houder als hij nat is, bijvoorbeeld na een terreinrit. Dat kan kortsluiting en schade aan computer en gegevens veroorzaken.
- Schud het apparaat niet tijdens het opladen.
- Als de aangesloten pc in de slaapstand staat, kan de batterij niet opladen.

Waarschuwing bij het gebruik

- Opladen, ontladen en bewaren bij hoge temperaturen kan de batterij beschadigen. Laat de batterij niet achter in een auto of in de buurt van een verwarming.
- Als de verlichtingstijd aanzienlijk terugloopt, zelfs als de batterij volledig opgeladen is, heeft de oplaadbare batterij het einde van zijn nuttige levensduur bereikt vanwege slijtage. Zie “De computer wegwerpen” (pagina 31) voor meer informatie.

Waarschuwing bij opslag


Berg de Li-Ion batterij niet gelijk op nadat hij volledig is opgeladen. Aanbevolen wordt een koele en droge opslagruimte. Bij langdurige opslag is het belangrijk om de batterij elke 6 maanden 10 minuten op te laden.

Waarschuwing bij wegwerpen


Verwijder de oplaadbare batterij binnenin voordat u de computer wegwerpt. Zie “De computer wegwerpen” (pagina 31) voor meer informatie.

Beschrijving van de computer en de onderdelen

Computer

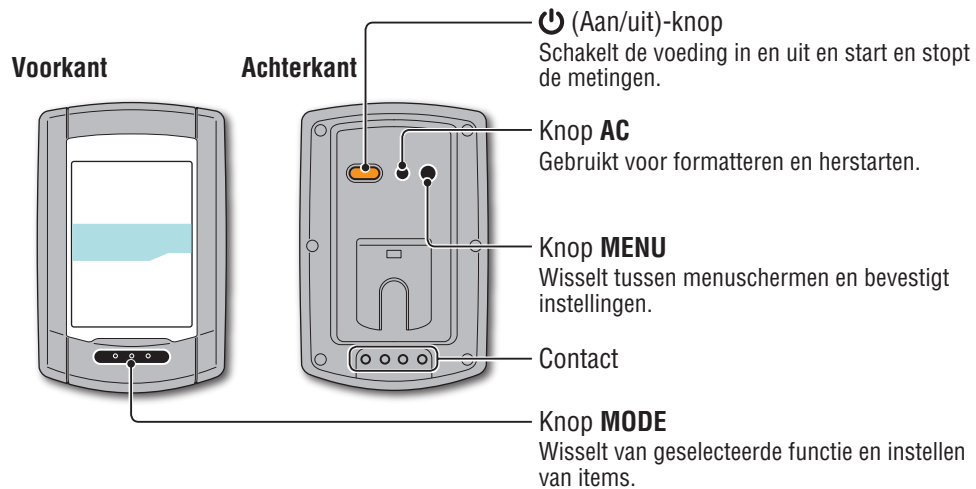


Accessoires

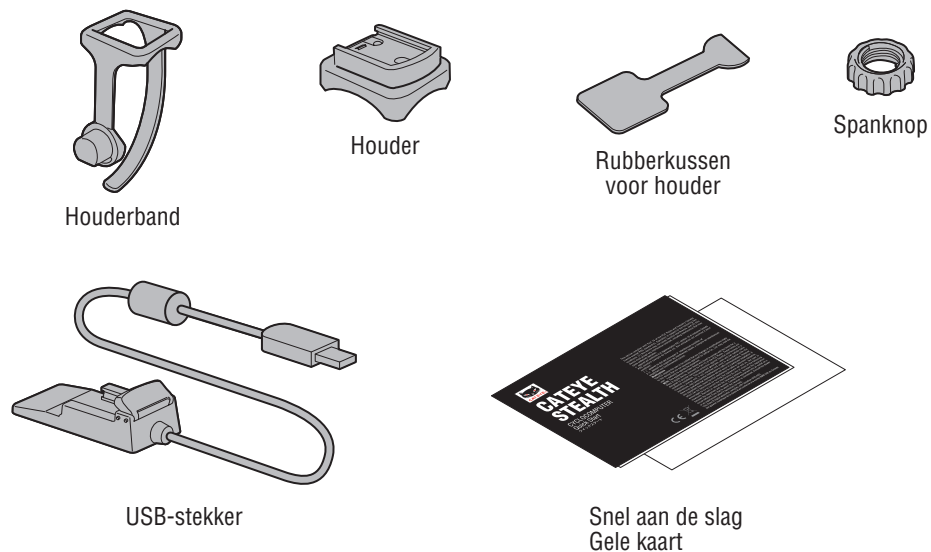

Schermweergave

Huidige snelheid
0,0 (3,0) – 105,9 km/h
[0,0 (2,0) – 65,9 m/h]

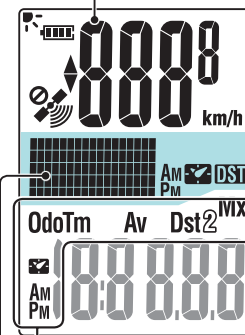

Pictogram geselecteerde gegevens
Verwijst naar de gegevens die op het onderste deel van het scherm worden weergegeven.

Puntendisplay
Geeft de klok of de hoogte weer.

* Zie voor het veranderen van de weergave “De middelste display instellen” (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 28)

Pictogram	Beschrijving
	Batterijpictogram Geeft de resterende capaciteit van de batterij weer op 5 niveaus. * Zie “De voeding in- en uitschakelen/de batterij opladen” (pagina 5) voor informatie over het opladen van de batterij.
	De resterende capaciteit van de batterij is groot
	De resterende capaciteit van de batterij is klein
	De batterij is bijna leeg. In dat geval schakelt de computer de voeding automatisch uit. Herlaad de batterij zo snel mogelijk.
	Tempo-indicator Geeft aan of de huidige snelheid hoger of lager is dan de gemiddelde snelheid. (▲ Sneller, ▼ Langzamer)
	Pictogram GPS-sigitaal ontvangen Geeft de ontvangststatus van het GPS-sigitaal aan.
	Sterk GPS-sigitaal
	Zwak GPS-sigitaal
	Pictogram GPS-sigitaal niet ontvangen Knippert als geen GPS-sigitaal wordt ontvangen. In dat geval kan geen meting worden uitgevoerd. * Als deze status 10 minuten duurt, schakelt de computer de voeding automatisch uit. (Automatisch uitschakelen)
km/h m/h	Snelheidsonderdeel Knippert tijdens het meten van de snelheid.
DST	Pictogram Zomertijd * Zie “Klokinstelling” voor informatie over het instellen van de zomertijd (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 25)

Hoe bevestigt u het apparaat op uw fiets

Video weergeven
(YouTube)

Klik op de knop. Een browser wordt geopend en de film wordt afgespeeld.


Bevestig de houder aan de stuurpen of het stuur

De FlexTight™-houder kan worden bevestigd aan de stuurpen of het stuur, afhankelijk van hoe de houder in de houderband past.

⚠ Waarschuwing:



Maak de spanknop van de FlexTight™-houder stevig vast met de hand. Als u de knop te strak vastmaakt met gereedschap o.i.d., kan de schroefkop beschadigd worden.

De FlexTight™ houder aan de stuurpen monteren

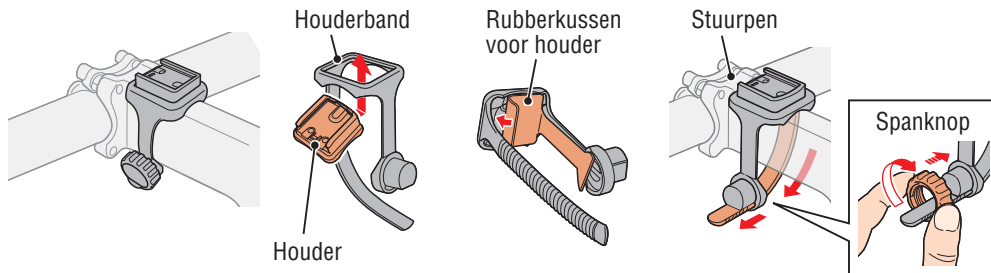

De FlexTight™ houder aan het stuur monteren

* Om een GPS-sigitaal goed te ontvangen, moet u de richting van de houder aanpassen zodat het scherm van de computer naar de lucht is gericht.

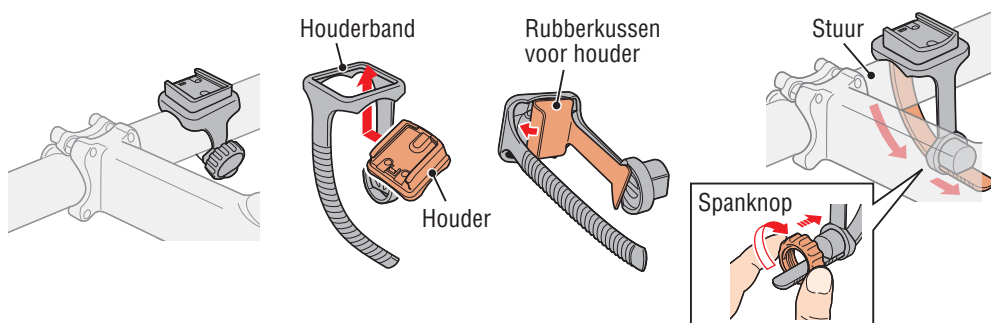


Knip de overtollige lengte van de band af.

⚠ Waarschuwing:

Rond de snijrand van de houderband af om letsel te voorkomen.

* Gebruik de optionele nylon kabelbinderhouder om de houder op een aerodynamisch gevormde stuurstang of grotere stang te monteren.

De fietscomputer installeren/verwijderen

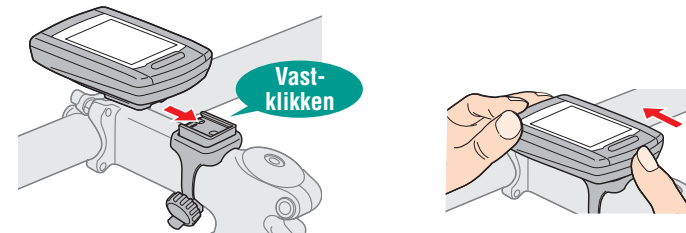

⚠ Waarschuwing:

Houd het apparaat vast bij het verwijderen zodat hij niet valt.


De voeding in- en uitschakelen/de batterij opladen

Power ON/OFF

Houd de knop  achterop de computer 2 seconden ingedrukt.

- * Stel de computer in als u deze voor de eerste keer aan zet. Raadpleeg "De computer instellen" voor details (rechts op deze pagina).
- * Als de batterij bijna leeg is, moet u hem op de volgende manier opladen.

(ingedrukt houden)

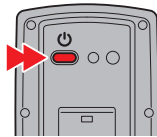


Zo laadt u op


1 Plaats de computer in de USB-stekker



⚠ Waarschuwing:

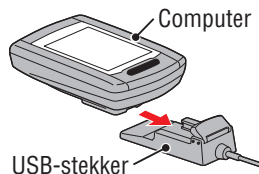Plaats de computer niet in de houder als hij nat is, bijvoorbeeld na een terreinrit. Dat kan kortsluiting en schade aan computer en gegevens veroorzaken.




2 Steek de USB-stekker in de pc of in een in de winkel verkrijgbare USB-batterijlader

Nadat het opladen is begonnen, is alleen  (pictogram batterij) zichtbaar.

Pictogram	Beschrijving
 (Animatie)	Bezig met laden
 (licht op)	Opladen is voltooid

- * Als de computer met de pc is verbonden, wordt de batterij niet opgeladen als de pc in de slaapstand staat.
- * Met USB 1.0 duurt het opladen lang.
- * De batterij is tot ca. 80% opgeladen na ca. 90 minuten.
- * De standaard oplaadtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving.
- * De computer kan 10 uur worden gebruikt als de batterij volledig is opgeladen. (Als gevolg van de stand-by stroom wordt de gebruikstijd korter naarmate de tijd voortschrijdt na het laden.)

Batterijpictogram

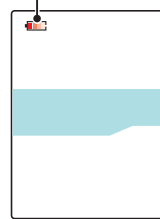


Standaard oplaadtijd
Ongeveer 5 uur

3 Verwijder de computer nadat het opladen is voltooid

Tek de USB-stekker uit de pc of USB-batterijlader en haal de computer van de USB-stekker.

- * Druk de computer met de hand uit de USB-stekker terwijl u deze vasthoudt.

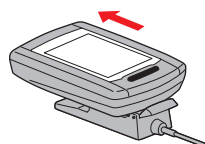

De computer instellen

Formateer het apparaat als volgt wanneer u hem voor het eerst gebruikt of als u het apparaat naar de fabrieksinstellingen wilt terugbrengen.



⚠ Waarschuwing:

Alle gegevens worden gewist en de fabrieksinstellingen van de computer worden hersteld.

- * Om de instelling snel te voltooien, drukt u twee keer op de knop **MENU** na het formatteren om het instellen van de computer te stoppen. Daarna kunt u snel instellen via de pc door de computerconfiguratie te wijzigen met de speciale softwaretoepassing "CATEYE Sync™". Zie "De computerconfiguratie wijzigen" (pagina 23) voor meer informatie.

1 Formatteren (initialiseren)

Druk tegelijkertijd op de knoppen **MENU** achterop de computer en **AC**. Laat de knop **MENU** los zodra op het scherm een testpatroon verschijnt.

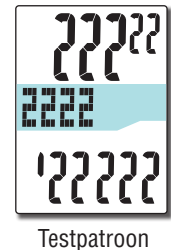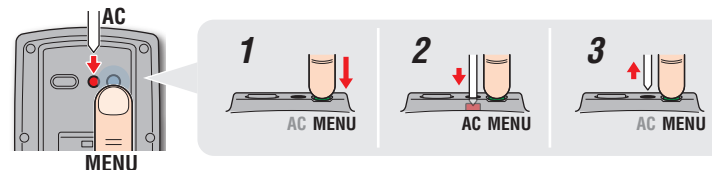


- * Als alle onderdelen op het scherm oplichten zonder dat een testpatroon verschijnt, is het formatteren niet goed verlopen. Voer het formatteren opnieuw uit.

Video weergeven (YouTube)

Klik op de knop. Een browser wordt geopend en de film wordt afgespeeld.

2 Selecteer snelheidseenheid

Selecteer "km/h" of "m/h".

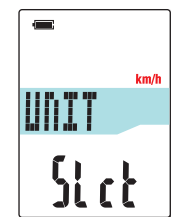

3 Selecteer de tijdzone

Selecteer aan de hand van de volgende “Lijst met tijdzones” de code voor de stad die het dichtst bij de huidige locatie ligt.




MODE

Datumnotatie
veranderen



MODE

Registreer de instelling
(ingedrukt houden)

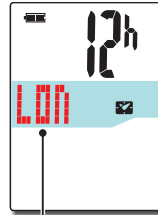


Kengetal stad

Lijst met tijdzones

Kengetal stad	Naam van de stad	Tijdverschil
LON	Londen	0
PAR	Paris	+1
ATH	Athene	+2
MOW	Moskou	+3
THR	Teheran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kaboel	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokio	+9

Kengetal stad	Naam van de stad	Tijdverschil
DRW	Darwin	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3

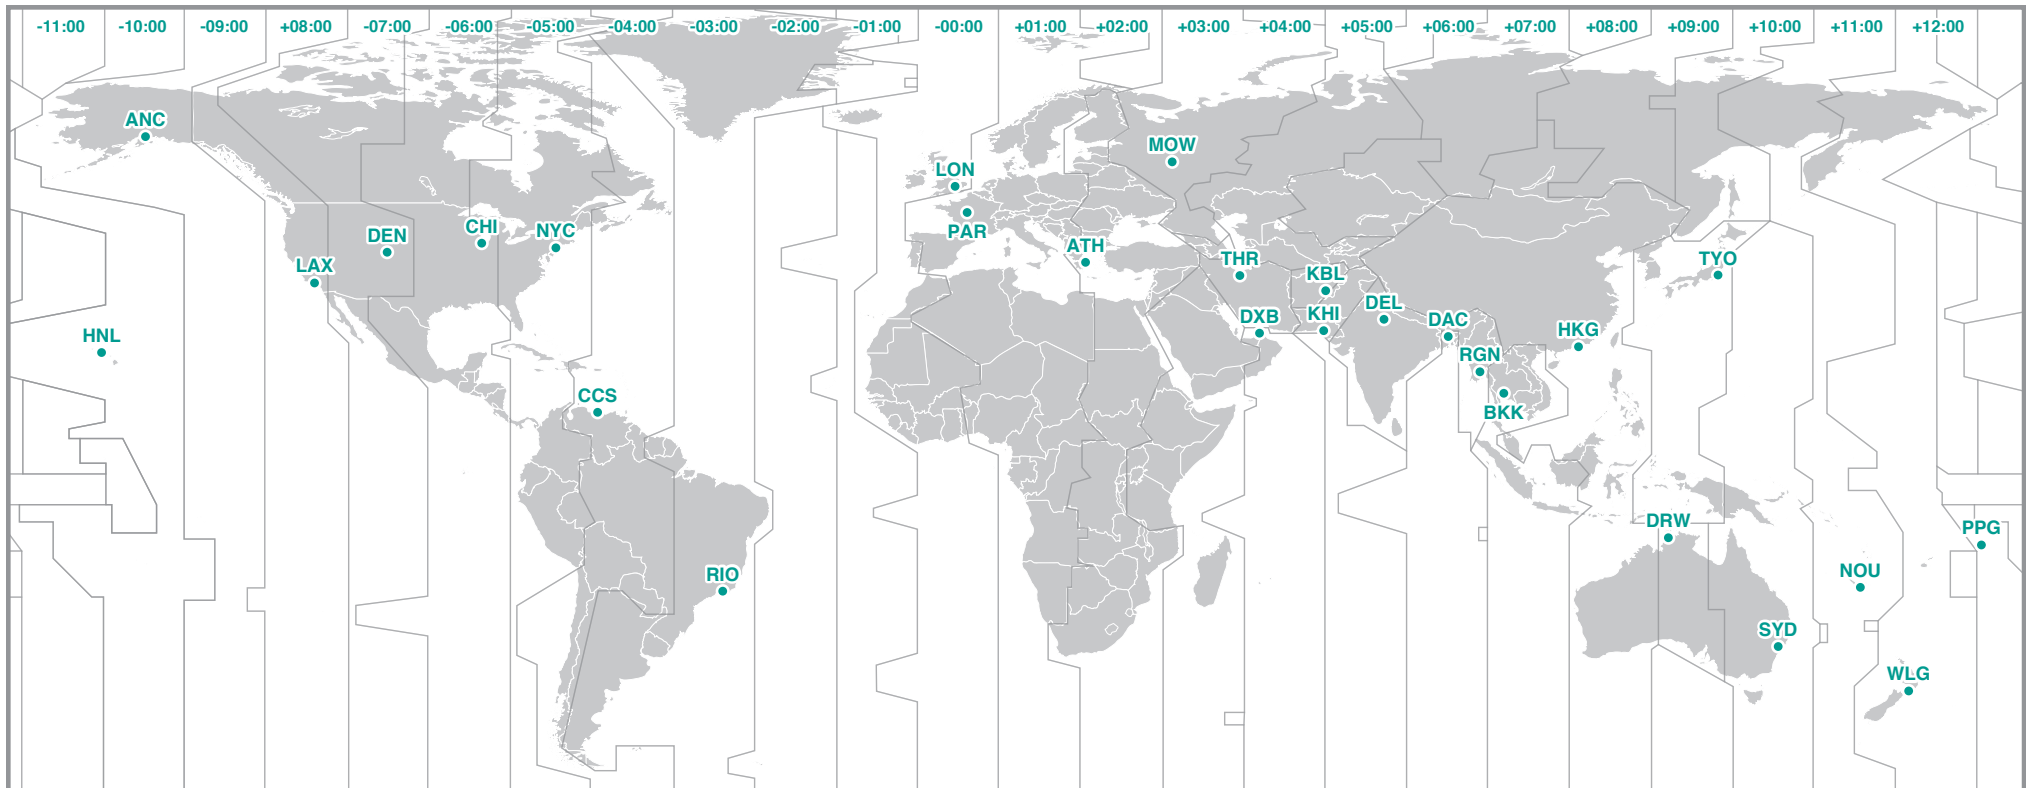

4 Selecteer de zomertijd

U kunt de zomertijd instellen als Zomertijd is geselecteerd.
Selecteer AAN of UIT.

Instelling	Beschrijving
ON (Aan)	Zet de klok 1 uur vooruit
OFF (Uit)	Toont in een standaardklok



MODE


ON ↔ OFF



MODE

Registreer de instelling
(ingedrukt houden)

* Wijzig AAN/UIT volgens de periode van de zomertijd.

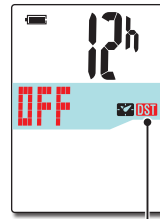

Pictogram
Zomertijd

5 Selecteer de tijdsnotatie

Selecteer het weergaveformaat “12h” (12-uurs weergave) of
“24h” (24-uurs weergave).




MODE

12h ↔ 24h

* De datum en de klok worden verkregen van het GPS-signaal.
Het is daarom niet nodig ze in te voeren.

Weergaveformaat

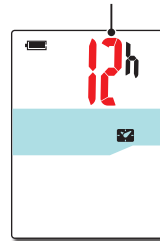

6 Druk op de knop MENU om de instelling te voltooien

Instellen is voltooid en de computer gaat naar het zoekscherm
voor GPS.



MENU


Instellen voltooid
(Terug)



De computer is nu geïnstalleerd.
Meer informatie over het gebruik van de computer, vindt u onder “Stroomschema” (pagina 8).

Stroomschema

Dit apparaat beschikt over drie schermen: een GPS zoekscherm, een meetscherm en een stand-by scherm. Deze schermen worden afwisselend weergegeven aan de hand van de ontvangststatus van het GPS-signaal en de beweging van de fiets. In dit onderdeel wordt de stroom van de schermen beschreven vanaf het inschakelen totdat het meten wordt gestart.

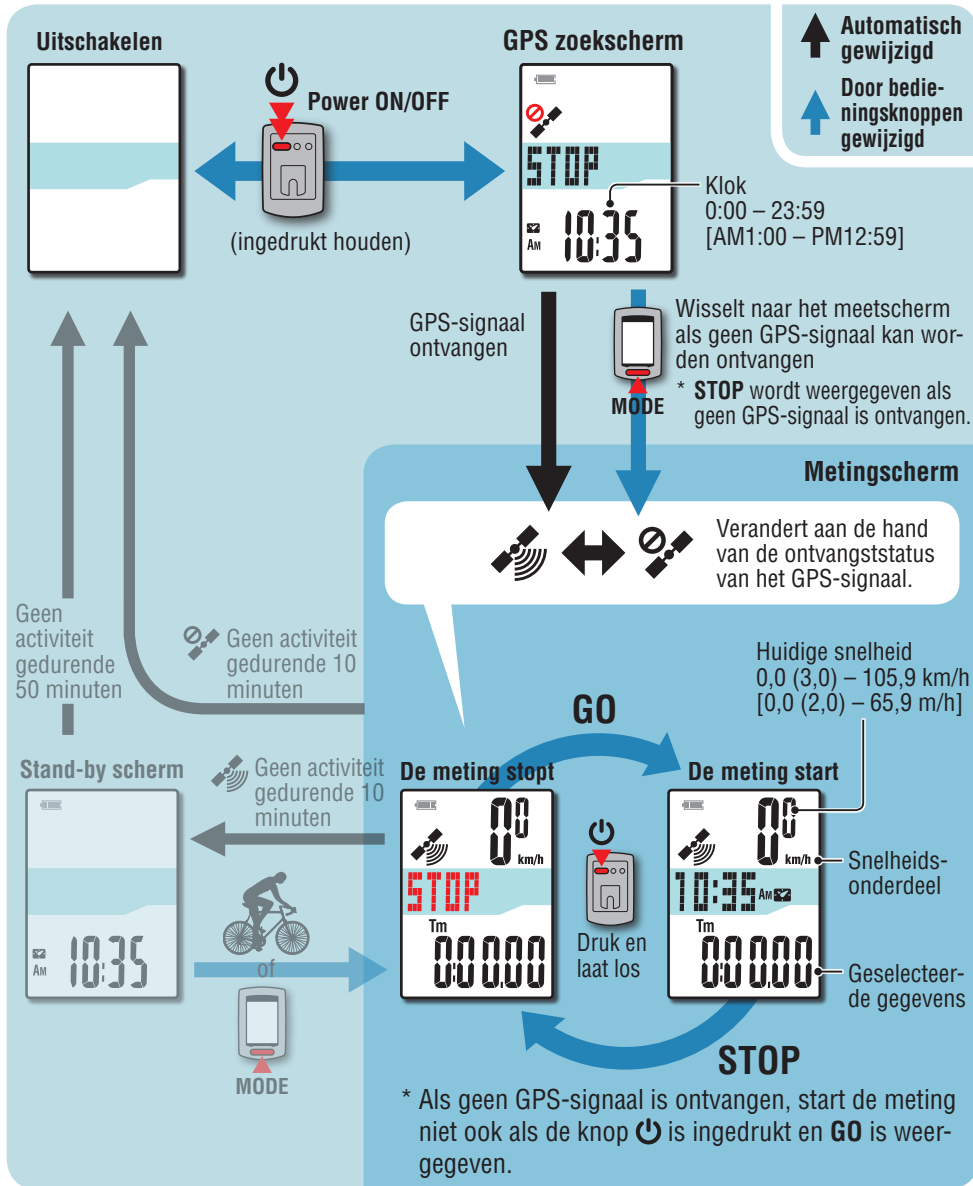

GPS zoekscherm (bij inschakelen)

Na het inschakelen verschijnt het GPS-zoekscherm en gaat dit apparaat op zoek naar GPS. Afhankelijk van het wel of niet ontvangen van een GPS-signaal gedraagt dit apparaat zoals hieronder is beschreven.

Ontvangst GPS-signaal	Gedrag eenheid
GPS-signaal ontvangen	Het pictogram GPS-signaal ontvangen (📶) wordt zichtbaar en dit apparaat gaat naar het meetscherm.
GPS-signaal niet ontvangen (binnenshuis of in een omgeving waar de ontvangst van een GPS-signaal niet mogelijk is)	Door op de knop MODE te drukken, wisselt u naar het meetscherm zonder ontvangst van GPS-signaal.


* Het kan een paar minuten duren voor het GPS-signaal wordt ontvangen, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden.

Metingsbeeldscherm

Dit is het basisscherm van deze unit. Het meetscherm heeft de hieronder beschreven staten.

Scherm	Beschrijving
	Het pictogram GPS-signaal niet ontvangen (📶) knippert Geen GPS-signaal ontvangen. In deze staat is meten niet mogelijk ook als u rijdt; het is alleen mogelijk om de meetgegevens weer te geven en een reset uit te voeren. * Als in de staat GPS niet ontvangen gedurende 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt, schakelt dit apparaat automatisch uit. (Automatisch uitschakelen)
	Het pictogram gps-signaal ontvangen (📶) schakelt in en STOP knippert De meting wordt gestopt terwijl STOP wordt weergegeven. Door op de knop GO te drukken, begint of onderbreekt de meting. (STOP verschijnt).
	Het pictogram gps-signaal ontvangen (📶) schakelt in en STOP wordt niet weergegeven De meting start en stopt automatisch synchroon met de beweging van de fiets. * Tijdens het meten knippert de meeteenheid. * Als tijdens het rijden geen GPS-signaal kan worden ontvangen, knippert het pictogram Geen GPS-signaal ontvangen (📶) en het meten stopt. Het meten wordt hervat als het GPS-signaal weer wordt ontvangen.

* Zie I "Meting" (pagina 10) voor instructies over het uitvoeren van de meting.

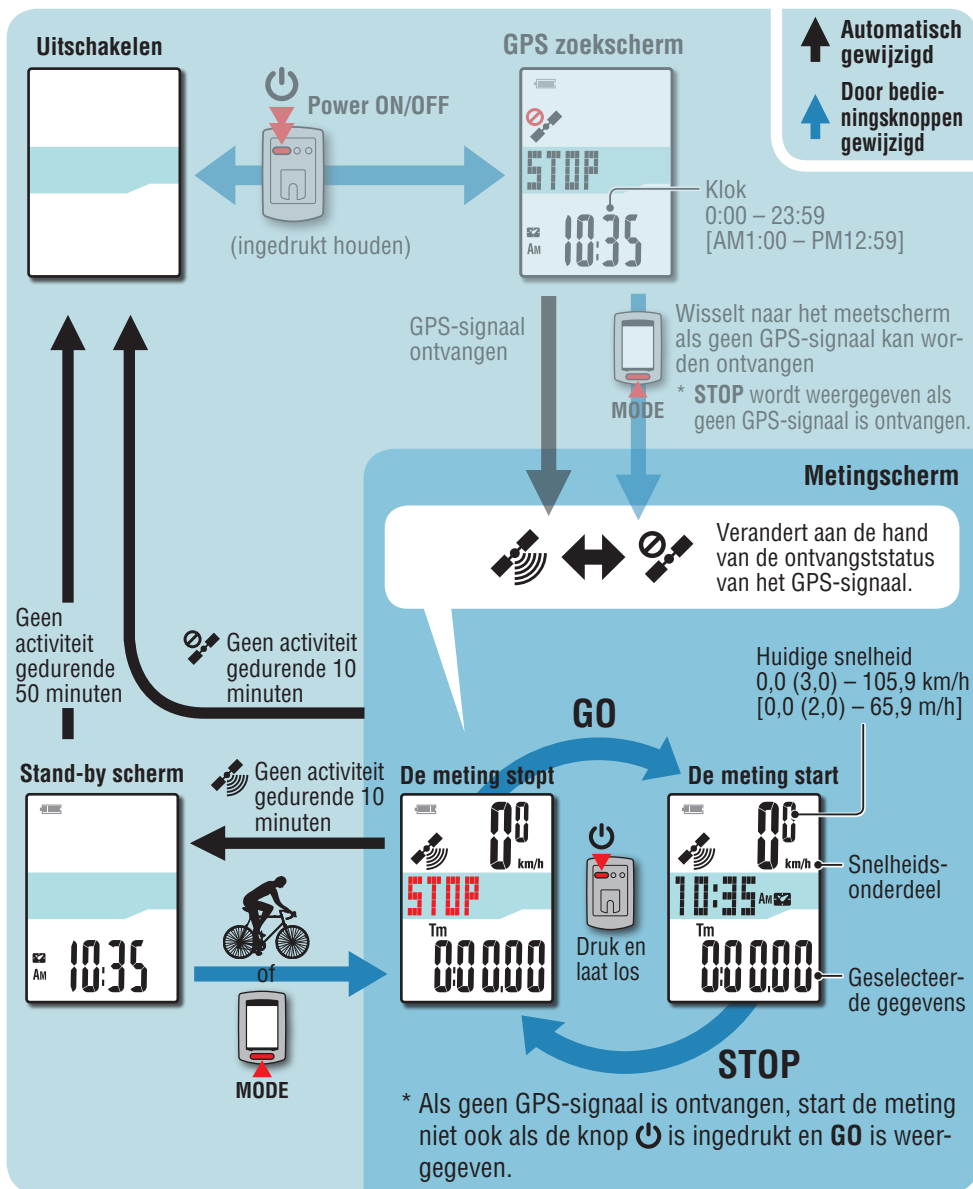

* Als gedurende 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt terwijl het pictogram GPS-siginaal niet ontvangen () knippert op het meetscherm, schakelt dit apparaat automatisch uit. (Automatisch uitschakelen)

Het is mogelijk dat geen GPS-siginaal wordt ontvangen, zodat het apparaat niet meer kan meten of niet meer de juiste metingen weergeeft in de volgende locaties of omgevingen:

- In een tunnel, onder de grond of een gebouw, tussen hoge gebouwen, onder een viaduct enz.
- Bij slecht weer (sneeuw, regen enz.)
- In de buurt van een hoogspanningsleiding of een relais-station van mobiele telefonie.
- Als het scherm van de computer niet op de lucht is gericht.

Stand-by scherm

Als gedurende 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt of de fiets beweegt niet terwijl het pictogram GPS-siginaal ontvangen () knippert op het meetscherm, schakelt dit apparaat automatisch naar het stand-by scherm.

Als de fiets weer in beweging komt, keert dit apparaat terug naar de oorspronkelijke staat.

* Het apparaat schakelt automatisch na 50 minuten uit als het stand-by scherm wordt weergegeven. (Automatisch uitschakelen)

* Als het GPS-siginaal niet kan worden ontvangen terwijl het stand-byscherm wordt weergegeven, knippert het pictogram Geen ontvangst GPS-siginaal (). In een dergelijk geval keert de computer niet terug naar het metingscherm, zelfs als u met de fiets rijdt.

Meting

Metten starten/stoppen

Dit apparaat is een fietscomputer zonder sensor die GPS gebruikt.

⚠ Waarschuwing:
Voor meten is een omgeving nodig waarin GPS-signalen kunnen worden ontvangen.


* Zie "Schermstroom" (pagina 10) voor informatie over elk scherm.

1 Houd de knop twee seconden ingedrukt

Dit apparaat schakelt in en het GPS-zoekscherm verschijnt.


Wacht een paar minuten tot het GPS-signaal is ontvangen.

Als het GPS-signaal wordt ontvangen, schakelt dit apparaat van het GPS-zoekscherm naar het meetscherm.

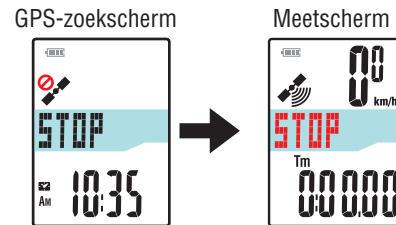

2 Controleer of het pictogram GPS-signaal ontvangen () actief wordt en druk op de knop


STOP verandert in GO op het meetscherm en de meting start.

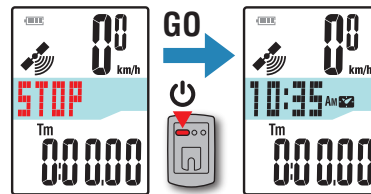

3 Ga rijden

De meting start en stopt automatisch synchroon met de beweging van de fiets.


* Tijdens het meten knippert de meeteenheid.

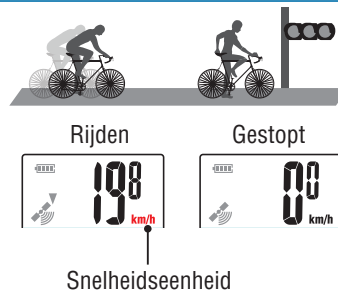

4 Druk op de knop om het meten te stoppen

STOP verschijnt op het meetscherm en de meting stopt.

Druk nadat de meting is gestopt op de knop **MODE** om de meetgegevens terug te zetten op 0 (resetten) en om de gegevens van de tocht tot dat tijdstip te genereren.

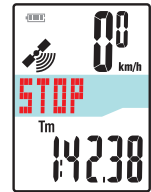

* Gegevens vanaf het starten van de meting tot het resetten zijn als een enkele tocht opgeslagen, ongeacht of dit apparaat is uit- of ingeschakeld. Om door te gaan met meten, schakelt u de voeding uit zonder een reset uit te voeren. Zie voor details "De meetgegevens resetten en de gegevens voor de rit genereren" (pagina 12).

* Zie voor informatie over het uploaden van tochtgegevens "De meetgegevens uploaden (rijgegevens)" (pagina 15).

5 Houd de knop twee seconden ingedrukt

Dit apparaat schakelt uit.

* Als dit apparaat wordt uitgeschakeld zonder het meten te stoppen, start hij weer in de meetmodus na het inschakelen.


Het is mogelijk dat geen GPS-signaal wordt ontvangen, zodat het apparaat niet meer kan meten of niet meer de juiste metingen weergeeft in de volgende locaties of omgevingen:

- In een tunnel, onder de grond of een gebouw, tussen hoge gebouwen, onder een viaduct enz.
- Bij slecht weer (sneeuw, regen enz.)
- In de buurt van een hoogspanningsleiding of een relais-station van mobiele telefonie.
- Als het scherm van de computer niet op de lucht is gericht.

Van computerfunctie wisselen

Druk op de knop **MODE** om door de meetgegevens in het onderste deel van het scherm te bladeren, in de afgebeelde volgorde.


* U kunt overbodige functies verbergen. Zie voor details “Functiedisplay instellen” (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 27).

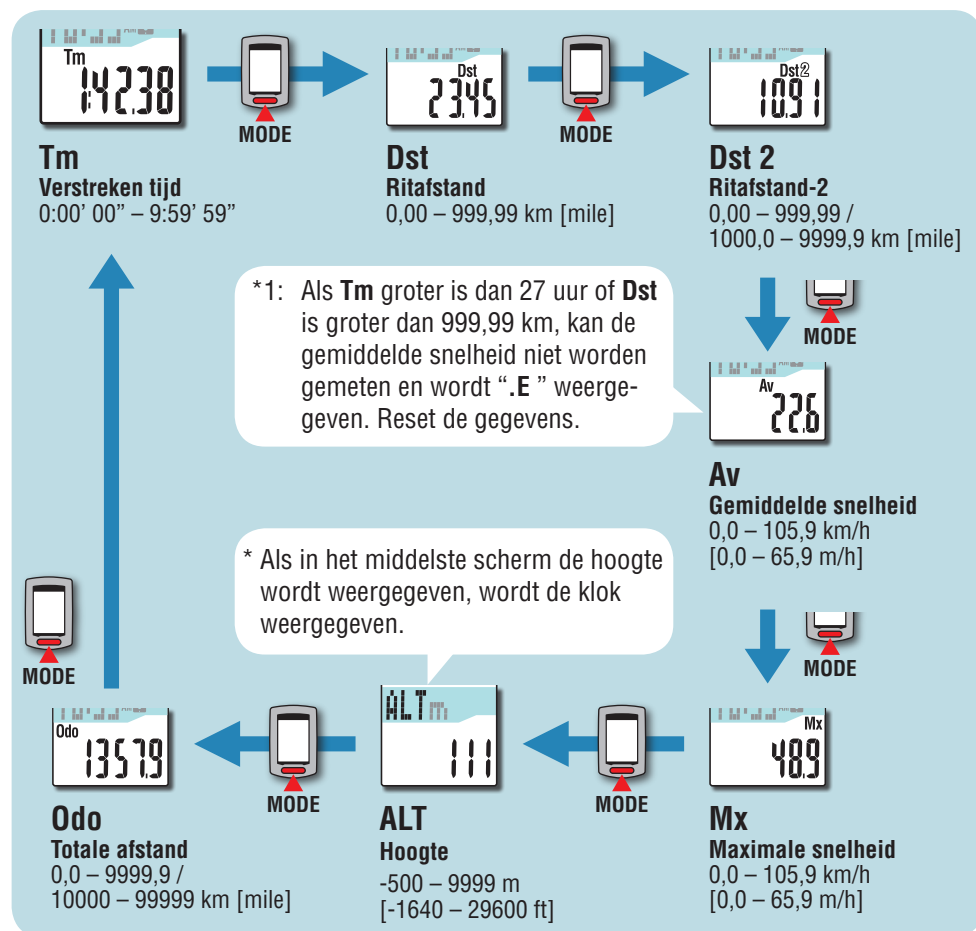

Verlichting

Wanneer u het toestel 's nachts gebruikt, licht de achtergrondverlichting altijd op.

Voorbeeld: Instelling van nachttijd: 19:00 tot 06:00

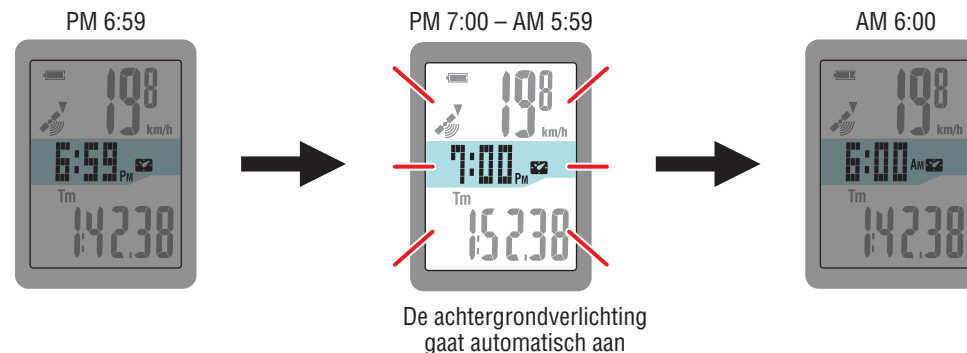

* De nachttijd kan worden ingesteld naar uw behoeften; Zie voor details “Instelling voor nachttijd” (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 27)

* Standaard is deze ingesteld van 18:00 tot 7:00.


De meetgegevens resetten en de gegevens voor de rit genereren

Door de knop **MODE** ingedrukt te houden, verschijnt het metingscherm met de meetgegevens teruggezet op 0 (een reset-handeling). Alle meetgegevens tot aan dat tijdstip worden als rijgegevens gegenereerd.

U kunt meetresultaten bekijken en rit-records opslaan door de rijgegevens te uploaden naar de speciale website "CATEYE Atlas™" via het programma "CATEYE Sync™".



MODE
(ingedrukt houden)

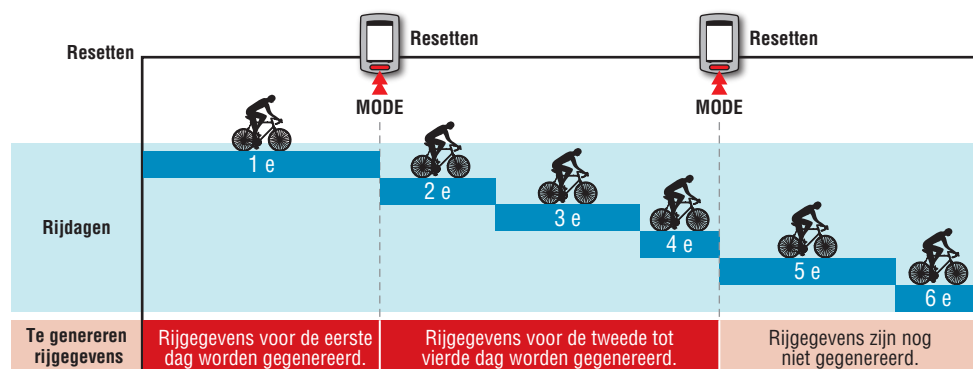

- * Een rit wordt voortgezet behalve wanneer een reset is uitgevoerd, ook als de computer tijdens het meten is uitgeschakeld.
- * De rij-afstand-2 (**Dst2**) is niet teruggezet naar 0, omdat dit apart moet worden teruggezet. Zie voor details "De rij-afstand-2 resetten" hierna.
- * De totale afstand (**Odo**) kan niet worden gereset.
- * Meer informatie over het uploaden naar de CATEYE Atlas™ vindt u onder "De meetgegevens uploaden (rijgegevens)" (pagina 15).
- * Het toestel heeft een beperkte geheugencapaciteit. Wanneer het gegevensvolume de geheugencapaciteit overschrijdt, kunnen geen nieuwe gegevens meer worden opgeslagen. Zie "Opname-interval en capaciteitslimiet" (pagina 19) voor meer informatie.

De rij-afstand-2 resetten

Het ingedrukt houden van de knop **MODE** terwijl de rij-afstand-2 (**Dst2**) wordt weergegeven, zet alleen de gegevens voor de rij-afstand-2 terug op 0.

- * De waarde voor rij-afstand-2 (**Dst2**) kan niet worden opgeslagen als rijgegevens.



MODE
(ingedrukt houden)

De pc installeren

Open eerst de speciale website CATEYE Atlas™ om te registreren als om te registreren als lid lid. Installeer vervolgens CATEYE Sync™ op uw pc (Windows/Mac). U kunt de rijgegevens die zijn gemeten met dit toestel, uploaden naar CATEYE Atlas™, STRAVA™, TrainingPeaks™ en andere, of wijzig de computerconfiguratie via uw computer.


⚠ Waarschuwing: Gebruik de pc in een omgeving met internettoegang om toegang te krijgen tot de CATEYE Atlas™ of om CATEYE Sync™ te downloaden.

Registratie lidmaatschap voor CATEYE Atlas™

- U kunt dezelfde account gebruiken wanneer u CATEYE INOU gebruikt en u zich al heeft geregistreerd.
- Wanneer u de rijgegevens die met dit toestel zijn verkregen, alleen uploadt naar STRAVA™ of TrainingPeaks™, is er geen lidmaatschapregistratie nodig voor CATEYE Atlas™. Installeer CATEYE Sync™ en zie onder “Rijgegevens uploaden” (pagina 15).

1 Toegang tot CATEYE Atlas™

Ga naar de website “CATEYE Atlas™” vanaf uw browser (<http://www.cateyeatlas.com>).

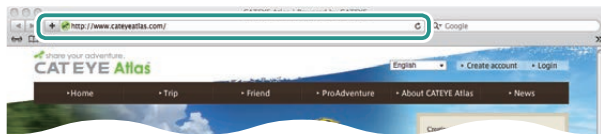

2 Klik op [Create account] (Registratie nieuw lidmaatschap)

Registreer uw tijdelijk lidmaatschap volgens de richtlijnen die op het scherm worden weergegeven.

Zodra u bent geregistreerd, wordt een e-mail verzonden van de CATEYE Atlas™.

Ga naar de opgegeven URL om uw officieel lidmaatschap te registreren.

* De registratie van het lidmaatschap is gratis.

* Noteer uw geregistreerd e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum en bewaar deze gegevens.



3 Klik op [Login here]

4 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op [Login]

Voer uw geregistreerd e-mailadres en wachtwoord correct in om aan te melden.

* Ga naar “CATEYE Sync™ installeren” (CATEYE Sync™ installeren) (rechts van deze pagina).

CATEYE Sync™ installeren

Gebruiksomgeving voor CATEYE Sync™

BESTURINGSSYSTEEM	Windows XP (32-bits), en Vista / 7 / 8(32-bits / 64-bits) *.NET Framework 3.5 is vereist. Mac OS 10.6 of later
Geheugen	Aanbevolen omgeving voor respectieff besturingssysteem
HDD	Vereiste beschikbare capaciteit: 64 MB of meer
Browser	Internet Explorer 7 of later, Safari 4.0 of later, Firefox en Google Chrome 5.0 of later

CATEYE Sync™ installeren

1 Klik op [Download CATEYE Sync™ now]

Download het bestand volgens de richtlijnen die op het scherm worden weergegeven



2 Dubbelklik op het gedownloade uitvoerbare bestand

BESTURINGSSYSTEEM	Uitvoerbaar bestand
Voor Windows	[setup.exe]
Voor Mac	[CATEYESyncSetUp.pkg]

* Er zijn beheerdersmachtigingen vereist om het programma uit te voeren op Windows Vista / 7 / 8.

3 Voer de installatie uit volgens de richtlijnen die op het scherm worden weergegeven

Zodra de installatie is voltooid, wordt CATEYE Sync™ gestart.

* Ga naar “CATEYE Sync™ instellen” (pagina 14).

CATEYE Sync™ instellen

Nadat u CATEYE Sync™ hebt geïnstalleerd, configureert u de aanmeldingsinstelling voor CATEYE Atlas™.


* Wanneer u de rijgegevens alleen uploadt naar STRAVA™ of TrainingPeaks™, is de volgende instelling niet vereist.

1 Start CATEYE Sync™

Dubbelklik op de snelkoppeling [CATEYE Sync™] om CATEYE Sync™ te starten.


2 Klik op [Settings]

Het instellingsscherm wordt geopend.

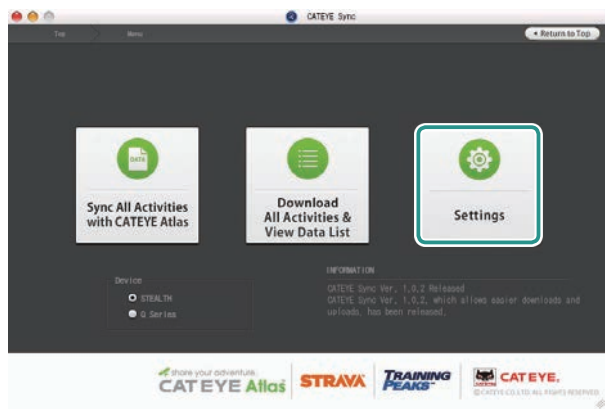

3 Klik op [Account setting] en voer uw e-mailadres en wachtwoord in

Voer het e-mailadres en wachtwoord dat u hebt geregistreerd op CATEYE Atlas™, correct in.

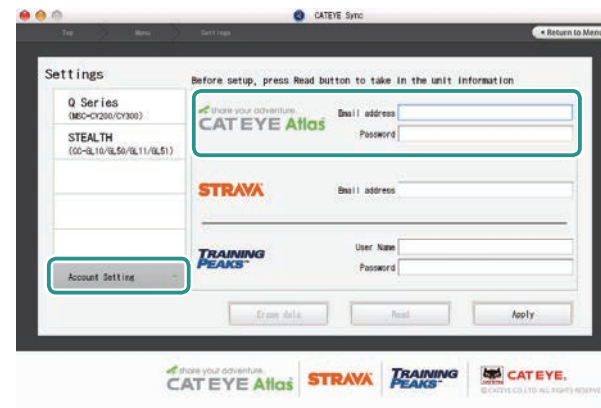

4 Klik op [Apply]

De aanmeldingsinstelling voor CATEYE Sync™ is voltooid.

De instelling van uw pc is nu voltooid.

- * Meer informatie over het uploaden van de rijgegevens, vindt u onder “De meetgegevens uploaden (rijgegevens)” (pagina 15).
- * Met CATEYE Sync™ kunt u de instellingen die zijn geconfigureerd in “De computer instellen” (pagina 5), synchroniseren met de computer. Zie “De computerconfiguratie wijzigen” (pagina 23) voor meer informatie.
- * Wanneer u CATEYE INOU gebruikt, klikt u op [INOUE] om INOU Sync te starten. Wanneer u CATEYE INOU voor de eerste keer gebruikt, downloadt u CATEYE Sync™ INOU van CATEYE Atlas™ om deze te installeren.

De meetgegevens uploaden (rijgegevens)

De rijgegevens die zijn gegenereerd door de reset, kunnen worden geüpload naar de speciale website CATEYE Atlas™ of andere services (STRAVA™ en andere) in de volgende procedure.

Aanbevolen wordt om tochtgegevens regelmatig naar de pc te downloaden. Als teveel gegevens zijn verzameld, kan het downloaden lang duren of kan een downloadfout optreden.

Rijgegevens uploaden

Sla de rijgegevens van de computer op uw pc op en upload de gewenste rijgegevens naar CATEYE Atlas™, STRAVA™ of TrainingPeaks™.


* De rijgegevens zonder de resetbewerking kunnen niet worden herkend met CATEYE Sync™. Voer de reset van de computer uit voordat u deze in de houder plaatst.

Video weergeven
(YouTube)


Klik op de knop. Een browser wordt geopend en de film wordt afgespeeld.


1 Schuif de computer op de USB-stekker

⚠ Waarschuwing:
Plaats de computer niet in de houder als hij nat is, bijvoorbeeld na een terreinrit. Dat kan kortsluiting en schade aan computer en gegevens veroorzaken.

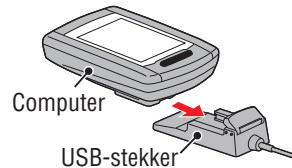

2 Stop de USB-stekker in uw pc

Alleen  (batterijpictogram) wordt weergegeven op het scherm.




3 Start CATEYE Sync™

Dubbelklik op de snelkoppeling [CATEYE Sync™] om CATEYE Sync™ te starten.

4 Controleer of “STEALTH” is geselecteerd onder Device (Apparaat) en klik op [Download All Activities & View Data List]

De rijgegevens worden gedownload van de computer naar uw pc en het scherm met de gegevenslijst verschijnt.

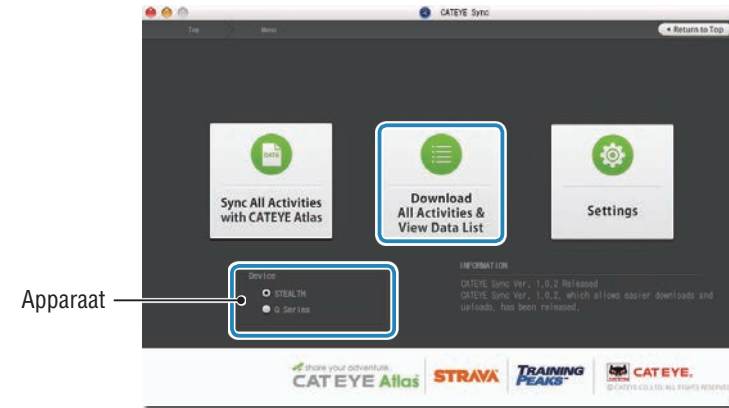


- * De rijgegevens die op uw pc zijn gedownload, worden verwijderd van de computer.
- * Gegevens onder metingen die niet opnieuw zijn ingesteld, kunnen niet worden gelezen.

5 Controleer of de rijgegevens die u wilt uploaden zijn geselecteerd, en klik op de gewenste uploadknop

Overgedragen rijgegevens worden overgedragen naar de gegevenslijst met een vinkje.



Schakel het selectievakje uit voor alle onnodige rijgegevens en klikt vervolgens op de knop Uploaden voor de service-site waarnaar u de gegevens wilt uploaden.

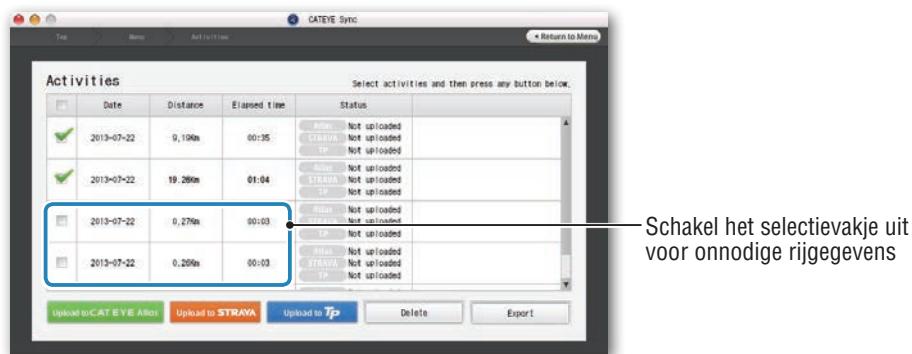

Knop Uploaden	Bestemming van geüploadde rijgegevens
	CATEYE Atlas™
	STRAVA™
	TraingPeaks™

- * U moet een account hebben bij de relevante site voor het uploaden van gegevens naar STRAVA™ of TrainingPeaks™. Er is een siteverificatie vereist wanneer u voor de eerste keer uploadt. Volg de richtlijnen op het scherm nadat u op de knop “Uploaden” hebt geklikt en voer de verificatiecode in die door de site is verstrekt.
- * Het uploaden kan enige tijd duren, afhankelijk van de omvang van de rijgegevens en de internetverbinding.


Wanneer het uploaden is voltooid, worden de sites waarnaar de gegevens zijn geüpload, aangeduid in de kolom “Status” en worden koppelingen naar de rit weergegeven in de aangrenzende kolom.



- * Door op de koppeling te klikken, start uw browser en wordt de geüploadde rit weergegeven.

Alle activiteiten synchroniseren

Wanneer u klikt op [Sync All Activities] kunt u met één klik op de knop de rijgegevens downloaden naar uw pc en ritten uploaden naar uw service-sites. Ritgegevens worden geüpload naar de vorige site die u hebt gebruikt.

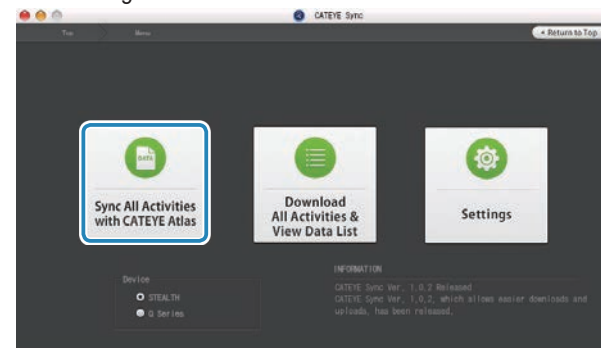


- * U kunt de uploadbestemming controleren aan de hand van de kleur van de knop. (Groen: CATEYE Atlas™, oranje: STRAVA™, blauw: TrainingPeaks™)
- * Om alleen specifieke ritgegevens te uploaden of om ritgegevens te uploaden naar een andere service-site dan de laatst gebruikte, kunt u uploaden met de knop [Download All Activities & View Data List]. Zie stap 6 van “Rijgegevens uploaden” (links op deze pagina) voor meer informatie.

De rijgegevens exporteren

U kunt de rijgegevens die zijn opgeslagen in CATEYE Sync™ exporteren en een bestand maken.


1 Controleer alle rijgegevens op het scherm met de gegevenslijst en klik vervolgens op [Export]

Een dialoogvenster voor het selecteren van de bestandsindeling verschijnt.

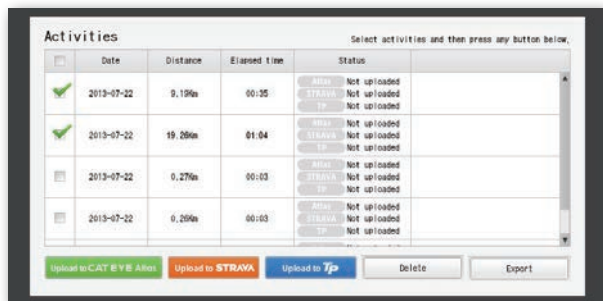

* Door het selecteren van gegevens voor meerdere ritten, kunt u meerdere bestanden tegelijk exporteren.

2 Klik op de bestandsindeling voor het exporteren

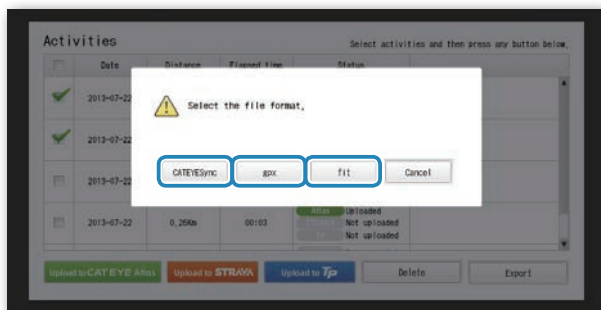


Bestandsindeling	Beschrijving
CATEYE Sync (.ces)	Een bestand dat kan worden ingelezen in CATEYE Sync™ * Dit kan worden gebruikt bij het overdragen van oudere rijgegevens naar een nieuwe pc wanneer u uw pc vervangt.
.gpx	Een GPS-gegevensbestand voor algemene doeleinden * Dit kan worden gebruikt na het aflezen in Google Earth™, enz.
.fit	Een bestand dat kan worden ingelezen in STRAVA™ en TrainingPeaks™

Een venster verschijnt voor het selecteren van de map waar u wilt opslaan.

3 Selecteer de map waar u wilt opslaan en klik vervolgens op [Open]

Het bestand wordt geëxporteerd naar de opgegeven bestemming.

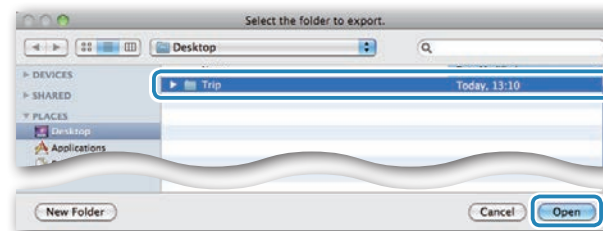

De gegevens van e-Train Data™ importeren naar CATEYE Sync™


De meetgegevens die geladen zijn in e-Train Data™ kunnen worden gebruikt met CATEYE Atlas™ en andere services (STRAVA™ enz.) door ze te importeren in CATEYE Sync™.

1 Exporteer de meetgegevens van e-Train Data™ en maak een bestand


* Meer informatie over het exporteren van e-Train Data™, vindt u in de instructiehandleiding voor e-Train Data™.

2 Klik op [Import] in het bovenste scherm

Een venster voor het selecteren van het bestand wordt weergegeven.

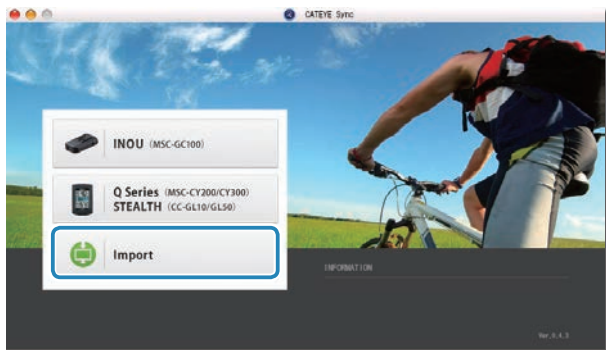

3 Selecteer het bestand dat u wilt laden en klik op [Open]

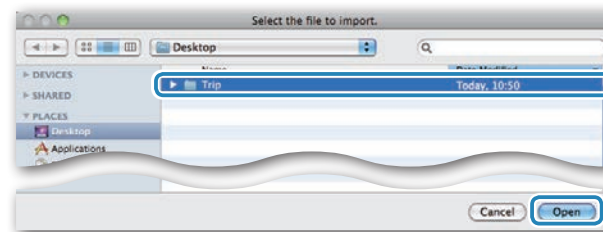

Compatibele bestanden	Beschrijving
.etd	e-Train Data™ver.3/4 bestand
.csv	e-Train Data™ver.2 bestand
.ces	CATEYE Sync-bestand

* Het CATEYE Sync-bestand dat is geëxporteerd vanaf een andere pc kan eveneens geladen worden.

* De CSV-bestanden die niet zijn gemaakt met e-Train Data™ Ver.2, kunnen niet worden geïmporteerd.

Het scherm met de gegevenslijst verschijnt en het geselecteerde bestand wordt toegevoegd aan de gegevenslijst.

Rijgegevens

Gegevens opgenomen in de rijgegevens

Datum en klok (datum/tijd wanneer de meting is gestart)

Verstreken tijd

Gegevens opgenomen met het opgegeven opname-interval

- Locatie-informatie
- Rijafstand
- Hoogte
- Huidige snelheid

Opname-interval en capaciteitslimiet

Dit toestel neemt gegevens op met de opgegeven interval. Voor de opname-interval kunt u kiezen tussen 1, 2 of 5 seconden, afhankelijk van uw gebruik (standaard: 1 seconde).

De maximale opnametijd en de maximale tijd voor één rit zijn als volgt afhankelijk van het geselecteerde opname-interval.

Opname-interval	Maximale opnametijd (totale tijd van alle rijgegevens)	Maximumentijd voor één rit	Maximumaantal ritten
1 seconde	35 uur	12 uur	250 ritten
2 seconden	70 uur	24 uur	
5 seconden	175 uur	60 uur	

* De opnametijd en het aantal ritten hierboven zijn uitsluitend als referentie bedoeld. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving.

* Zie voor details over de instellingen voor de registratie-interval "Instellen van de geheugeninterval" (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 27)


* Wanneer een van de bovenstaande voorwaarden wordt overschreden, wordt "MEM FULL" knipperend weergegeven op het scherm en kunnen er geen nieuwe gegevens worden opgenomen. Draag de rijgegevens over naar CATEYE Sync™ om het opslagvolume van de computer te beveiligen; Alleen wanneer de maximumentijd voor één rit is overschreden, biedt de resetbewerking (pagina 12) u de mogelijkheid de meting te starten als een andere rit.

De rit bekijken, bewerken en delen (Wat u kunt doen met CATEYE Sync™)

U kunt de rit delen met uw vrienden en andere gebruikers door de rijgegevens die zijn geüpload naar CATEYE Atlas™ te bewerken.


1 Toegang tot CATEYE Atlas™

Ga naar de website “CATEYE Atlas™” vanaf uw browser (<http://www.cateyeatlas.com>).

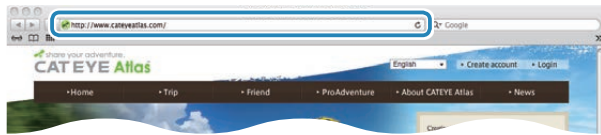


2 Klik op [Login here]

* Wanneer u zich nog niet heeft geregistreerd, raadpleeg dan “Registratie lidmaatschap voor CATEYE Atlas™” (pagina 13).

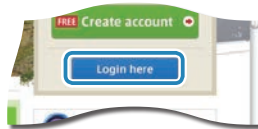

3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op [Login]


Voer uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord correct in om aan te melden. “My Page” verschijnt.

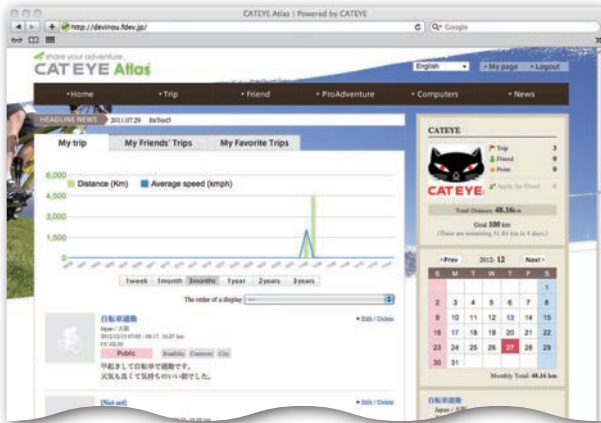

* Op My Page (Mijn pagina) kunt u de rit en de rijgegevens uit het verleden weergeven en de doelrijafstand instellen voor een bepaalde periode.

4 Klik op de geüploadte rit

Een kaart met de rijroute en de rijgegevens.

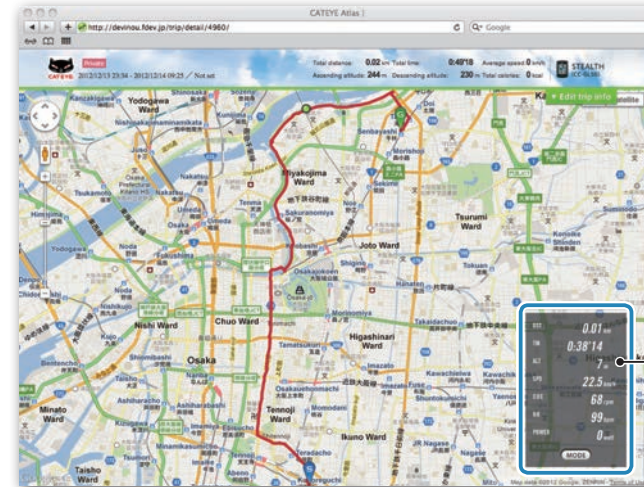


Rijgegevens

* Wanneer u onder de rit op **MODE** klikt, veranderen de weergegeven items.

5 Klik bovenaan rechts van de kaart op [Edit trip info]


Een scherm voor het bewerken van de rijgegevens verschijnt. Voer informatie in over de rit, inclusief de titel, de fiets en een memo.

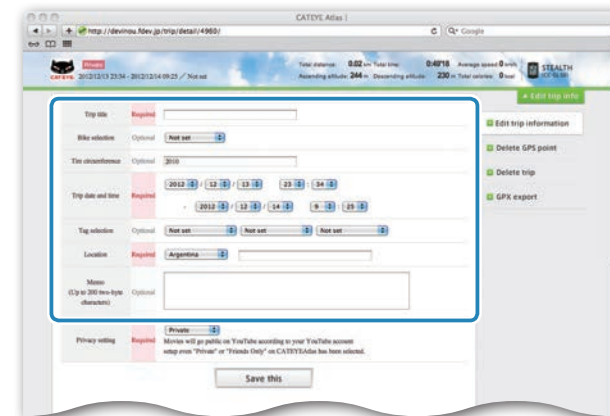

6 Selecteer de privacyinstelling

Selecteer de privacyinstelling.

- **Private** : Kan alleen worden weergegeven met uw account.
- **Public** : Alle gebruikers kunnen dit zien.
- **Friends only** : Alleen uw vrienden kunnen dit zien.

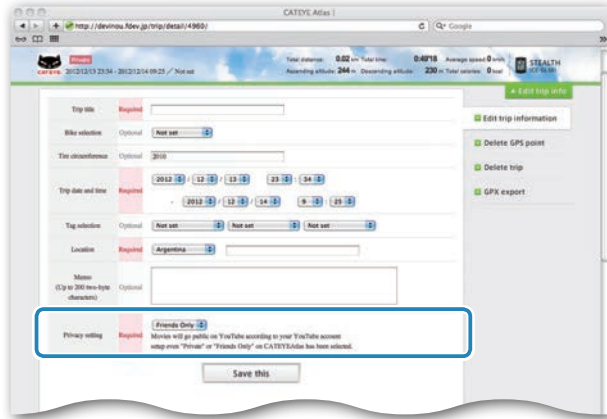


7 Klik op [Save this]

Het bewerken van de rijgegevens is nu voltooid.

Een GPS-punt verwijderen

U kunt specifieke GPS-punten op de route verwijderen.

- 1 Klik op [Delete GPS point] in het scherm voor het bewerken van de rijgegevens. De rijroute verschijnt op de kaart.

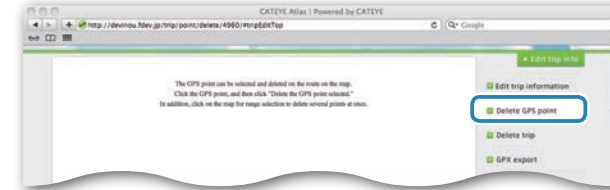


- 2 Klik op een beginpunt voor het routegedeelte dat u wilt verwijderen. Een deel verschijnt op basis van de cursorbeweging.
- 3 Klik op een eindpunt van de sectie zodat de route die u wilt verwijderen, gedekt is. Een bevestigingsbericht verschijnt.
- 4 Klik op [Delete the GPS point selected]. De GPS-punten in de opgegeven sectie worden verwijderd.

De rit verwijderen

U kunt de weergegeven rit verwijderen.

- 1 Klik op [Delete trip] op het scherm voor het bewerken van de rijgegevens.

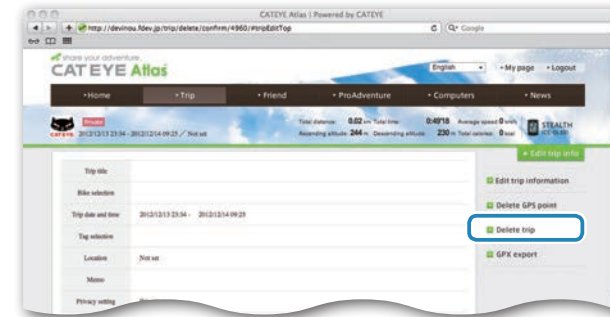

- 2 Klik op [Delete].

* De CATEYE Sync™ rijgegevens op uw pc worden niet beïnvloed.

* De verwijderde rit kan worden hersteld door deze opnieuw te uploaden van CATEYE Sync™.


Exporteren naar een GPX-bestand

Exporteer een GPS-gegevensbestand voor algemene doeleinden van de rit. Dit kan worden gebruikt met andere services, zoals Google Earth™.

- 1 Klik op [GPX export] in het scherm voor het bewerken van de rijgegevens. Een bevestigingsbericht verschijnt.



- 2 Klik op [Export]. Er wordt een GPX-bestand gedownload.

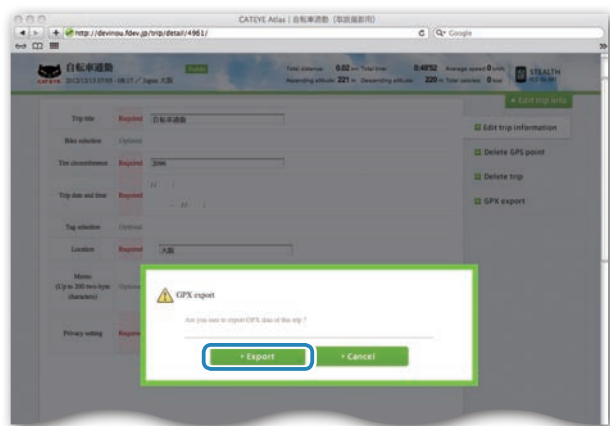

De computerconfiguratie wijzigen

U kunt de computerconfiguratie op twee manieren wijzigen:

- De instelling wijzigen met CATEYE Sync™ (onderaan op deze pagina)
U kunt de configuratie gemakkelijk wijzigen vanaf uw pc-toepassing, terwijl de computer met uw pc verbonden is via de houder.
- Alleen de instellingen van de computer wijzigen (pagina 25).
Dit kan worden gebruikt wanneer u de instelling wilt wijzigen zonder een pc te gebruiken.

De instelling wijzigen met CATEYE Sync™


Video weergeven
(YouTube)

Klik op de knop. Een browser wordt geopend en de film wordt afgespeeld.

1 Schuif de computer op de USB-stekker

⚠ Waarschuwing:

Plaats de computer niet in de houder als hij nat is, bijvoorbeeld na een terreinrit. Dat kan kortsluiting en schade aan computer en gegevens veroorzaken.

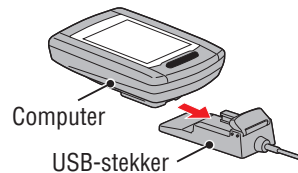

2 Stop de USB-stekker in uw pc

Alleen  (batterijpictogram) wordt weergegeven op het scherm.




3 Start CATEYE Sync™

Dubbelklik op de snelkoppeling [CATEYE Sync™] om CATEYE Sync™ te starten.


4 Klik op [Settings]

Het instellingsscherm wordt geopend.

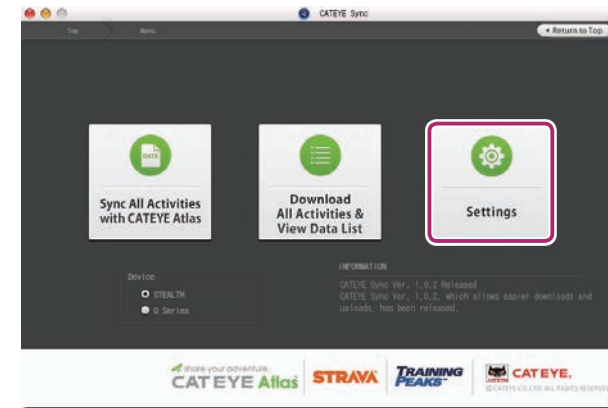

5 Klik op [STEALTH] om de instellingen te wijzigen

Klik voor het wijzigen van de instellingen op [Read] om de instellingen van de computer te laden.

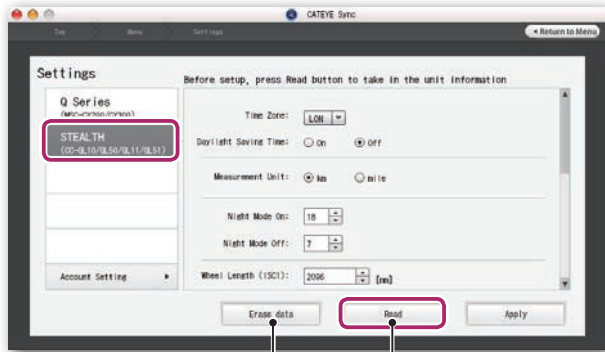

Verwijder de gegevens die op de computer zijn opgeslagen.

Lees de huidige instellingen van de computer.

Wijzig de instellingen volgens de onderstaande procedure.

Instellings-items	Beschrijving
Tijdzone	Selecteer de stadscode die het dichtst bij uw huidige locatie ligt. * Meer informatie vindt u onder "Lijst met tijdzones" (pagina 6).
Zomertijd	Selecteer of u de zomertijd wilt gebruiken. • On : Zet de klok 1 uur vooruit. • Off : Toont in een standaardklok.
Snelheids-eenheid	Selecteer de snelheidseenheid (km/h of m/h).
Nachttijd-instelling	Stel de tijd in wanneer de achtergrondverlichting oplicht. • Night Mode On (Nachttijdstelling AAN) : voer de begintijd in voor het oplichten van de achtergrondverlichting • Night Mode Off (Nachttijdstelling UIT) : voer de eindtijd in voor het doven van de achtergrondverlichting. (Voorbeeld) Wanneer de achtergrondverlichting brandt van 19 uur tot 6 uur Nachttijdstelling AAN : 19 Nachttijdstelling UIT : 6 * Als u de achtergrondverlichting niet wilt inschakelen gedurende de dag, stelt u dezelfde waarde in voor "Night-time setting ON" (Nachttijdstelling AAN) en "Night-time setting OFF" (Nachttijdstelling UIT).

Instellings-items	Beschrijving
Wielomtrek	Dit wordt niet gebruikt met dit apparaat.
Totale afstand	U kunt de startwaarde van de totale afstand invoeren en de rijafstand eraan toevoegen. (Instelbereik: 00000 tot 99999) * Dit kan worden gebruikt wanneer u de computer vervangt en/of een reset van de computer uitvoert. * Voer de totale afstand alleen in als heel getal.
Sampling-interval	Stel de opname-interval voor de meetgegevens in. * De maximale opnametijd (totale tijd van alle rijgegevens) en de maximale tijd voor één rit zijn afhankelijk van het geselecteerde interval. • 1s (met intervallen van 1 seconde) : 35 uur / 12 uur • 2s (met intervallen van 2 seconden) : 70 uur / 24 uur • 5s (met intervallen van 5 seconden) : 175 uur / 60 uur
Klokweergave-formaat	Selecteer de notatie " 12h " (12-uurs weergave) of " 24h " (24-uurs weergave). * De datum en de klok worden verkregen van het GPS-sigitaal. Het is daarom niet nodig ze in te voeren.
Functieweergave	U kunt ongewenste functies verbergen. (Vinkje: functie weergegeven, geen vinkje: functie verborgen) * Met dit apparaat kunt u hartslag en cadans niet gebruiken. * Metingen worden uitgevoerd voor verborgen functies. Als een verborgen functie opnieuw wordt weergegeven, worden de meetresultaten getoond.
Middelste display	Selecteer het middelste display van het meetscherm. • Clock (Klok) : Toont de klok. • Altitude (Hoogte) : Toont de hoogte.

6 Klik op [Apply]

De wijzigingen worden weergegeven op de computer.


Schuif de computer van de USB-stekker. Het wijzigen van de computerconfiguratie is nu voltooid.

Alleen de instellingen van de computer wijzigen


Druk de knop **MENU** in terwijl het metingscherm wordt weergegeven om naar het menuscherm te gaan. Verschillende instellingen kunnen in het menuscherm worden veranderd.

* Nadat u instellingen hebt gewijzigd, moet u op de knop **MENU** drukken om ze op te slaan.

* Als op het menuscherm gedurende 1 minuut niets is gedaan, verschijnt het metingscherm weer.

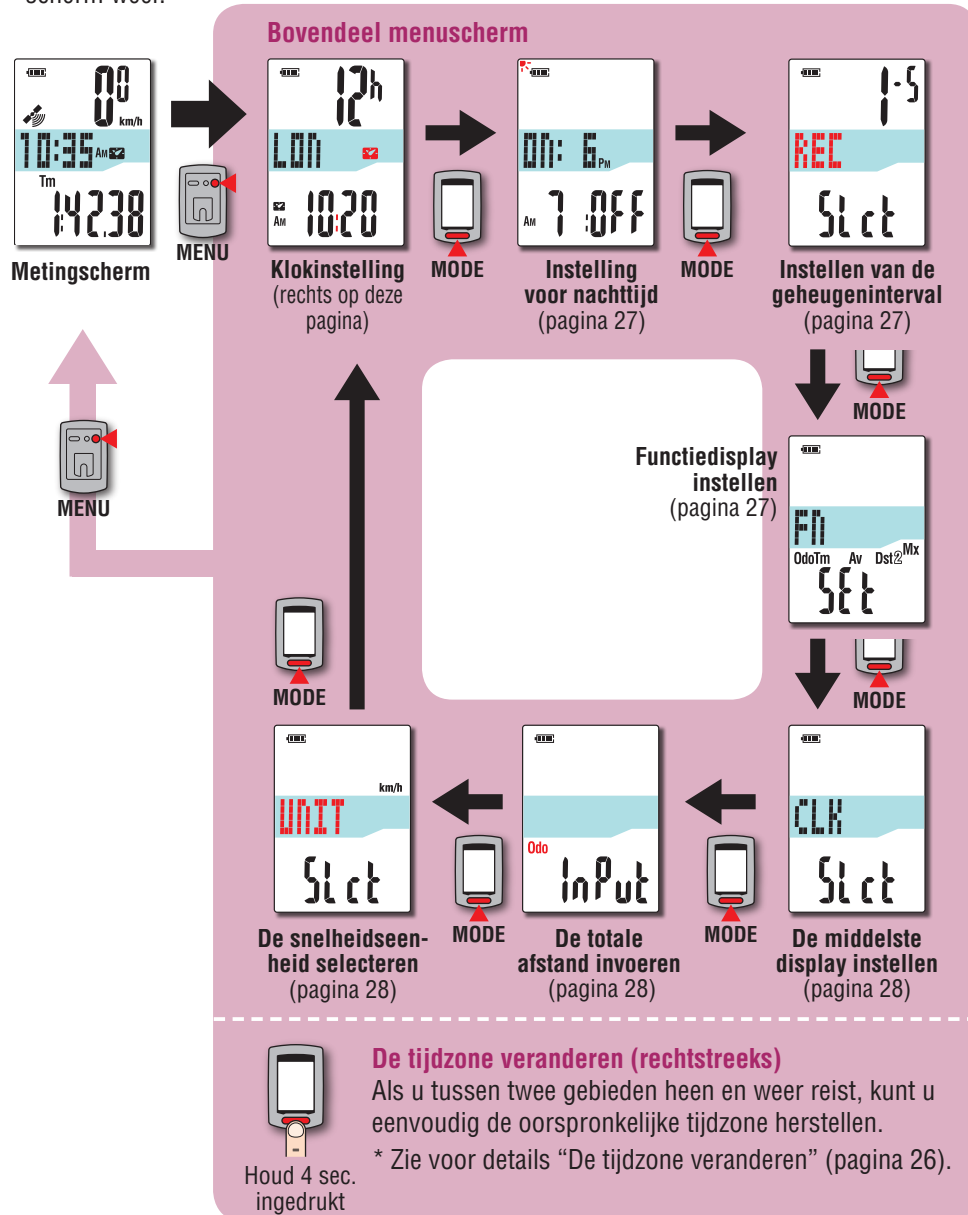

Van "De snelheidseenheid selecteren" (pagina 28)

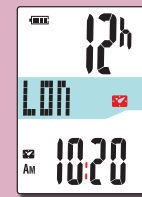

Klokinstelling


Wijzig de instellingen van de tijdzone, zomertijd en tijdsnotatie.

* Met dit apparaat is het niet nodig om de klok of datum in te stellen, omdat deze na ontvangst van het GPS-signaal gesynchroniseerd worden.

De instellingen wijzigen



MODE
(ingedrukt houden)

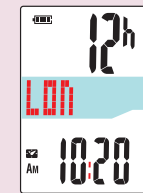


Lijst met tijdzones

Selecteer het kengetal voor de stad die het dichtste bij de huidige locatie ligt.




Datumnotatie veranderen

* Zie voor details "Lijst met tijdzones" (pagina 26).

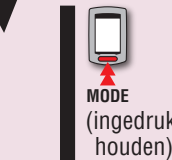

MODE
(ingedrukt houden)

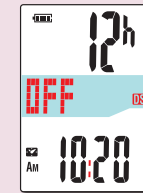


Zomertijd

Selecteer of u zomertijd wilt gebruiken.

ON (Aan)	Zet de klok 1 uur vooruit
OFF (Uit)	Toont in een standaardklok



ON ↔ OFF

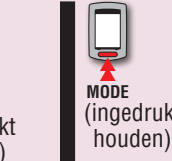

MODE
(ingedrukt houden)



Tijdsnotatie

Selecteer het weergaveformaat "12h" (12-uurs weergave) of "24h" (24-uurs weergave).



12h ↔ 24h

Registreer de instelling



Naar "Instelling voor nachttijd" (pagina 27)

De tijdzone veranderen (rechtstreeks)


Houd de knop **MODE** 4 seconden ingedrukt met het bovenste menuscherm weergegeven om naar de vorige tijdzone terug te keren. Houd hem nogmaals ingedrukt om naar de oorspronkelijke tijdzone terug te keren.

Voorbeeld: Wijzig de tijdzone

Huidige instelling	NYC (New York)
Vorige instelling	TYO (Tokio)


Elk bovenste menuscherm

Snelkoppeling




Houd 4 sec. ingedrukt

→



Registreer de instelling

De tijdzone is veranderd van **NYC (New York)** naar **TYO (Tokio)** van de vorige instelling.




Wijzig de tijdzone nogmaals

Huidige instelling	TYO (Tokio)
Instelling voor wijziging	NYC (New York)


Elk bovenste menuscherm

Snelkoppeling




Houd 4 sec. ingedrukt

→



Registreer de instelling

De tijdzone is gewijzigd van **NYC (New York)** naar **TYO (Tokio)** voor de wijziging.



* Als u heen en weer reist tussen twee steden met verschillende tijdzones, kunt u eenvoudig naar de originele tijdzone terugkeren door de rechtstreekse handeling uit te voeren, ook nadat de tijdzone voor de tweede stad is gewijzigd.

* Voor de rechtstreekse handeling is alleen de vorige instelling opgeslagen.

Lijst met tijdzones

Kengetal stad	Naam van de stad	Tijdverschil
LON	Londen	0
PAR	Paris	+1
ATH	Athene	+2
MOW	Moskou	+3
THR	Teheran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kaboel	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokio	+9

Raadpleeg de kaart op pagina 6 voor details.

Kengetal stad	Naam van de stad	Tijdverschil
DRW	Darwin	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3

Van "Klokinstelling" (pagina 25)



Instelling voor nachttijd

Stel de tijd in waarin de achtergrondverlichting aan gaat.

* Wanneer u de achtergrondverlichting niet wilt inschakelen tijdens de dag, stelt u de begin- en eindtijd in op hetzelfde tijdstip.

De instellingen wijzigen

MODE
(ingedrukt houden)



Starttijd


Stel de begintijd in waarop de achtergrondverlichting aan gaat.



Verhoog de waarde

MODE
(ingedrukt houden)

MODE
(ingedrukt houden)

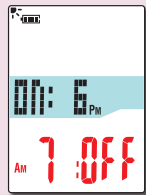

Eindtijd

Stel de eindtijd in waarop de achtergrondverlichting uit gaat.



Verhoog de waarde

Registreer de instelling



Naar "Instellen van de geheugeninterval"

Van "Instelling voor nachttijd"



Instellen van de geheugeninterval

Stel de interval voor de tweede schaal in voor het opnemen van de meetgegevens.

* De maximale opnametijd / maximale tijd voor één rit die kan worden opgenomen op de computer, is afhankelijk van het geselecteerde interval.

De instellingen wijzigen

MODE
(ingedrukt houden)



MODE



Registreer de instelling

Opname-interval	Maximale opnametijd (totale tijd van alle rijgegevens)	Maximum-tijd voor één rit
1-S (1 seconde)	35 uur	12 uur
2-S (2 seconden)	70 uur	24 uur
5-S (5 seconden)	175 uur	60 uur



1-S → 2-S → 5-S

Funciedisplay instellen


U kunt ongewenste functies verbergen.

* Het is niet mogelijk om de verlopen tijd te verbergen (Tm).

* Metingen worden uitgevoerd voor verborgen functies. Als een verborgen functie opnieuw wordt weergegeven, worden de meetresultaten getoond.

De instellingen wijzigen

MODE
(ingedrukt houden)

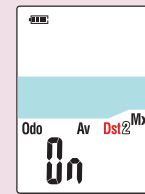

MODE



Registreer de instelling



ON ↔ OFF




Dst → Dst2 → Av
↑ Odo ← ALT ← Mx
(ingedrukt houden)

Naar "De middelste display instellen" (pagina 28)

Van "Functiedisplay instellen" (pagina 27)

De middelste display instellen

Selecteer het middelste display van het meetscherm.

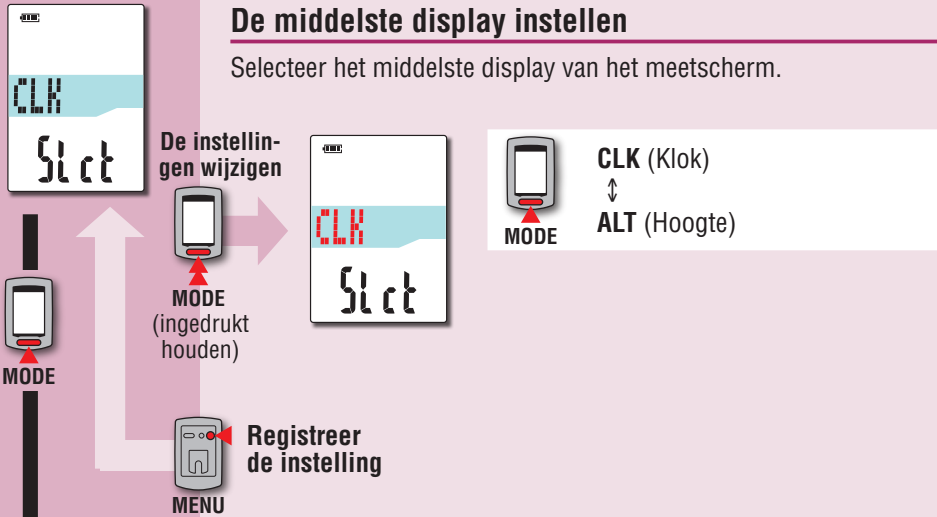

De totale afstand invoeren

U kunt de startwaarde van de totale afstand invoeren en de rijafstand eraan toevoegen. Gebruik deze functie wanneer u uw eenheid vervangt en/of een reset ervan uitvoert.

* Voer de totale afstand alleen in als een geheel getal.




Naar "De snelheidseenheid selecteren"

Van "De totale afstand invoeren"

De snelheidseenheid selecteren

Selecteer snelheidseenheid (km/h of m/h).

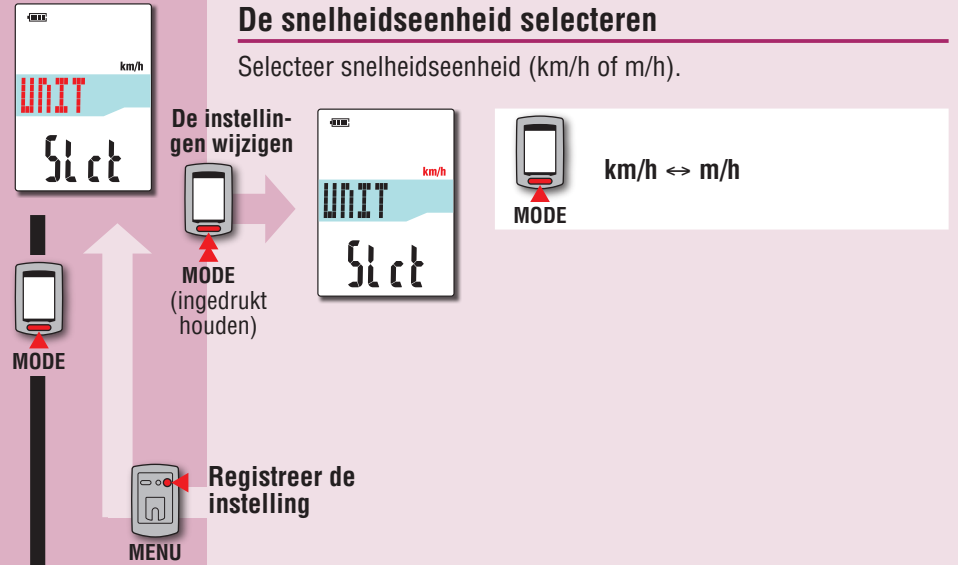

Naar "Klokinstelling" (pagina 25)

Als er een storing optreedt

Als de weergave van de computer onjuist is, moet u de herstartprocedure uitvoeren om de storing op te lossen.



* Bij het uitvoeren van de herstartprocedure worden alle records gewist die gemeten worden.

* We raden aan om een reset uit te voeren om de rijgegevens te genereren voordat u de herstartprocedure uitvoert.

Herstartprocedure

Druk op de knop **AC** aan de achterzijde van de computer.

Alle onderdelen op het scherm lichten 2 seconden op en het apparaat gaat naar het GPS-zoekscherm.

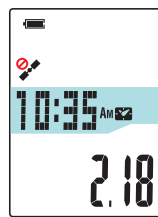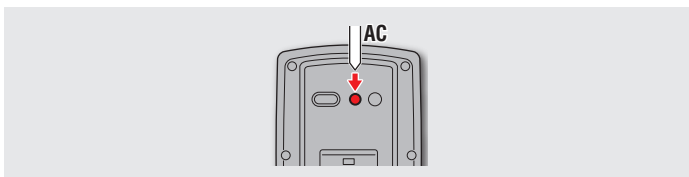

GPS zoekscherm

Gegevens die worden opgeslagen/gegevens die worden verwijderd




Gegevens die tijdens de herstartprocedure worden opgeslagen of verwijderd zijn als volgt:



Gegevens die worden opgeslagen	Gegevens die worden verwijderd
Snelheidsonderdeel	Gegevens die gemeten worden (verlopen tijd, rij-afstand, rij-afstand-2, gemiddelde snelheid, maximale snelheid, en GPS-routegegevens)
Klokinstelling (tijdzone, vorige tijdzone, zomertijd, en weergaveformaat)	
Instelling voor nachttijd (begintijd en eindtijd)	
Geheugeninterval	
Functieweergave	
Middelste display	
Totale afstand (*1)	
Rijgegevens gegenereerd tijdens de reset-handeling	

*1 Als u herstart voordat u reset na een meting, wordt de afstand niet toegevoegd aan de totale afstand.

Probleemoplossing

De volgende problemen zijn niet het gevolg van een storing.
Zie ook "FAQ (V&A)" in CATEYE Atlas™ (web) (<http://www.cateyeatlas.com/qa/>).

Probleem	Onderdelen controleren	Oplossing
Als de computer wordt ingeschakeld, knippert  (pictogram batterij) waarna geen scherm verschijnt.	–	De batterij is bijna leeg. Laad de computer op volgens de procedure in "Zo laadt u op" (pagina 5).
De computer wordt tijdens de rit uitgeschakeld.	–	De computer schakelt automatisch uit als 10 minuten geen GPS-signaal is ontvangen. (Automatisch uitschakelen)
Geen schermweergave bij het 2 seconden ingedrukt houden van knop .	Is de batterij van de computer leeg?	Laad de computer op volgens de procedure in "Zo laadt u op" (pagina 5).
Onjuiste gegevens getoond.	–	Volg de procedure in "Als er een storing optreedt" (pagina 29).
De meting kan niet worden uitgevoerd ( knippert op het scherm).	Gebeurt dit direct na het inschakelen van het apparaat?	Het kan ongeveer 2 tot 3 minuten duren voordat de positiegegevens zijn ontvangen nadat een GPS-signaal is ontvangen.
	Bent u buiten het door GPS gedekte gebied?	Het GPS-signaal is niet krachtig genoeg en kan dus niet worden ontvangen in een tunnel en onder de grond, tussen hoge gebouwen, onder een viaduct enzovoort.
	Is het weer ongeschikt voor de ontvangst van GPS-signalen?	Als het regent of sneeuwt, komen GPS-signalen mogelijk niet door.
	Is het apparaat zo geïnstalleerd dat het computerscherm (de antenne) naar de lucht kijkt?	Om een GPS-signaal goed te ontvangen, moet u het apparaat zo installeren dat het scherm van de computer naar de lucht is gericht.

Probleem	Onderdelen controleren	Oplossing
Uitvoeren meting is niet mogelijk ( schakelt in en STOP wordt weergegeven)	–	Meting is onderbroken. Druk op de knop  om de meting te starten. Zie voor details "Meten starten/stoppen" (pagina 10).
De meetgegevens zijn onjuist.	–	De meting kan stoppen of de metingen kunnen afwijken van de feitelijke waarde afhankelijk van de ontvangststatus van de GPS, omdat het apparaat meet met een GPS-signaal.
MEM FULL knippert.	Overschrijdt de maximale opnametijd of het aantal ritten de limiet? * Zie "Opname-interval en capaciteitslimiet" (pagina 19) voor meer informatie.	Sluit de computer aan op uw pc om de rijgegevens te uploaden (pagina 15). Alle rijgegevens die zijn overgedragen naar uw pc, worden verwijderd van de computer en er zullen nieuwe gegevens kunnen worden opgenomen.
	Overschrijdt de maximale tijd voor één rit de limiet? * Zie "Opname-interval en capaciteitslimiet" (pagina 19) voor meer informatie.	Voer de resetbewerking uit (pagina 12) om de huidige rit te stoppen. Daarna kunt u opnemen als een andere rit.

Probleem	Onderdelen controleren	Oplossing
De achtergrondverlichting licht niet op, zelfs niet op het voorgestelde tijdstip.	Zijn de begin- en eindtijd ingesteld op hetzelfde tijdstip?	De achtergrondverlichting licht niet op wanneer de begin- en eindtijd zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip. Zie "Instelling voor nachttijd" voor informatie over het instellen van de begin- en eindtijd (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 27)
De achtergrondverlichting licht overdag op.	Is de begintijd van de nachttijd correct ingesteld?	Zie "Instelling voor nachttijd" voor informatie over het instellen van de begintijd (bij gebruik van CATEYE Sync™: pagina 23, bij zelfstandig gebruik van de computer: pagina 27)

Onderhoud

Gebruik voor het schoonmaken een verdund neutraal wasmiddel op een zachte doek en veeg na met een droge doek.

De computer wegwerpen

Verwijder de schroeven (x 6) op de achterkant van de computer met een kruiskopschroevendraaier, verwijder de oplaadbare ingebouwde batterij en gooi de computer vervolgens weg.


⚠ Waarschuwing:

- De gebruikte batterij moet op de juiste wijze worden verwijderd volgens de plaatselijke regelgeving.
- Demonteer het apparaat niet, behalve wanneer u hem weggooit.
- Gebruik de oplaadbare batterijen zo lang mogelijk.
- Houd de verwijderde batterijen buiten bereik van baby's.
Waarschuw direct de dokter als een kind een batterij inslikt.


Optionele accessoires

Standaardaccessoires

1602194
Beugelset

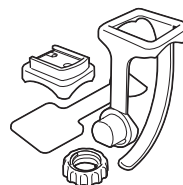


1600280N
Houderband

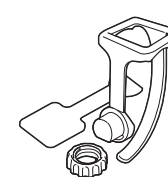

1602193
Houder




1603790
USB-stekker
(IF-CC01)

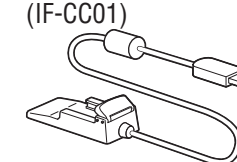


Optionele accessoires

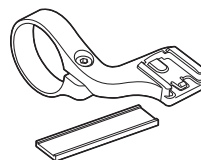

1604100
Beugel voorop

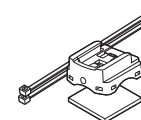

1602980
Kabelbinder



Specificatie

Meetfunctie	Bovenste display	Huidige snelheid	0,0 (3,0) – 105,9 km/h [0,0 (2,0) – 65,9 m/h]
	Middelste display	 Klok	0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59] (Zowel 12- als 24-uur modi kunnen worden geselecteerd) (Automatische aanpassing met GPS)
		Hoogte	-500 – 9999 m [-1640 – 29600 ft]
	Onderste display	Tm Verstreken tijd	0:00'00" – 9:59'59"
		Dst Ritafstand	0,00 – 999,99 km [mile]
		Dst  Ritafstand-2	0,00 – 999,99 / 1000,0 – 9999,9 km [mile]
		Av Gemiddelde snelheid	0,0 – 105,9 km/h [0,0 – 65,9 m/h]
		Mx Maximale snelheid	0,0 (3,0) – 105,9 km/h [0,0 (2,0) – 65,9 m/h]
		ALT Hoogte	-500 – 9999 m [-1640 – 29600 ft]
	Odo Totale afstand	0,0 – 9999,9 / 10000 – 99999 km [mile]	

Batterij	Oplaadbare lithium-ion batterij
Opladen en communicatie	USB-stekker
Standaard oplaadtijd	Ongeveer 5 uur (USB2.0)
Standaard bedrijfstijd	Ca. 10 uur
Aantal keer opladen/ontladen	Ongeveer 300 keer (tot het nominale vermogen daalt tot 70%)
Controller	Microcomputer (kristaloscillator)
Display	LCD (EL achtergrondverlichting: licht 's nachts altijd op)
Omgevingstemperatuur	0 °C – 40 °C (Dit product zal niet goed functioneren als de temperatuur te hoog of te laag is. Trage reactie of een zwart lcd-scherm bij respectievelijk lagere of hogere temperaturen kunnen optreden.)
Afmetingen / gewicht	69 x 45 x 22,4 mm / 50 g

* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.

Beperkte garantie

2 jaar garantie: alleen computer (teruglopen van de batterij valt hier buiten)

Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, dan repareert of vervangt Cateye dit kosteloos. Bij terugzenden van de computer dient u deze zorgvuldig te verpakken. Denkt u eraan om het garantiebewijs mee te sturen met een beschrijving van het probleem. Schrijf of typ uw naam en adres duidelijk op het garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en transportkosten zijn voor uw eigen rekening.

Registreer uw Cateye product op de website svp.
<https://www.cateye.com/nl/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5.CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com