


取扱説明書

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。お様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。


注意

- ・ 乾電池は＋を間違えないでください。
- ・ 新旧あるいは異種の乾電池を、混ぜて使用しないでください。
- ・ 点灯中のライトを直視しないでください。
- ・ 電池寿命は使用条件により変わります。

電池の入れ方/使用方法

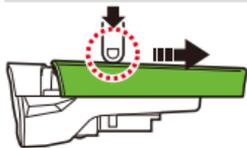

上ボディを押さえながら
後方へスライドさせます。

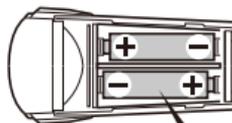


単三形乾電池 x 2

スイッチ (バッテリーインジケータ)

- オン ↔ オフ : 長く押す
- ハイ ↔ ロー : 一回押す
- フラッシュ : 素早く二回押す

フラッシュから点灯(ハイまたはロー)に戻るときは、直前まで使用していた点灯モードに戻ります。

バッテリーインジケータ




バッテリーインジケータが点灯したら、
速やかに電池を交換してください。

電池の取出し



取付方法

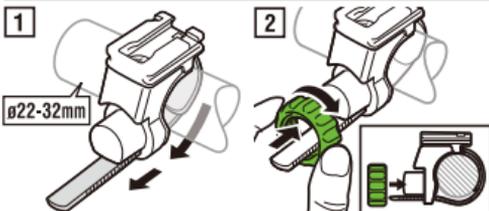

ライトは、しっかりと自転車に固定してください

左右の角度調整が
ゆるい時は調整用
ネジをしめます。



余分なバンドは切り
落とした時、切り口で
ケガをしないように
処理をしてください。



ライトをブラケット
に、カチッと音がする
まで差し込みます。



取り外し
ボタン