

SL-LD200R 取扱説明書

自動点滅で夜間の安全性をアップ!

暗いところで走り始めると、周囲の明るさを感知する明るさセンサーと自転車の振動を感知する振動センサーにより、LEDが点滅を開始します。後方から自分の存在をアピールし、視認性をアップします。


重要：ご使用前に

- ・ 始めに日光下で充電(晴天時2時間以上)してから使用してください。
- ・ ライト底面のスイッチを押し、暗やみでライトを振動させ、点滅することを確認してください。

太陽電池について

このライトは太陽電池で内蔵するキャパシタを充電します。太陽電池を覆ったり、暗い所へ自転車を置いておくと、充電できずに作動しない場合があります。日光に当て、充電すると正常に戻ります。

太陽電池




スイッチ

一度ONにすれば、以後スイッチを押す必要はありません。輸送時等で、点滅させたくないときに使用します。


自転車への取付

ライトにスペーサーを付属のネジ(短)で取り付けます(図1)。取付バンドをゴムパットと共にパイプに巻付けます(図2)。ゴムパットを切って、取付位置のパイプのサイズに合うよう微調整します。ライトを付属のネジ(長)で取付バンドにしっかりと固定します。

(図1)

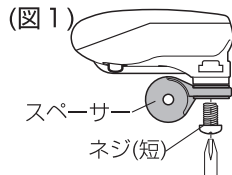


スペーサー
ネジ(短)

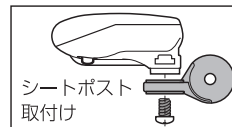

シートポスト
取付け

(図2)

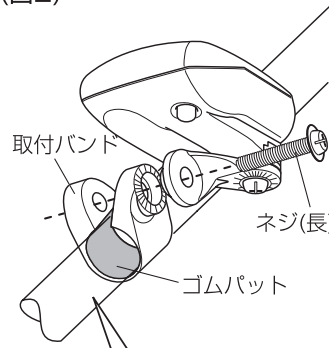

取付バンド

ネジ(長)

ゴムパット

シートステー/シートポスト

取付け対応径
φ12.7~16.0mm (BS-3N)
φ26.5~30.2mm (SP-6)

●注意

- ・ ライトを取り付ける際、地面と平行になるように取り付けてください。傾いて取り付けられた場合、太陽電池の充電効率が悪くなったり、振動センサーに振動が伝わらずに動作しない場合があります。
- ・ シートポスト取付けの場合、サドルの影になり充電しにくくなります。サドルから離して取付けてください。

注意

- ・ ライトを自転車に取付ける時、運転に支障がない事を確認してください。
- ・ レンズについた汚れはこまめに拭き取ってください。レンズの汚れがひどい場合は水もしくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませてから拭き取ってください。
通常明るい時は点滅しませんが、レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなり、昼間に動作したり太陽電池の充電効率が悪くなります。
- ・ この製品は完全防水ではありません。

仕様

使用時間: 約300分(満充電時・連続点滅)
サイズ: 58.5×40.0×27.0mm
ウエイト: 46g(取付けバンド・スペーサー含む)
光源: 高輝度レッドLED x1
■本体の材質表示
本体: ABS
レンズ: アクリル

オプションパーツ(別売)

取付バンド: 1mm厚ゴムパット付
※各種パイプにあったサイズをご利用ください。

モデル名 対応径(mm)

BS-3N	HP-5	SP-5	SP-6
φ12.7 ~16.2	φ19.0 ~22.8	φ23.5 ~27.2	φ26.5 ~30.2

製造販売元

株式会社 **キャットアイ**

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863(ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033

商品の仕様は改良のため一部変更になる場合があります。