



RECHARGEABLE HEADLIGHT

VOLT700™

HL-EL470RC
手冊



繁體
中文

使用燈具前，請詳閱本手冊及隨附的「鋰電池」，並加以保存，以供日後參考。

Design Pat. Pending
Copyright © 2014 CATEYE Co., Ltd.
EL47RC-140609 2



△ 注意



- 旅程開始之前，請確認燈具已牢固地安裝至支架上，燈光亮起，且光線未被行李等障礙物阻擋。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 我們建議您攜帶備用電池筒及燈具，預防電池意外關閉。
- 燈具和無線碼錶太靠近時，會有可能影響到正常計測。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

· 請依據當地法規正確棄置廢電池。

❗ 初次使用前

本燈具儲有少許電量，可檢查功能是否正常。使用前，請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。

1 充電方法

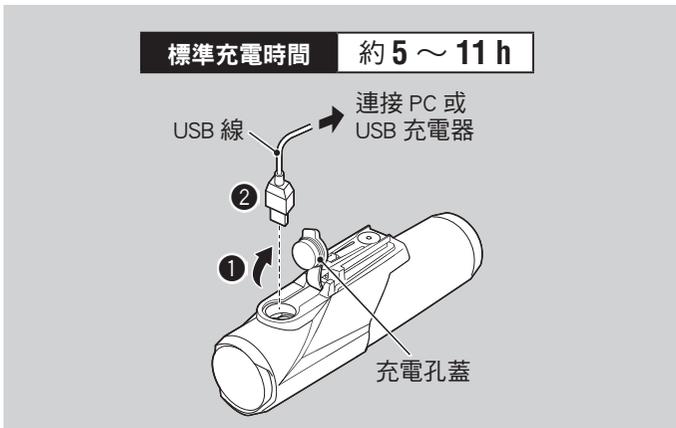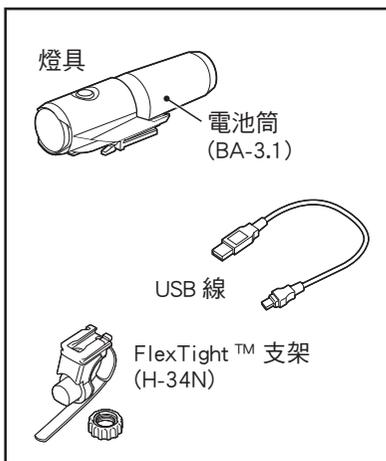

1. 請使用 USB 線將燈具接至 PC 或市售 USB 電池充電器。(圖 1 ① - ②) 開關指示燈亮起代表充電開始。
- ※ 若您使用充電座(選購)，充電座的指示燈會亮起。

| 指示燈 | 狀態 |
|-------|----------------|
| 亮起 | 充電中 (500mA 充電) |
| 緩慢地閃爍 | 充電中 (1A 充電) |
| 熄滅 | 充電完成 |

※ PC 處於睡眠狀態時，本產品無法充電。


※ 使用 500mAh (USB2.0) 或以上的 USB 電池充電器，若使用高效能 USB 充電器，就可以迅速完成充電。

※ 指示燈快速閃爍代表充電錯誤。請將 USB 連接線移除並再試一次。

2. 充電完成後，請拔下 USB 線，然後裝上充電插孔蓋。

※ 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。

2 安裝方法

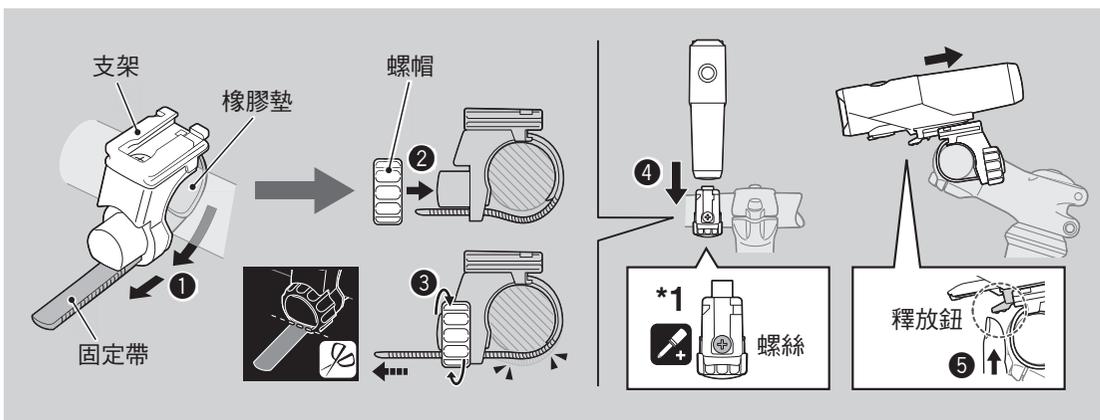

1. 將支架裝上把手。(圖 2 ① - ③)
2. 將燈具插入支架直到卡住，並調整光線角度。(④)
3. 按下釋放鈕(⑤)並向前拔出，即可取下燈具。

※ 如要重新調整光線角度，請鬆開螺帽以移動支架；待調整後，再鎖緊螺帽。

※ 燈具可安裝在把手下方。

注意：

- 請務必用手鎖緊螺帽，若以工具固定過緊時，可能會導致螺絲滑牙。
- 定期檢查支架上之螺帽與螺絲(*1)，請確認在沒有鬆動的情況下使用。
- 請將支架固定帶的切割邊緣修圓，避免受傷。


3 開關操作 (切換照明模式)

使用開關切換開／關及照明模式。

*2 開燈時，會以上次您使用的照明模式亮起。
(模式記憶功能)

弱電顯示


開關 (指示燈) 亮起時，表示電池剩餘的電量在 20% 以下，請盡快充電。

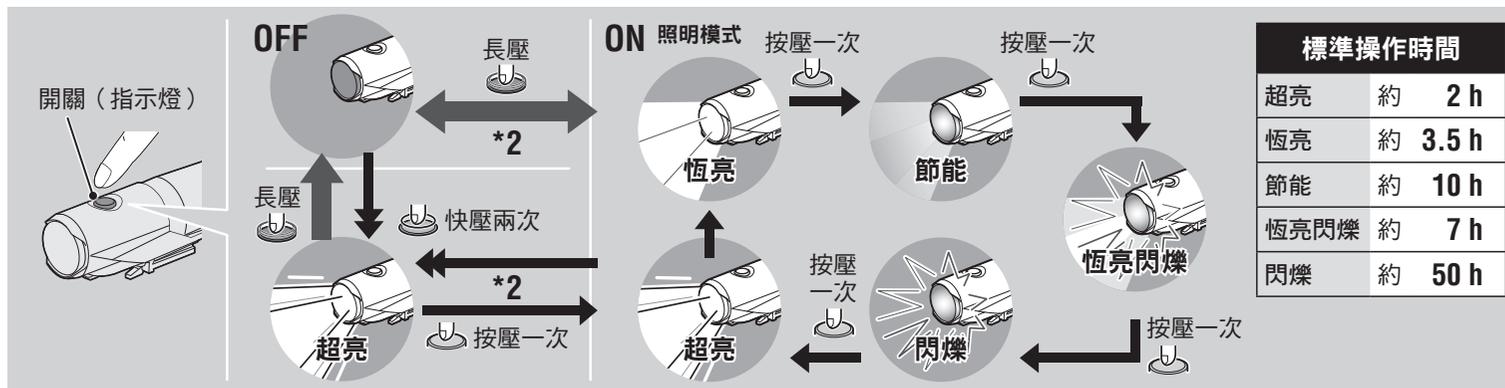

| 標準操作時間 | | |
|--------|---|-------|
| 超亮 | 約 | 2 h |
| 恆亮 | 約 | 3.5 h |
| 節能 | 約 | 10 h |
| 恆亮閃爍 | 約 | 7 h |
| 閃爍 | 約 | 50 h |

4 如何更換電池筒

逆時針旋轉電池筒，從燈具上取下。若要安裝，請將電池筒鎖入燈具直到卡住。

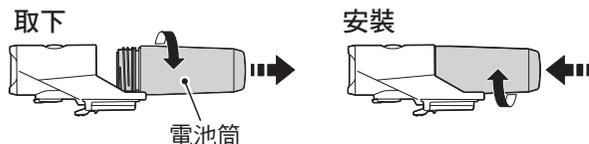

注意：

- 操作時間大幅減少時，表示電池使用壽命即將耗盡，請換新的電池筒。
- 單獨存放電池筒時，請裝好罩帽。否則可能發生短路，造成電池損壞或引發火災。

規格

| | |
|----------|---|
| 光源 | 高強度白光 LED 燈 x1 |
| 電池筒 | Li-ion 3.6v 3100 mAh |
| 充電 | Micro USB 插頭 |
| 操作時間 | 超亮 : 約 2 小時 |
| | 恆亮 : 約 3.5 小時 |
| | 節能 : 約 10 小時 |
| | 恆亮閃爍 : 約 7 小時 |
| | 閃爍 : 約 50 小時 |
| | ※ 常溫 (20 度) 下平均亮燈時間 |
| 標準充電時間 | 約 5 ~ 11 小時 |
| 溫度範圍 | 充電 : 5°C - 40°C |
| | 操作 : -10°C - 40°C |
| 充電 / 放電數 | 約 300 次 (直到額定容量降至 70%) |
| 尺寸 / 重量 | 31.2 x 116 x 43.2 mm / 140 g (包括電池筒) |

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

有限保固

2 年保固：僅保證燈具 (老化的電池筒不在保固內)

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CATEYE CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone: (06)6719-6863
Fax: (06)6719-6033
E-mail: support@cateye.co.jp
URL: <http://www.cateye.com>

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO80301-5494 USA
Phone: 303.443.4595
Toll Free: 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail: service@cateye.com

備用 / 選購零件

5338827N
FlexTight™ 支架




(H-34N)

5341831N
安全帽托架



5342730
USB 線

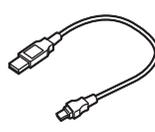

(Micro USB)

5342720
快速充電底座
(附 USB 線)



(CRA-001)

5342680
電池筒
(Li-ion3.6v 3100mAh : BA-3.1)

