

# TL-LD610-R 取扱説明書

## ON/OFF操作

電源マークの入った面の赤いボタンを押すとモードが変わります。OFFにする場合スイッチを長押しします(図1)。

## 電池交換


電池フタをスライドさせ、ボディの指示に従って単4形乾電池を差し込みます(図2)。

## 自転車への取付

ゴム板をシートポストに巻き付け、その上からブラケットを取付けます。バンドを差し込み、ダイヤルを回して締め付けます。このとき取付面の角度を調整します。

ライトは側方からカッチというまで差し込みます(図3)。

図3

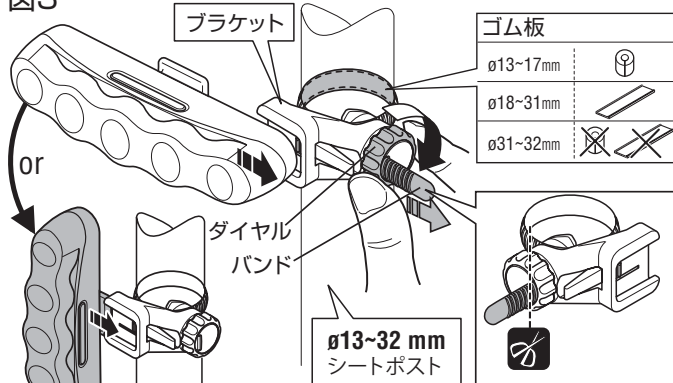

ブラケットの差し込み方で、縦向きにも取り付けられます。

本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらスライドします(図4)。

## 注意

- ・ 取付ける時に運転に支障がない事を確認し、使用してください。
- ・ ブラケットはガタつかないように、ダイヤルでしっかりと締付け固定してください。ダイヤルは必ず指で締付けてください。
- ・ ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- ・ 電池は+ -を間違えないでください。
- ・ 新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 電池はアルカリ乾電池をお薦めします(一部の高性能電池には対応していません)。
- ・ この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ・ 長期間使用しない場合は電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- ・ スイッチを切り忘れないでください。
- ・ 付属の電池はモニター用です。規定の連続使用時間とは異なります。

## 仕様

使用時間 : 約 60 時間(連続点滅)/ 約 30 時間(連続点灯)※アルカリ電池使用時  
 サイズ : 104 x 36 x 22 mm  
 ウェイト : 45 g (ブラケット含む・電池別)  
 電池 : 単4形乾電池 × 2 本 ※アルカリ電池推奨

○本体の材質表示  
 本体 : ABS  
 レンズ : アクリル  
 ブラケット : ポリアミド


仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売元

**株式会社 キャットアイ**

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号  
 製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)  
 FAX: 06-6719-6033

図1

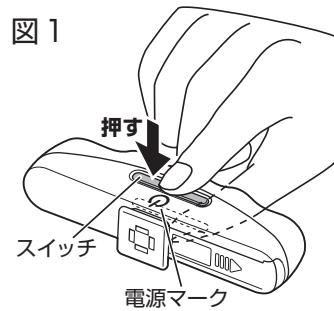

- ・点滅モード
- ・点灯モード
- ・サイド・トゥ・サイドモード
- ・ランダムモード

OFF: スイッチを長押し

図2


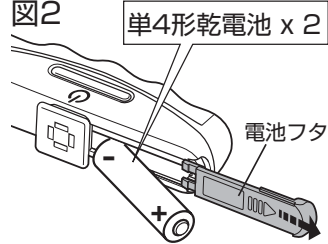


図4

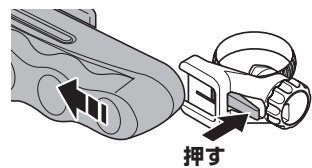

## スペアパーツ (別売)

- #534-2260 FlexTight™ ブラケット SP-10
- \* オプション #544-0900N クリップ(C-1N)
- #534-2250 キャリア用ブラケット

ご使用前に必ず本説明書をお読みください。  
 お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。