

HL-EL010 取扱説明書

スイッチ操作 / 点灯・消灯 (図2)

- ・ スイッチを長押しすると電源がオン・オフします。
- ・ スイッチを普通に押すと点灯と点滅が切替ります。

電池の入れ方

1. レンズユニットのレンズマークを開位置になるように反時計回りに回転させ、ライトボディから外します。
2. 電池ケースの刻印で乾電池の向きを確認して挿入します(図1)。
3. 元通りレンズユニットをライトボディに組み込みます(図2)。

△注意

- ・ レンズマークがロック位置にくるまでしっかりと回してください。バックিংがゴミがかみ込むと、防水機能を発揮できません。
- ・ 乾電池は単3形アルカリ乾電池をお薦めします。

自転車への取付け

1. ブラケットをハンドルバーへ取付けます。バンド部を図3-1のようにブラケットの差し込み口に通します。ダイヤルをブラケットにはめ、ねじ込んで仮止めます。(図3-2~3-3)
 2. ライトをブラケットに、カチッ音がするまで差し込みます。(図4)
 3. 前方の路面を照らす最適な位置に照射角度を調節します。
 4. ダイヤルをしめ付け、ブラケットをしっかりと固定します。なおダイヤルは必ず指でしめ付けてください。
 5. 図5のように、余分なバンドは切り落とします。切り口でケガをしないように処理をしてください。
- ※ ライトをブラケットからはずす時は、ライト底面にあるレバーを押しながら前方に引き抜きます(図6)。
- ※ 照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかりしめ付け固定します。

△注意

- ・ 夜間の無灯火走行は危険であり、また違法です。
- ・ 走行前には、ブラケットに確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ・ ライトは運転に支障のない位置に取付けてください。
- ・ ブラケットはガタつかないように、しっかりと締付け固定してください。
- ・ ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- ・ 点灯・点滅中のライトを直視しないでください。
- ・ 乾電池は＋を間違えないでください。
- ・ 長期間使用しない場合は乾電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると乾電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- ・ 使用後は消灯してください。点灯したまま放置すると液漏れ、発熱の恐れがあります。
- ・ この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ・ 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを外す事をお勧めします。
- ・ 付属の乾電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

仕様	使用時間(※アルカリ電池使用時/常温時)
	連続点灯時: 約15時間
	連続点滅時: 約60時間
	サイズ: 92×33×26 mm (ライト本体のみ)
	ウエイト: 56g (本体・電池のみ)
	使用光源: ホワイトLED x1
	電池: 単3形乾電池 x1本








本体の材質表示
 本体 / レンズ: ポリカーボネート ブラケット: ポリアミド

保証規定: 1年保証(ライト本体のみ)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先]

株式会社キャットアイ カスタマーサービス 宛
 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
 TEL:06-6719-6863 (ダイヤルイン) FAX:06-6719-6033
 メールアドレス: support@catye.co.jp

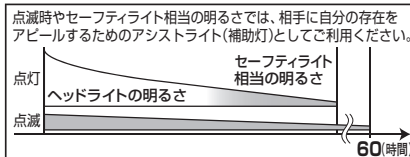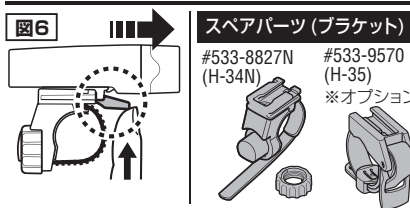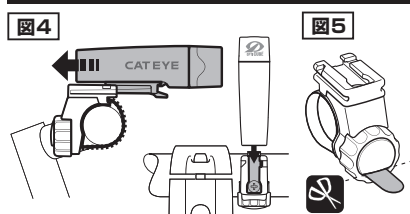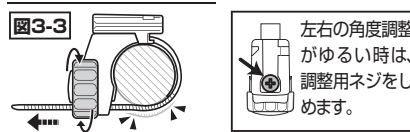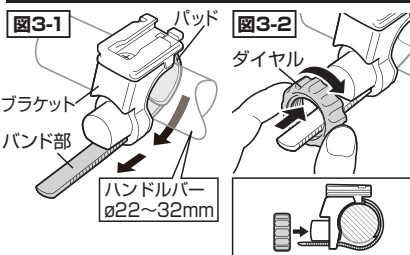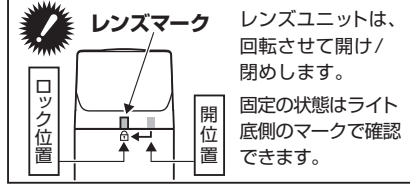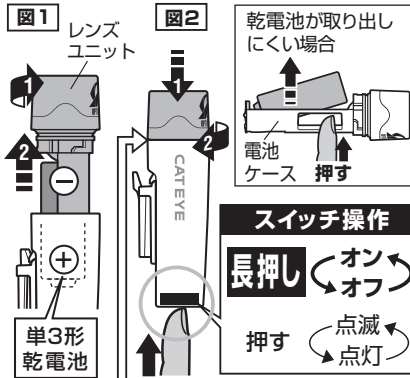

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。子供が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項を子供に説明してください。