



CATEYE PADRONE DIGITAL



CYCLOCOMPUTER
CC-PA400B



- Содержание руководства по эксплуатации может изменяться без предварительного уведомления.
- С нашего веб-сайта можно загрузить подробное руководство по установке данного устройства с видеоматериалами.

<https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-PA400B>



Знаки и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией CATEYE Co., Ltd. по лицензии. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью уполномоченных лиц.

Введение

Обложка,
введение



Установка
PADRONE DIGITAL



1

Настройки
PADRONE DIGITAL



2

► PADRONE DIGITAL

► Смартфон

Использование
велоскопьютера

Использование
приложения

Использование
велоскопьютера



3

Изменение настроек



4

Функции, доступные на
смартфоне
(с приложением Cateye
Cycling™)



5

Предупреждения
Гарантийное обслужива-
ние и др.

Приложение

Введение

PADRONE DIGITAL — это велокомпьютер, который использует датчики Bluetooth® SMART. Помимо входящих в комплект поставки датчиков можно использовать дополнительные датчики, имеющиеся в продаже.

Установка велокомпьютера PADRONE DIGITAL

- [Установка крепежа \(страница 3\)](#)
 - [Установка датчика скорости / каденса \(ISC-12\) \(страница 5\)](#)
 - [Фиксация датчика пульса \(HR-12\) Дополнительные \(страница 9\)](#)
- * Подробную информацию об установке и использовании датчиков см. [в Инструкции по эксплуатации датчиков](#) (на нашем сайте) [или в Кратком руководстве](#) (PDF/приложении на смартфоне).

Настройка велокомпьютера PADRONE DIGITAL

При первом использовании необходимо выполнить первоначальную настройку на PADRONE DIGITAL или смартфона (Cateye Cycling™).

Для настройки PADRONE DIGITAL выберите наиболее подходящий способ. При необходимости измените вид дисплея измерений и значение общей дистанции.

- * При наличии смартфона можно без труда настроить PADRONE DIGITAL с помощью бесплатного приложения Cateye Cycling™.
- При отсутствии смартфона
 - [1. Настройка велокомпьютера PADRONE DIGITAL \(страница 11\)](#)
 - [2. Изменение настроек \(страница 22\)](#)
- При наличии смартфона
 - [1. Настройка смартфона \(с помощью приложения Cateye Cycling™\) \(страница 15\)](#)
 - [2. Функции, доступные при использовании смартфона \(страница 31\)](#)

Обложка,
введение



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4




5

Приложение

Установка велокомпьютера PADRONE DIGITAL

Обложка,
введение

Установка крепежа

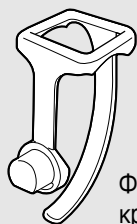

Фиксатор
крепежа



Крепеж



Резиновая прокладка
фиксатора




Дисковый
регулятор


Крепеж можно зафиксировать на руле или выносе.

1 Фиксация крепежа

- Установка на вынос руля

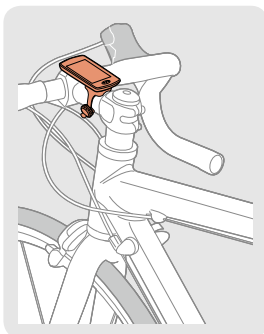


Фиксатор крепежа

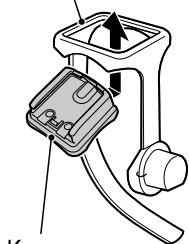


Крепеж


Резиновая прокладка
фиксатора

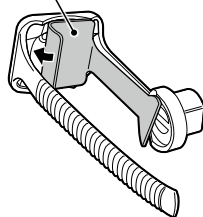


Вынос руля

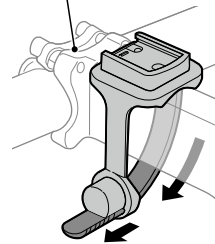

- Установка на руль

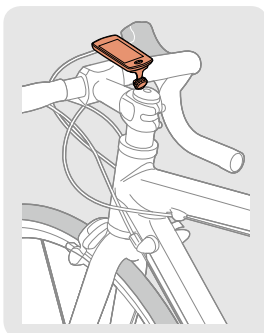


Фиксатор крепежа

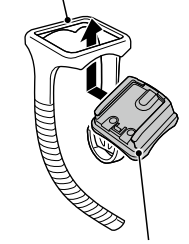


Крепеж

Резиновая прокладка
фиксатора

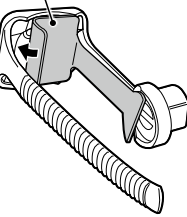

Руль

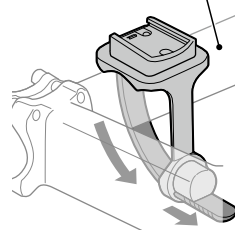


Закруглите фиксатор крепежа

⚠ Внимание!:

Во избежание травм и порезов при необходимости закруглите острый край фиксатора крепежа.

Дисковый
регулятор

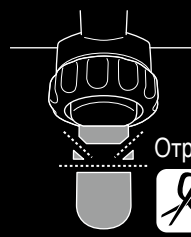

Отрезать



1
1/8



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4




5


Приложение

Установка крепежа

2 Установка/ отсоединение PADRONE DIGITAL

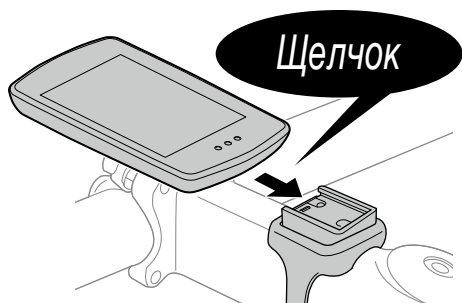

Придерживайте PADRONE DIGITAL.

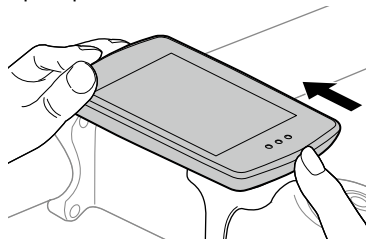

Нажмите вперед и вверх.



Использование
велокомпьютера

Использование
приложения




Приложение

Установка датчика скорости / каденса (ISC-12)




Датчик скорости и каденса можно установить сверху или снизу нижнего пера рамы.

● Установка над нижним пером

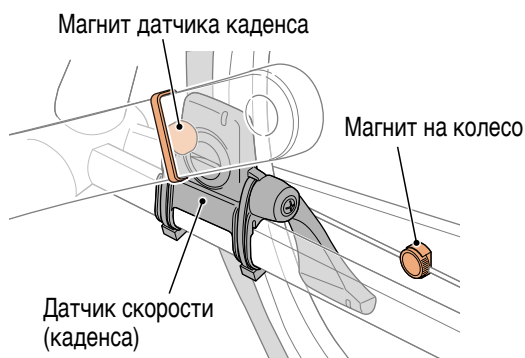

● Установка под нижним пером

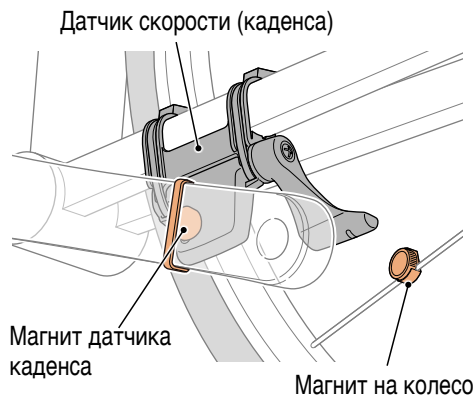

⚠ Внимание!:

Если датчик скорости (каденса) установлен под нижним пером, а не сверху, диапазон регулировки между датчиком и магнитом будет меньше.

* Если ось педали выполнена из стали, магнит каденса можно закрепить на оси педали.

* Подробную информацию об установке и использовании датчиков см. [в Инструкции по эксплуатации датчиков](#) (на нашем сайте) [или в Кратком руководстве](#) (PDF/приложении на смартфоне).

* Далее приведено описание процедуры установки датчика под нижним пером.




Использование
велокомпьютера
Использование
приложения




Установка датчика скорости / каденса (ISC-12)

1 Слегка закрепите датчик на левой нижней задней вилке.

- (1) С помощью крестовой отвертки ослабьте винт датчика так, чтобы рычаг датчика вращался.

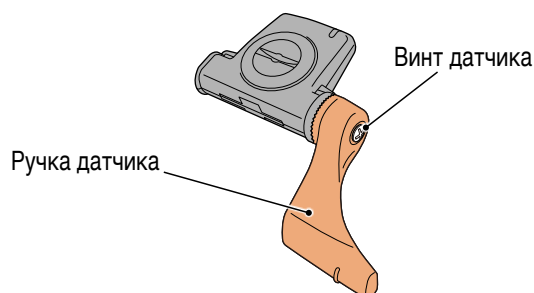


- (2) Установите на датчик резиновую прокладку.

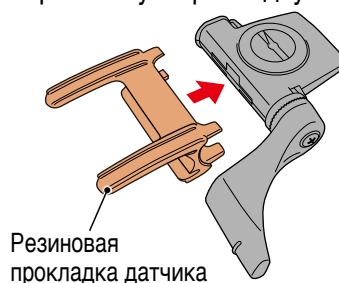

- (3) Слегка закрепите датчик на на нижней задней вилке, как показано на рисунке.

⚠ Внимание!:

Не затягивайте нейлоновые стяжки полностью на этом этапе, иначе стяжку нельзя будет снять.

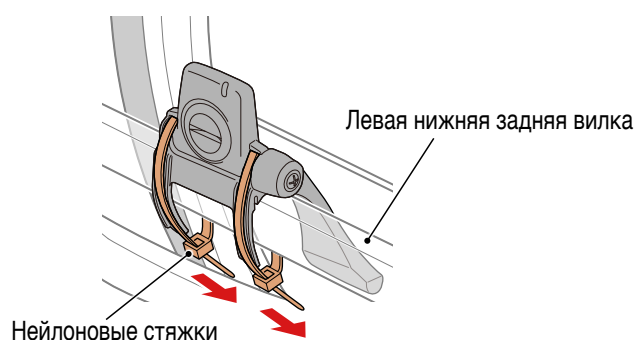


Использование
велокомпьютера
Использование
приложения




Приложение

Установка датчика скорости / каденса (ISC-12)

2 Временно закрепите магнит.

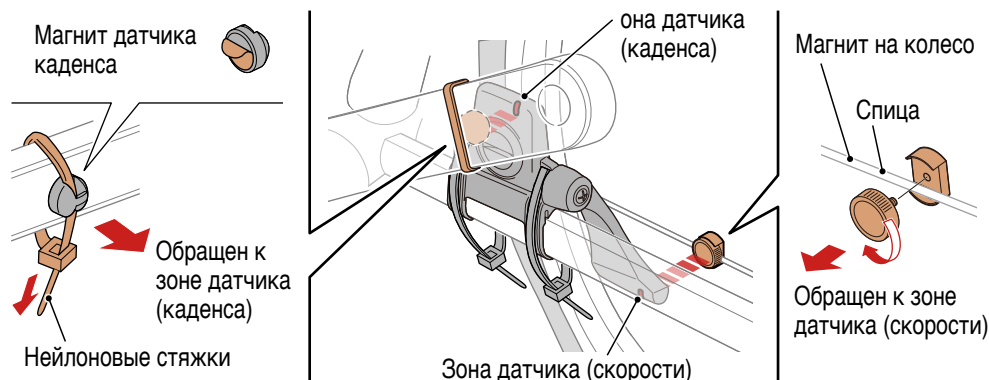

- (1) С помощью нейлоновой стяжки слегка закрепите магнит с внутренней стороны левого шатуна так, чтобы он был обращен к зоне датчика каденса.
 - * Если ось педали стальная, магнит каденса можно закрепить на оси педали. В этом случае снимите с магнита липкую ленту и не используйте нейлоновую стяжку.
- (2) Поверните ручку датчика и слегка закрепите магнит на колесо на спицу так, чтобы он был обращен к зоне датчика скорости.
- * Переместите датчик и магниты, если оба магнита (скорости и каденса) не могут находиться в зоне чувствительности датчиков.

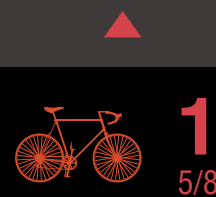

Использование
велокомпьютера
Использование
приложения




Приложение


Установка датчика скорости / каденса (ISC-12)

3 Отрегулируйте расстояние между датчиком и магнитом.

- (1) Наклоните датчик так, чтобы расстояние между магнитом каденса и датчиком каденса было около 3 мм. После этого надежно закрепите датчик с помощью нейлоновых стяжек.

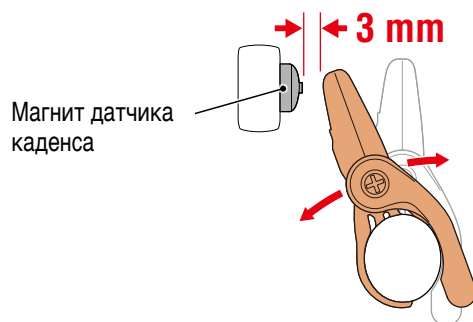

- (2) Поверните ручку датчика так, чтобы расстояние между магнитом на колесе и датчиком скорости было около 3 мм. После этого надежно затяните винт датчика.

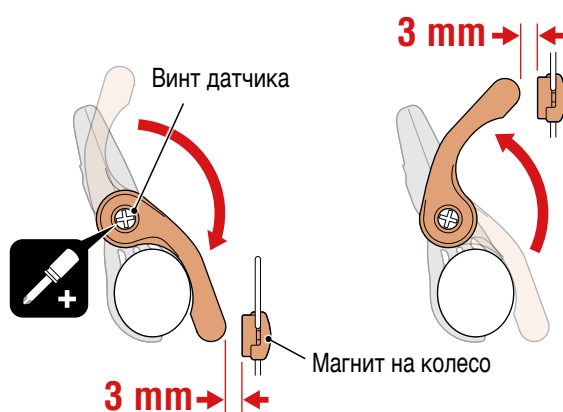

4 Закрепите все детали.

Туго затяните нейлоновые стяжки датчика, винт датчика, магнит на колесе и магнит каденса и зафиксируйте их. Проверьте надежность крепежа. Отрежьте излишки нейлоновых стяжек.




Использование
велокомпьютера
Использование
приложения




Приложение

Фиксация датчика пульса (HR-12) Дополнительные

Частота сердечных сокращений (ЧСС) измеряется при помощи датчика пульса, который надевают на грудь.

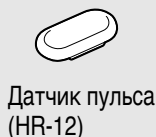

Датчик пульса (HR-12)

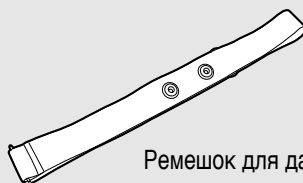

Ремешок для датчика пульса

Перед тем, как надевать датчик пульса

⚠ Предупреждение!!!:


Не используйте это изделие, если вы пользуетесь кардиостимулятором.

- Во избежание ошибок измерений рекомендуется увлажнить электроды водой или нанести на них токопроводящий гель.
- Если у вас чувствительная кожа, увлажните электроды и наденьте ремешок поверх тонкой футболки.
- В некоторых случаях волосы на груди могут мешать измерениям.

* Подробную информацию об установке и использовании датчиков см. [в Инструкции по эксплуатации датчиков](#) (на нашем сайте) [или в Кратком руководстве](#) (PDF/приложении на смартфоне).

1 Закрепите датчик пульса на ремешке.

Нажмите датчик до щелчка.

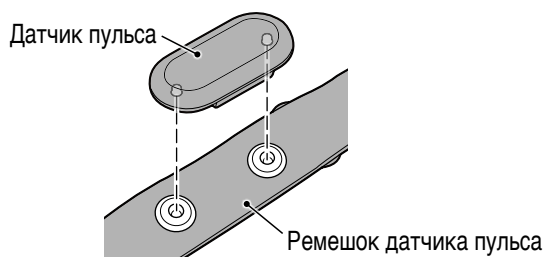

Обложка,
введение



1
7/8



2

Использование
велосипедного компьютера

Использование
приложения



3



4




5

Приложение

2 Наденьте ремень с датчиком пульса и застегните его.

Отрегулируйте длину ремешка так, чтобы он плотно прилегал к телу под грудью. Не затягивайте ремешок слишком сильно во избежание дискомфорта.

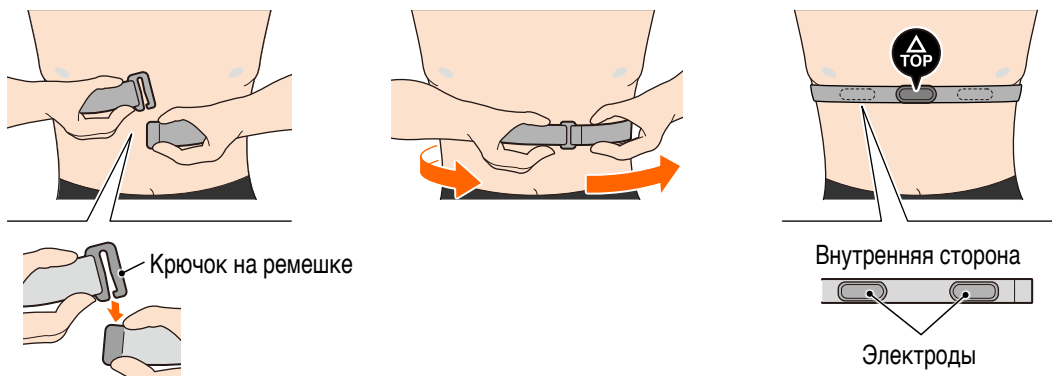

- * Наденьте датчик так, чтобы надпись **TOP** была снаружи.
- * Электроды должны плотно прилегать к коже.
- * Если кожа сухая или ремень с датчиком надет на футболку, могут возникнуть ошибки при измерении. Увлажните электроды водой.



Использование
велосипеда

Использование
приложения




Настройка PADRONE DIGITAL

Обложка,
введение


Настройка велокомпьютера PADRONE DIGITAL

* Перед настройкой ознакомьтесь с расположением кнопок на велокомпьютере PADRONE DIGITAL.

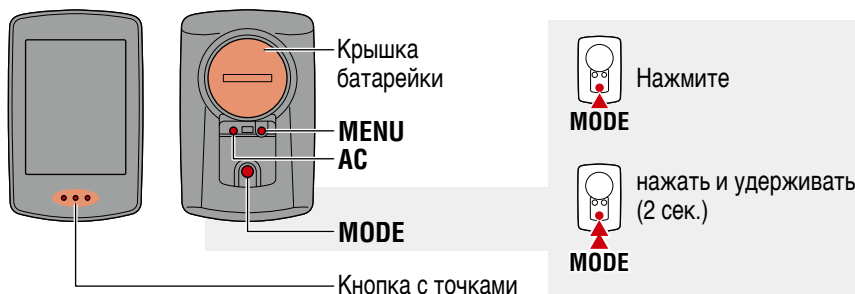


Удалите защитную изолирующую пленку в батарейном отсеке PADRONE DIGITAL

После удаления защитной изолирующей пленки закройте батарейный отсек крышкой так же, как он был закрыт прежде.




1 Отформатируйте велокомпьютер.

Удерживая кнопку **MENU** на задней панели велокомпьютера PADRONE DIGITAL, нажмите и отпустите кнопку **AC**.

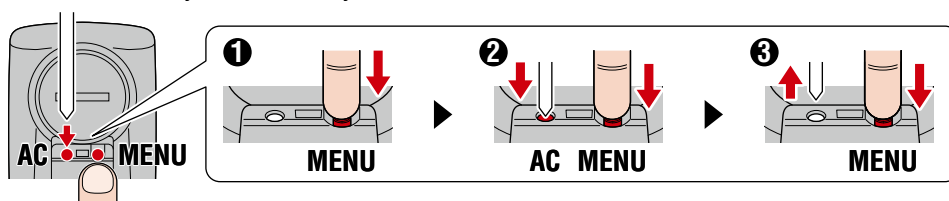


Дисплей включится а затем отобразится страница поиска смартфона.

- * Все данные будут удалены, компьютер вернется к заводским настройкам.
- * Если страница поиска смартфона не отображается, значит, форматирование прошло безуспешно. Попробуйте выполнить операцию еще раз.

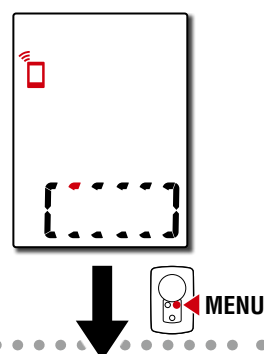

2 Выбор единицы измерения.

С помощью кнопки **MODE** выберите единицу измерения скорости: «**km/h**» (км/ч) или «**mph**» (миль/ч). Выбрав единицу измерения, нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к следующему шагу.

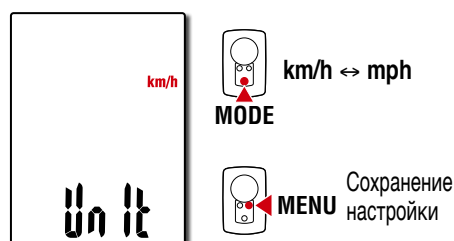

Приложение

Настройка велокомпьютера PADRONE DIGITAL


3

Сопряжение с датчиком.

⚠ Внимание!:

- Для использования PADRONE DIGITAL необходимо выполнить сопряжение с датчиком, который поддерживающим стандарт Bluetooth® SMART.
- Не настраивайте сопряжение компьютера и датчика в местах проведения велогонок и там, где много других пользователей, во избежание сопряжения с другим устройством.

На дисплее велокомпьютера отобразится страница ожидания сопряжения и будет мигать символ «Pr». Используйте один из способов активации датчика, указанных в таблице ниже.

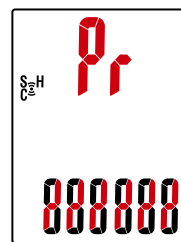

Датчики CATEYE	Активация датчика	Символ
Датчик скорости / каденса	Перемещайте магнит в зоне датчика на расстоянии в пределах 3 мм.	ISC
Датчик пульса (Дополнительные)	Потрите обе наклейки с электродами большими пальцами.	Hr

* В случае использования датчика скорости / каденса вместе с датчиком пульса активировать датчик можно также нажатием кнопки **RESET** «СБРОС».

После сопряжения в верхней части экрана отобразится название датчика.

* При сопряжении датчика с велокомпьютером PADRONE DIGITAL на экране после названия датчика отображается символ «C».

4

Для сопряжения нескольких датчиков нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, чтобы снова перейти к странице ожидания сопряжения.

Повторите шаг 3 для сопряжения каждого датчика, который требуется использовать.

После сопряжения датчиков с велокомпьютером нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к следующему шагу.

**MODE**

Повторное
сопряжение
(Нажать и
удерживать)

**MENU**

Сохранение
настройки



1



2

Единица
измерения
2/4



3



4



5


Настройка велокомпьютера PADRONE DIGITAL

5 Введите размер периметра колеса.

Введите длину окружности колеса (длину внешней окружности шины) в миллиметрах для колеса, на котором установлен датчик (100–3999 мм).

* Для справки см. [«Таблица определения длины окружности колеса» \(страница 14\)](#)

* При настройке велокомпьютера PADRONE DIGITAL для датчиков скорости устанавливается одинаковое значение длины окружности колеса. Изменить длину окружности колеса для каждого датчика можно по окончании настройки на странице меню, см. раздел [«Периметр колеса» \(страница 24\)](#).

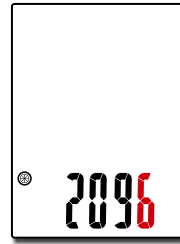

Изменение размера
MODE

Для изменения цифр нажмите и удерживайте кнопку
MODE


Сохранение настройки
MENU

После ввода значения нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к следующему шагу.

6 Установка часов.


При нажатии кнопки **MODE** можно менять значение часов и минут. При удержании кнопки **MODE** происходит переключение настройки значения часов и минут.

* Если выбран режим «12h» (12 ч), с помощью кнопки **MODE** установите значение «A» (До полудня) или «P» (После полудня).

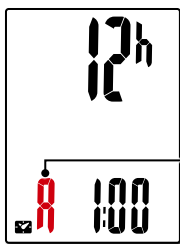

A (До полудня)
↑ ↓
 P (После полудня)
MODE

Формат времени

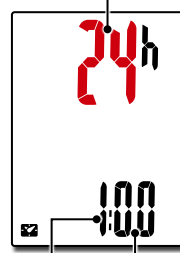

Часы Минуты

Переключение между режимами 24h и 12h или увеличение значений показателей
MODE

Настройки (Нажать и удерживать)
MODE

7 Нажмите на кнопку **MENU** для сохранения настроек.

На этом этапе настройка закончена. На велокомпьютере PADRONE DIGITAL отобразится страница измерений.

Сведения о начале измерений см. в разделе [«Использование велокомпьютера» \(страница 19\)](#).

Сохранение настроек
MENU



1



2
Единица измерения
3/4



3



4



5


Настройка велокомпьютера PADRONE DIGITAL

Таблица определения длины окружности колеса

Вы можете определить периметр колеса (L) по таблице, приведенной ниже, или измерить самостоятельно на своем велосипеде:

- Как измерить периметр колеса (L)

Для обеспечения наиболее точных измерений сделайте следующее. Давление в шинах должно быть нормальным. Поверните колесо так, чтобы ниппель находился в нижней части колеса. Отметьте эту точку на полу и прокатите велосипед так, чтобы колесо проделало расстояние, равное одному обороту колеса, т.е. ниппель должен находиться снова в нижней части колеса. Снова отметьте точку расположения ниппеля и измерьте расстояние между двумя точками в миллиметрах. Этот показатель и будет являться периметром колеса в мм.

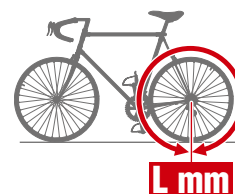

- Обратиться к таблице определения периметра колеса

* Обычно размер покрышек и ETRTO указан на торце покрышек.

ETRTO	Размер покрышек	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Размер покрышек	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326



1



2

Единица
измерения
4/4



3



4




5

Приложение

Настройка смартфона (с помощью приложения Cateye Cycling™)

Настроить велокомпьютер можно с помощью бесплатного приложения Cateye Cycling™ на смартфоне.

- * Актуальные сведения о смартфонах, рекомендованных для использования с [приложением Cateye Cycling™](#) см. в разделе «Устройства, рекомендованные для использования с приложением Cateye Cycling».
- * Перед настройкой ознакомьтесь с расположением кнопок на велокомпьютере PADRONE DIGITAL.

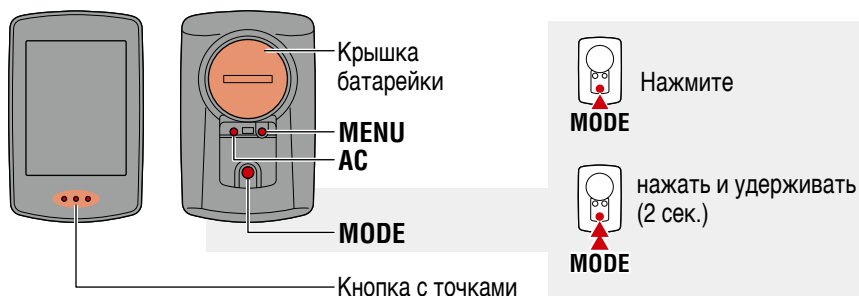

PADRONE DIGITAL

Удалите защитную изолирующую пленку в батарейном отсеке PADRONE DIGITAL

После удаления защитной изолирующей пленки закройте батарейный отсек крышкой так же, как он был закрыт прежде.



Смартфон

1 Установите на смартфон приложение Cateye Cycling™.

Для iPhone



Для смартфона с Android



2 Запустите приложение Cateye Cycling™.

Следуйте инструкциям, отображающимся на экране и разрешите использование устройств GPS и Bluetooth®.


- * После включения в настройках смартфона функции Bluetooth®, операционная система смартфона выполнит поиск устройств, но не выполняйте настройки на этой странице. Перейдите в приложение Cateye Cycling™ и выполните процедуру, указанную ниже.

Настройка смартфона (с помощью приложения Cateye Cycling™)

PADRONE DIGITAL


3 Отформатируйте велокомпьютер.

Удерживая кнопку **MENU** на задней панели велокомпьютера PADRONE DIGITAL, нажмите и отпустите кнопку **AC**.

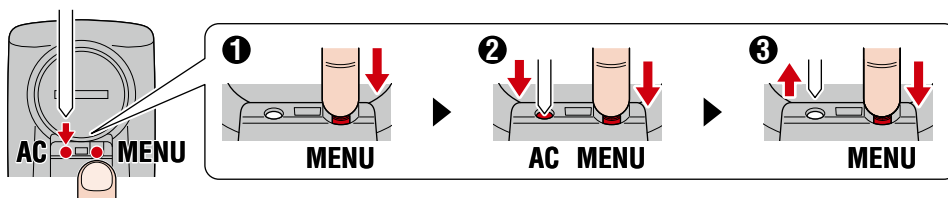


Дисплей включится а затем отобразится страница поиска смартфона.

- * Все данные будут удалены, и компьютер вернется к заводским настройкам.
- * Если страница поиска смартфона не отображается, значит, форматирование прошло безуспешно. Попробуйте выполнить операцию еще раз.

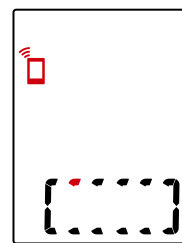

Смартфон

4 Нажмите кнопку (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Вкл. для параметра «Connect» (Подключение) и выберите пункт «Device» (Устройство).

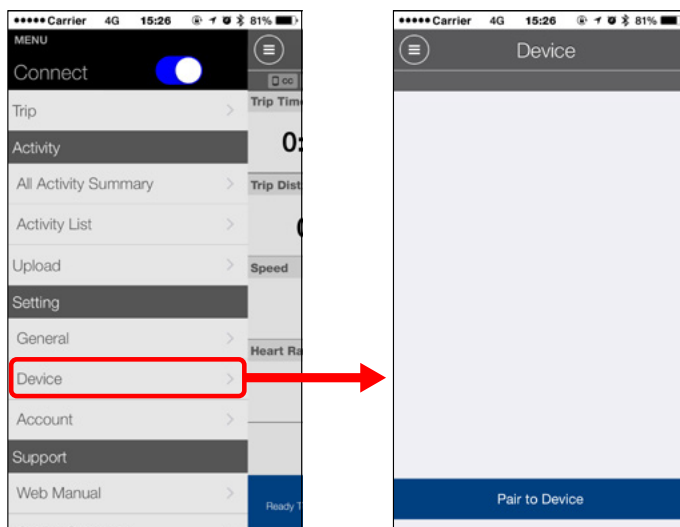

1

2
Приложение
2/4

3



4




5

Настройка смартфона (с помощью приложения Cateye Cycling™)

5 Нажмите кнопку «Pair to Device» (Сопряжение с устройством), чтобы начать сопряжение велокомпьютера PADRONE DIGITAL и приложения Cateye Cycling™.

Когда приложение Cateye Cycling™ обнаружит велокомпьютер PADRONE DIGITAL, на смартфоне отобразится соответствующее сообщение.

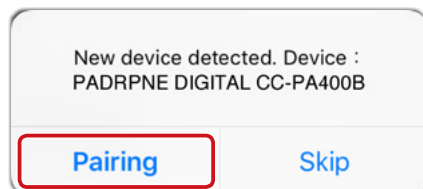

Нажмите кнопку «Pairing» (Сопряжение), чтобы завершить процедуру сопряжения.

* Часы велокомпьютера PADRONE DIGITAL будут синхронизированы со смартфоном при подключении к смартфону. Нет необходимости устанавливать время на велокомпьютере PADRONE DIGITAL.

6 Снова нажмите кнопку «Pair to Device» (Сопряжение с устройством), чтобы начать сопряжение датчика и приложения Cateye Cycling™.

⚠ Внимание!:

- Для использования PADRONE DIGITAL необходимо выполнить сопряжение с датчиком, который поддерживающим стандарт Bluetooth® SMART.
- Не настраивайте сопряжение компьютера и датчика в местах проведения велогонок и там, где много других пользователей, во избежание сопряжения с другим устройством.
- Сопряжение стороннего датчика с велокомпьютером PADRONE DIGITAL
Если вы используете iPhone, выполните настройку в приложении Cateye Cycling™, а затем отдельно выполните сопряжение стороннего датчика с велокомпьютером PADRONE DIGITAL.

[«Сопряжение» \(страница 25\).](#)

* При использовании iPhone нельзя синхронизировать настройки сторонних датчиков с PADRONE DIGITAL.



1



2
Приложение
3/4



3



4



5

Настройка смартфона (с помощью приложения Cateye Cycling™)


7 Активируйте датчик.

Используйте один из способов активации датчика, указанных в таблице ниже.

Датчики CATEYE	Активация датчика	Символ
Установка датчика скорости / каденса	Перемещайте магнит в зоне датчика на расстоянии в пределах 3 мм.	ISC
Датчик пульса (Дополнительные)	Потрите обе накладки с электродами большими пальцами.	HR

* В случае использования датчика скорости / каденса вместе с датчиком пульса активировать датчик можно также нажатием кнопки **RESET** «СБРОС».

Когда приложение Cateye Cycling™ обнаружит сигнал датчика, на смартфоне отобразится соответствующее сообщение.

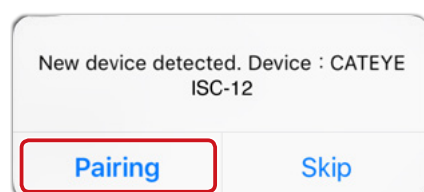

Нажмите кнопку «Pairing» (Сопряжение). Сопряженный датчик отобразится на странице «Device» (Устройство) и сопряжение будет завершено.

* При сопряжении датчика с помощью приложения Cateye Cycling™ на экране после названия датчика отображается символ «А».

8 Для сопряжения нескольких датчиков повторите процедуру, начиная с пункта 6.

Перед использованием выполните сопряжение каждого датчика, которым будут пользоваться.

9 Установите длину окружности колеса для датчиков скорости.

Нажмите название датчика на странице «Device» (Устройство), а затем выберите пункт «Tire Circumference» (Длина окружности колеса) и укажите значение длины окружности, указанное на боковой поверхности шины.

* Значение по умолчанию: 2096 мм (700x23c)

* Длину окружности шины следует установить для каждого датчика.

10 При необходимости можно изменить вид страницы измерений на велокомпьютере PADRONE DIGITAL и значение общего расстояния.

Подробные сведения см. в разделе [«Функции, доступные со смартфоном», стр. 31.](#)

11 Нажмите кнопку (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить).

Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и на нем отобразится страница измерений с настроенными параметрами.



1

2
Приложение
4/4

3



4



5

Приложение

Использование велокомпьютера [режим измерений]

Обложка,
введение



*1: С помощью страницы меню или смартфона (приложения Cateye Cycling™) можно изменить параметры верхней и нижней части экрана, а также сменить функцию в нижней части экрана.

- [Изменение настроек \(страница 22\).](#)
- [Функции, доступные при использовании смартфона \(страница 31\)](#)

Значок	Описание
	Значок сигнала датчика Мигает при получении сигнала датчика. ● S: сигнал скорости. ● C: сигнал каденса. ● H: сигнал пульса. (Дополнительные)
	Стрелки Указывают больше (▲) или меньше (▼) текущая скорость по сравнению со средней скоростью.
	Индикатор памяти Этот значок отображается, если у велокомпьютера PADRONE DIGITAL заканчивается свободная память. При отображении этого значка самые старые файлы будут удаляться, чтобы освободить место для новых измерений.



Для изменения настроек нажмите **MENU** и измените настройки.

- * С помощью смартфона можно без труда настроить параметры велокомпьютера PADRONE DIGITAL.
- * Подробные сведения см. в разделе [«Функции, доступные при использовании смартфона» \(страница 31\)](#).



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3
1/3



4




5

Приложение

Переключение функций велокомпьютера

При нажатии кнопки **MODE** переключаются показания в нижнем поле дисплея в порядке, показанном на следующем рисунке.

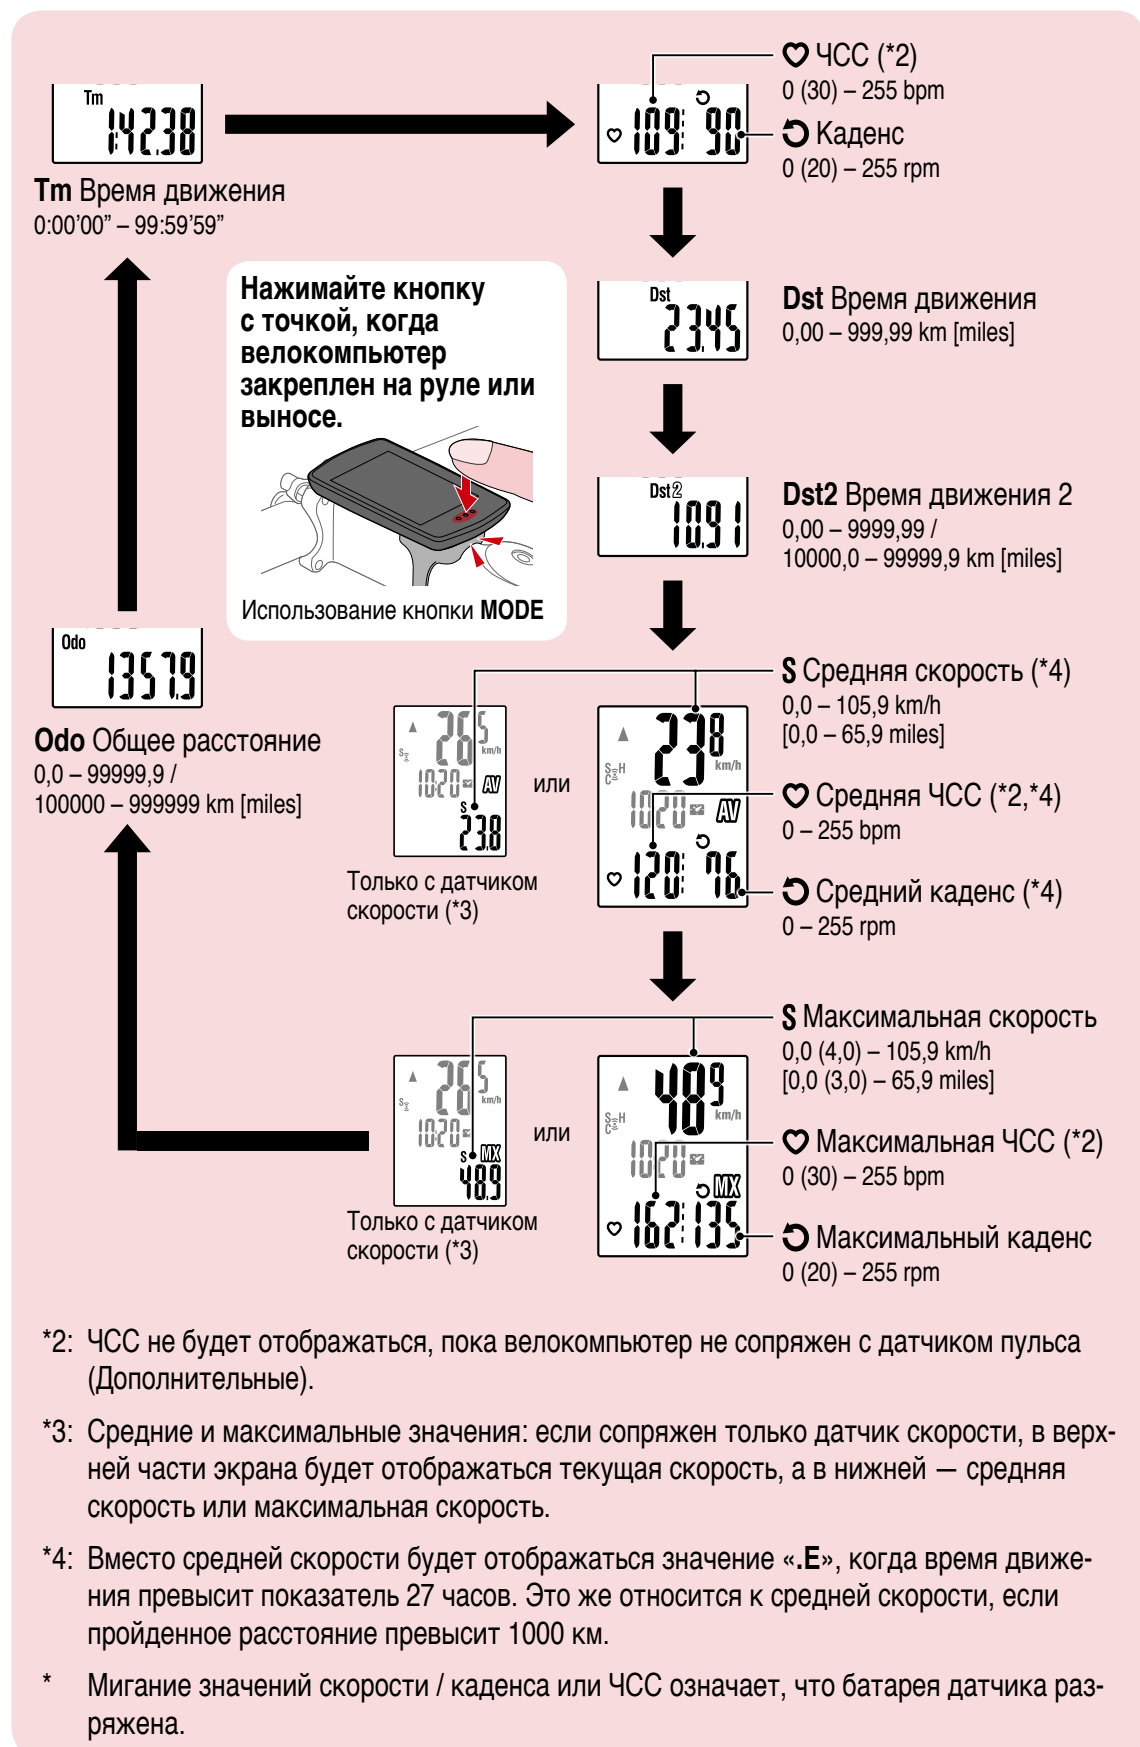

1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3

2/3



4



5

Приложение

Начало или прекращение измерений

Режим измерений включается автоматически при движении велосипеда.

В режиме измерений мигает единица измерения (km/h (км/ч) или mph (миль/ч)).



Сброс данных (с сохранением сводных данных)

Отобразите любые данные кроме значения **Dst2** и 2 секунды удерживайте нажатой кнопку **MODE**, чтобы сбросить все данные измерений до нулевого значения, за исключением значений общего расстояния (**Odo**) и пройденного расстояния 2 (**Dst2**). При этом результаты измерений будут сохранены как сводные данные во внутренней памяти велокомпьютера PADRONE DIGITAL.

* В памяти велокомпьютера PADRONE DIGITAL может храниться до 30 файлов с данными. Когда память заполнена, на экране отображается значок **M** (предупреждение) и самые старые данные перезаписываются для сохранения новых данных.

* При загрузке данных из внутренней памяти велокомпьютера PADRONE DIGITAL на смартфон (с использованием приложения Cateye Cycling™) внутренняя память очищается.

● Сброс значения Время движения 2 (Dst2)

Отобразите значение **Dst2** и 2 секунды удерживайте нажатой кнопку **MODE**, чтобы сбросить до нулевого значения только **Dst2**.




Функция энергосбережения


Если PADRONE DIGITAL не получает сигнала в течение 10 минут, он переходит в режим энергосбережения, и на его экране отображаются только часы.

При нажатии на кнопку **MODE** или при получении PADRONE DIGITAL сигнала датчика снова отображается страница измерений.

* Если в режиме энергосбережения PADRONE DIGITAL бездействует в течение 1 часа, то на дисплее отображается только скорость. Для возврата в режим измерений нажмите кнопку **MODE**.

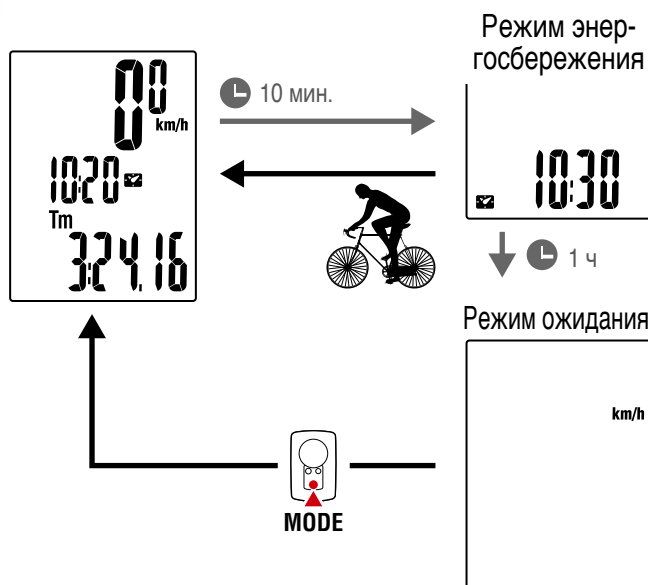

Использование
велокомпьютера
Использование
приложения

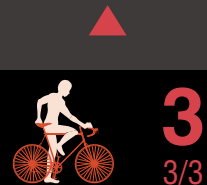

Приложение


Изменение настроек

[Меню]

Обложка,
введение

На дисплее измерений нажмите кнопку **MENU** и откройте меню велокомпьютера. В этом режиме могут быть изменены настройки.

- * После внесения изменений обязательно сохраните настройки, нажав кнопку **MENU**.
- * Если страница меню отображается в течение 1 минуты, велокомпьютер PADRONE DIGITAL снова выведет страницу измерений.

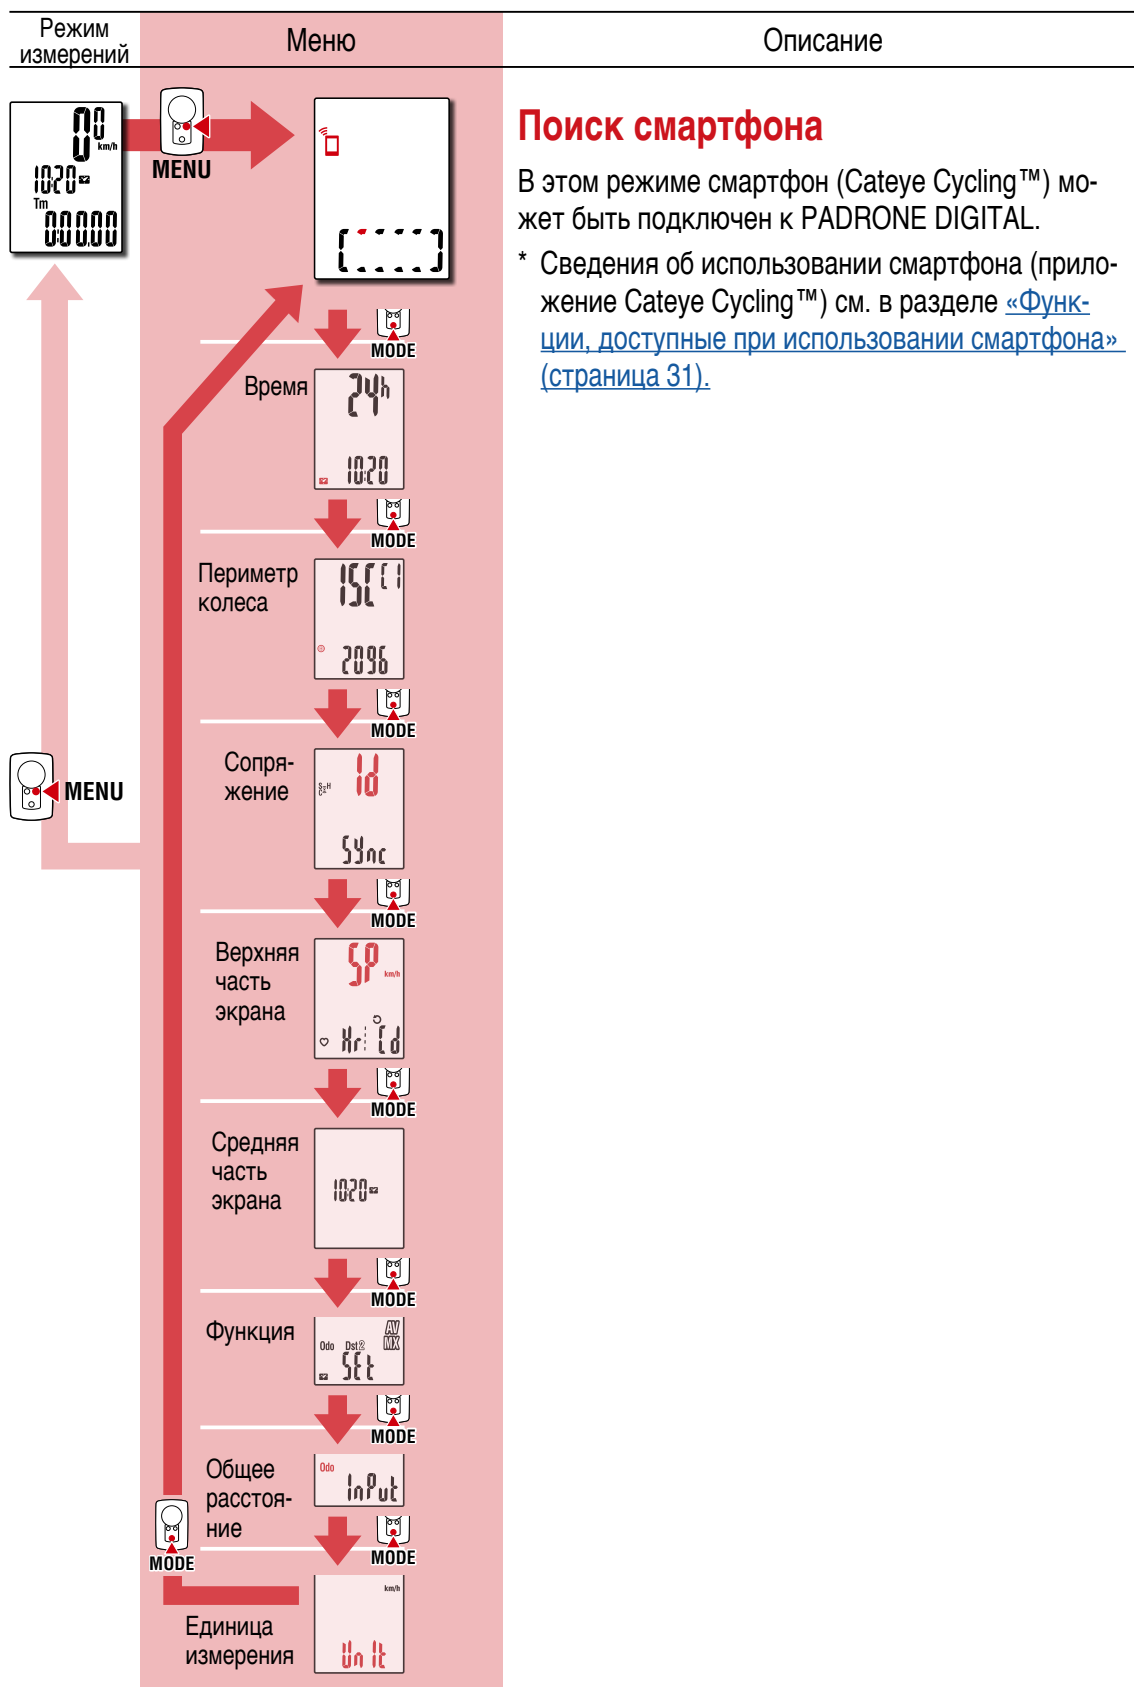

1



2

Использование
велокомпьютера
Использование
приложения



3




4
1/9



5

Приложение

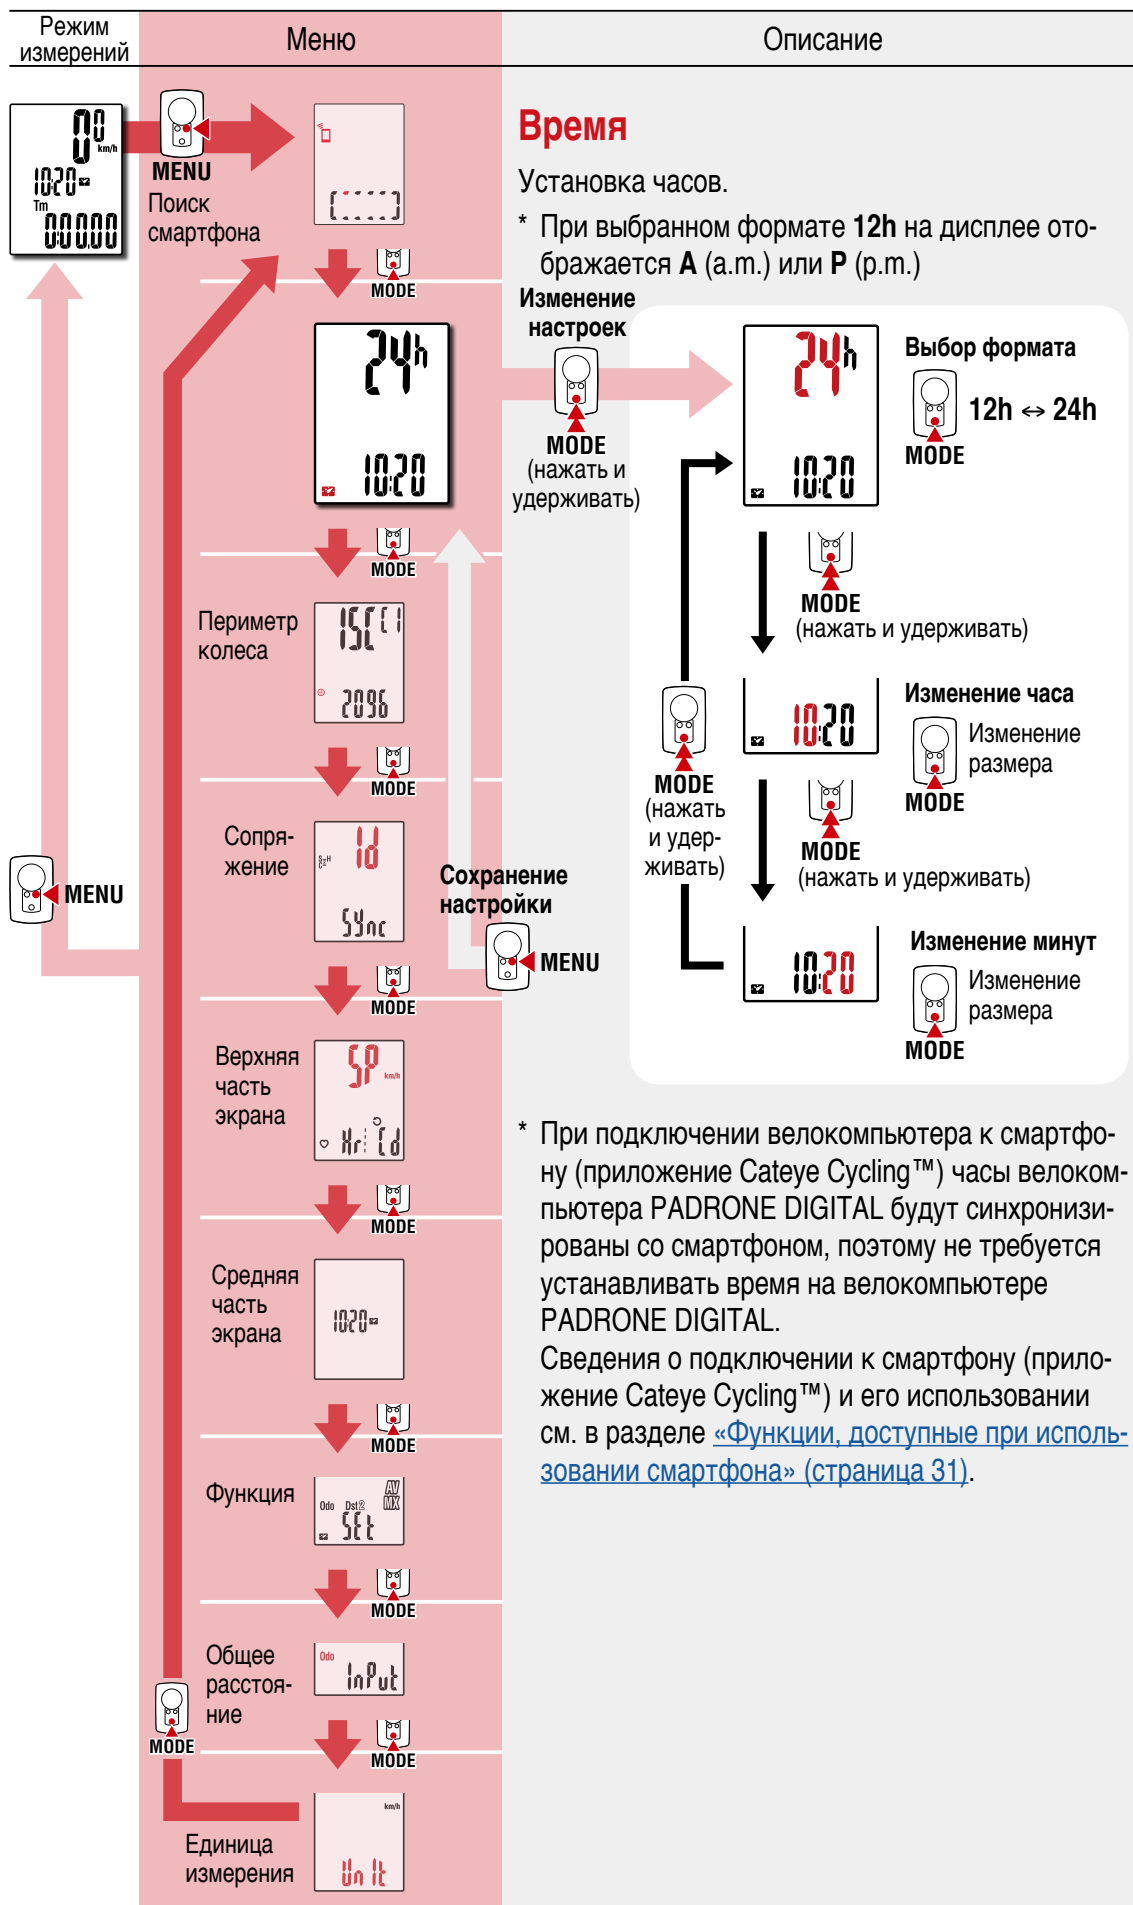

1



2

Использование велокомпьютера

Использование приложения



3




4

2/9



5

Приложение

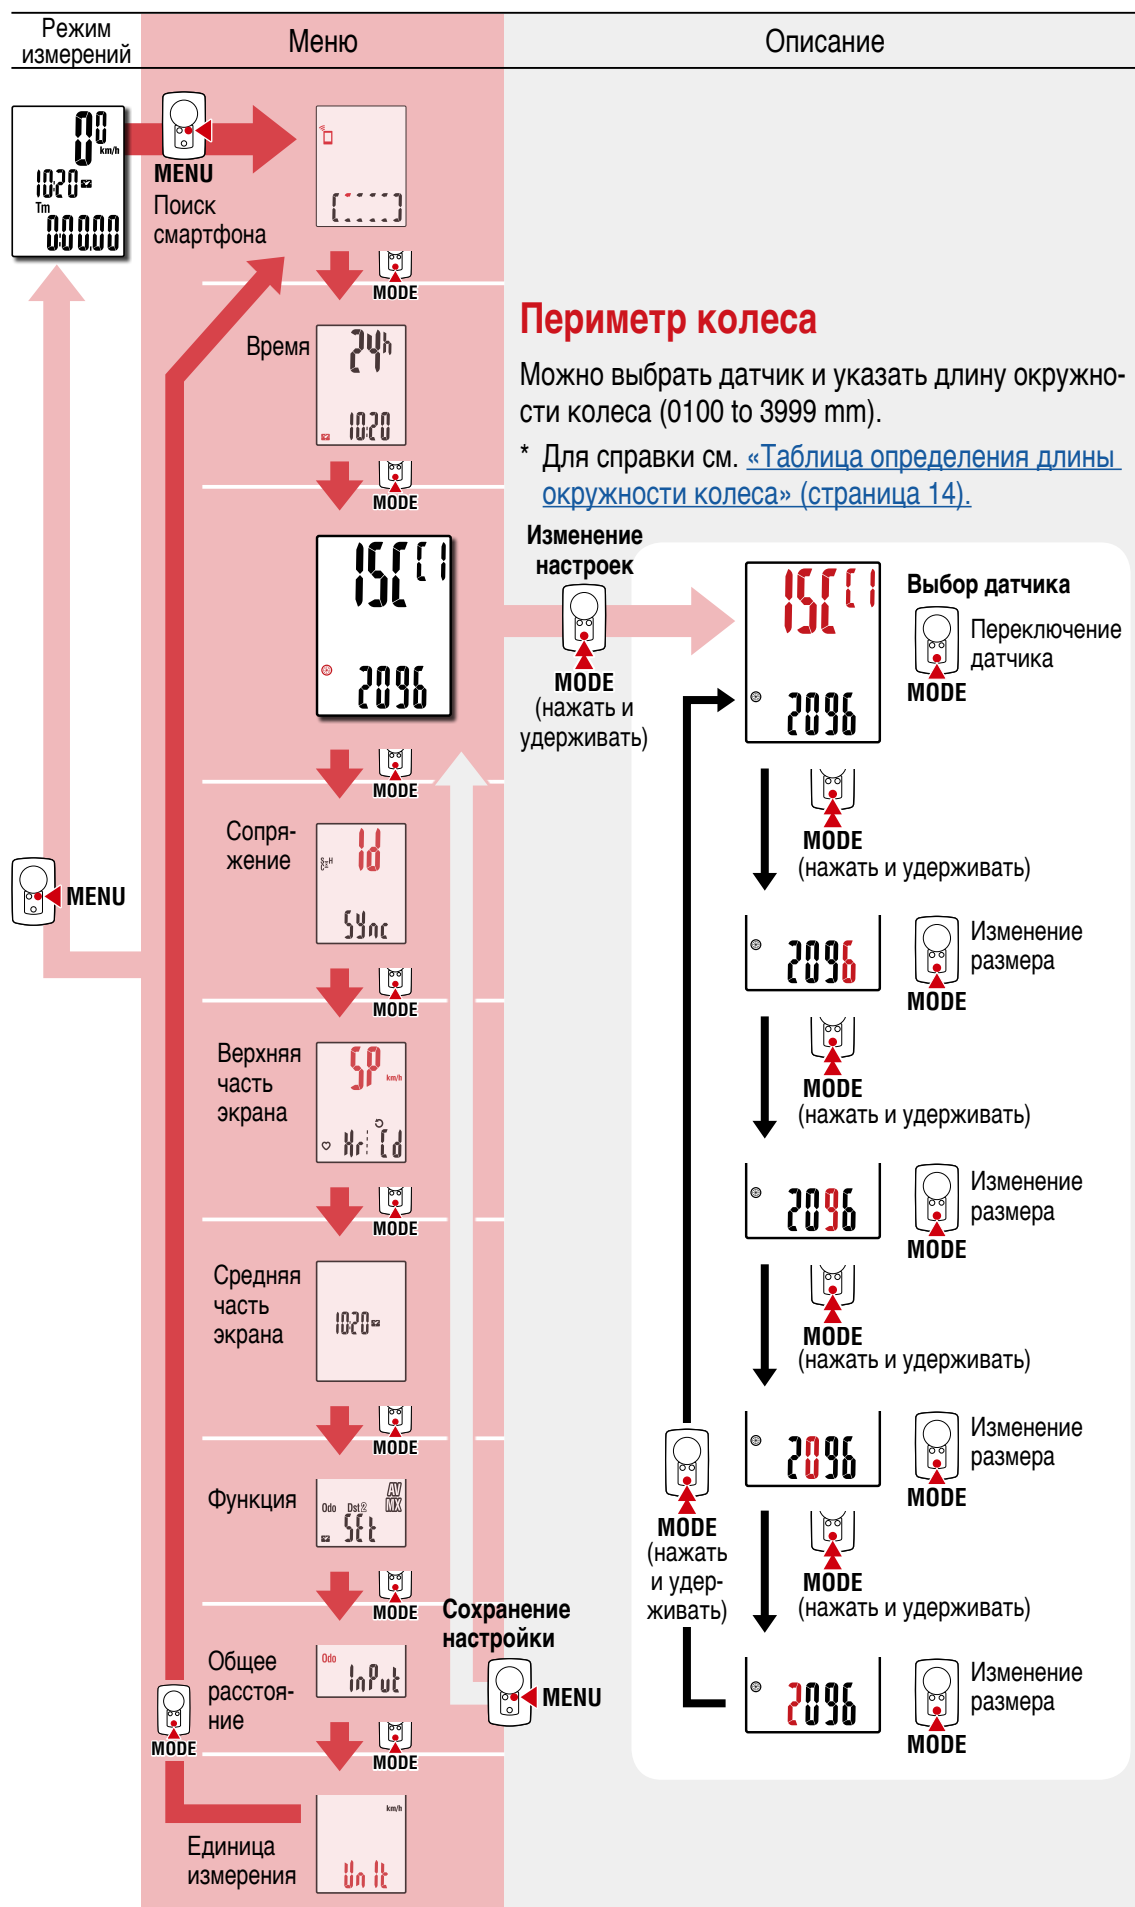

1



2

Использование
велосипедиста

Использование
приложения




3

4
3/9

5

Приложение

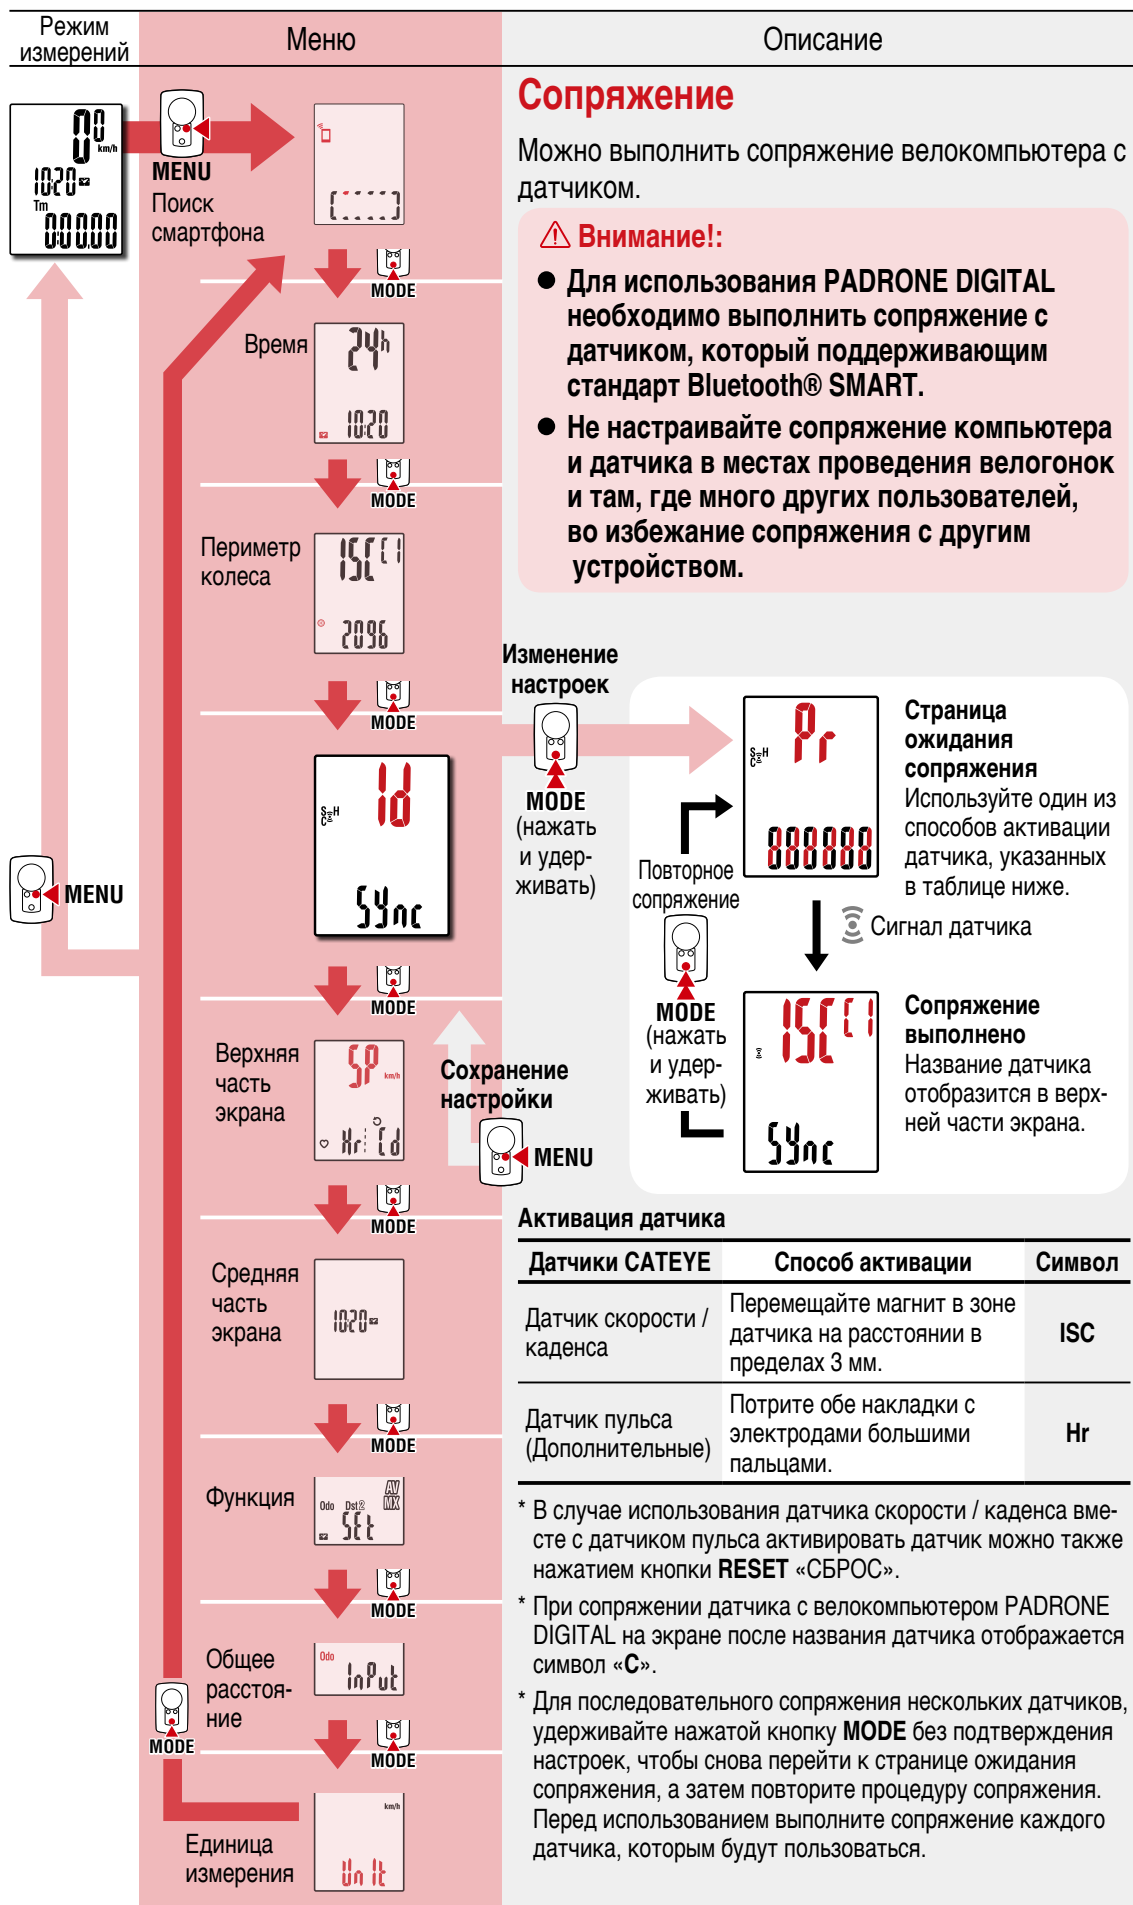

1



2

Использование
велокомпьютераИспользование
приложения

3




4

4/9



5

Приложение

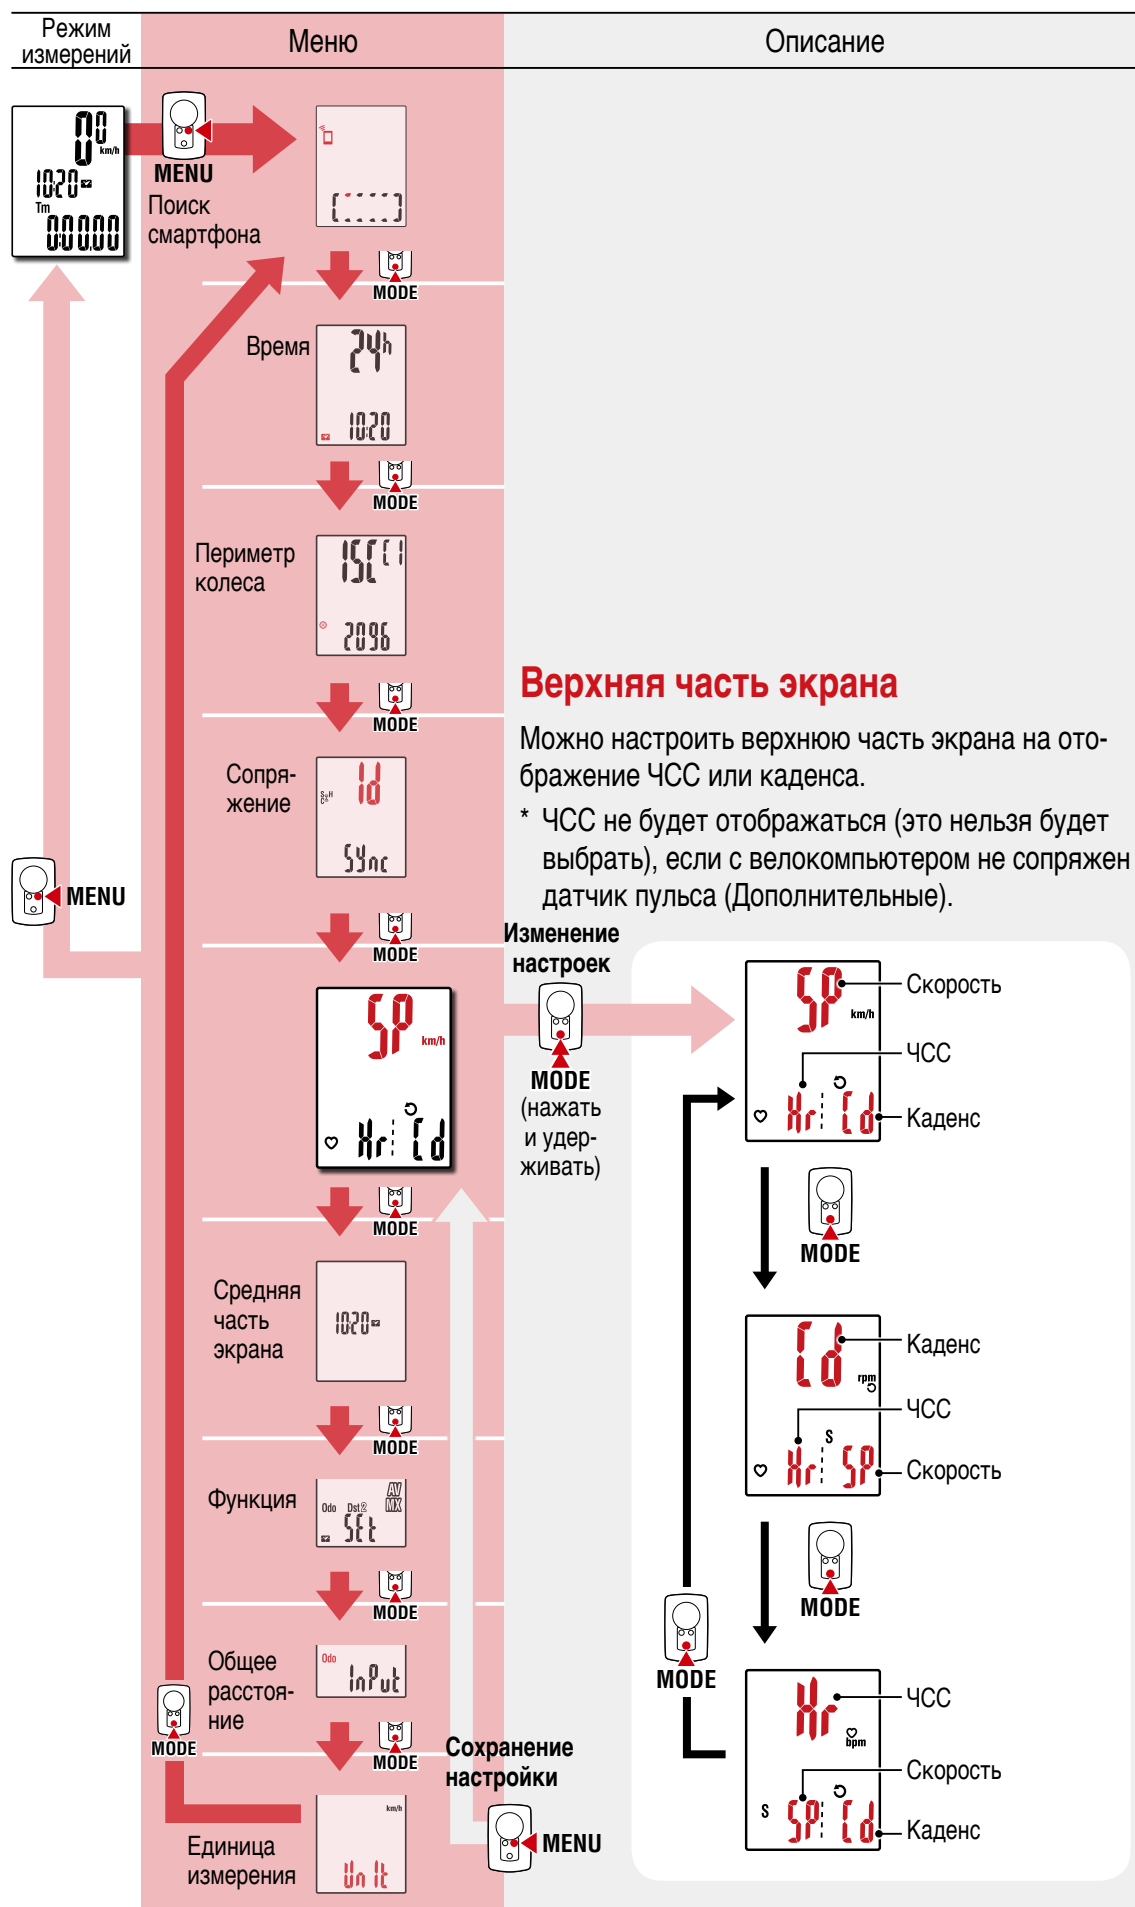

1



2


Использование
велокомпьютераИспользование
приложения

3

4
5/9

5

Приложение

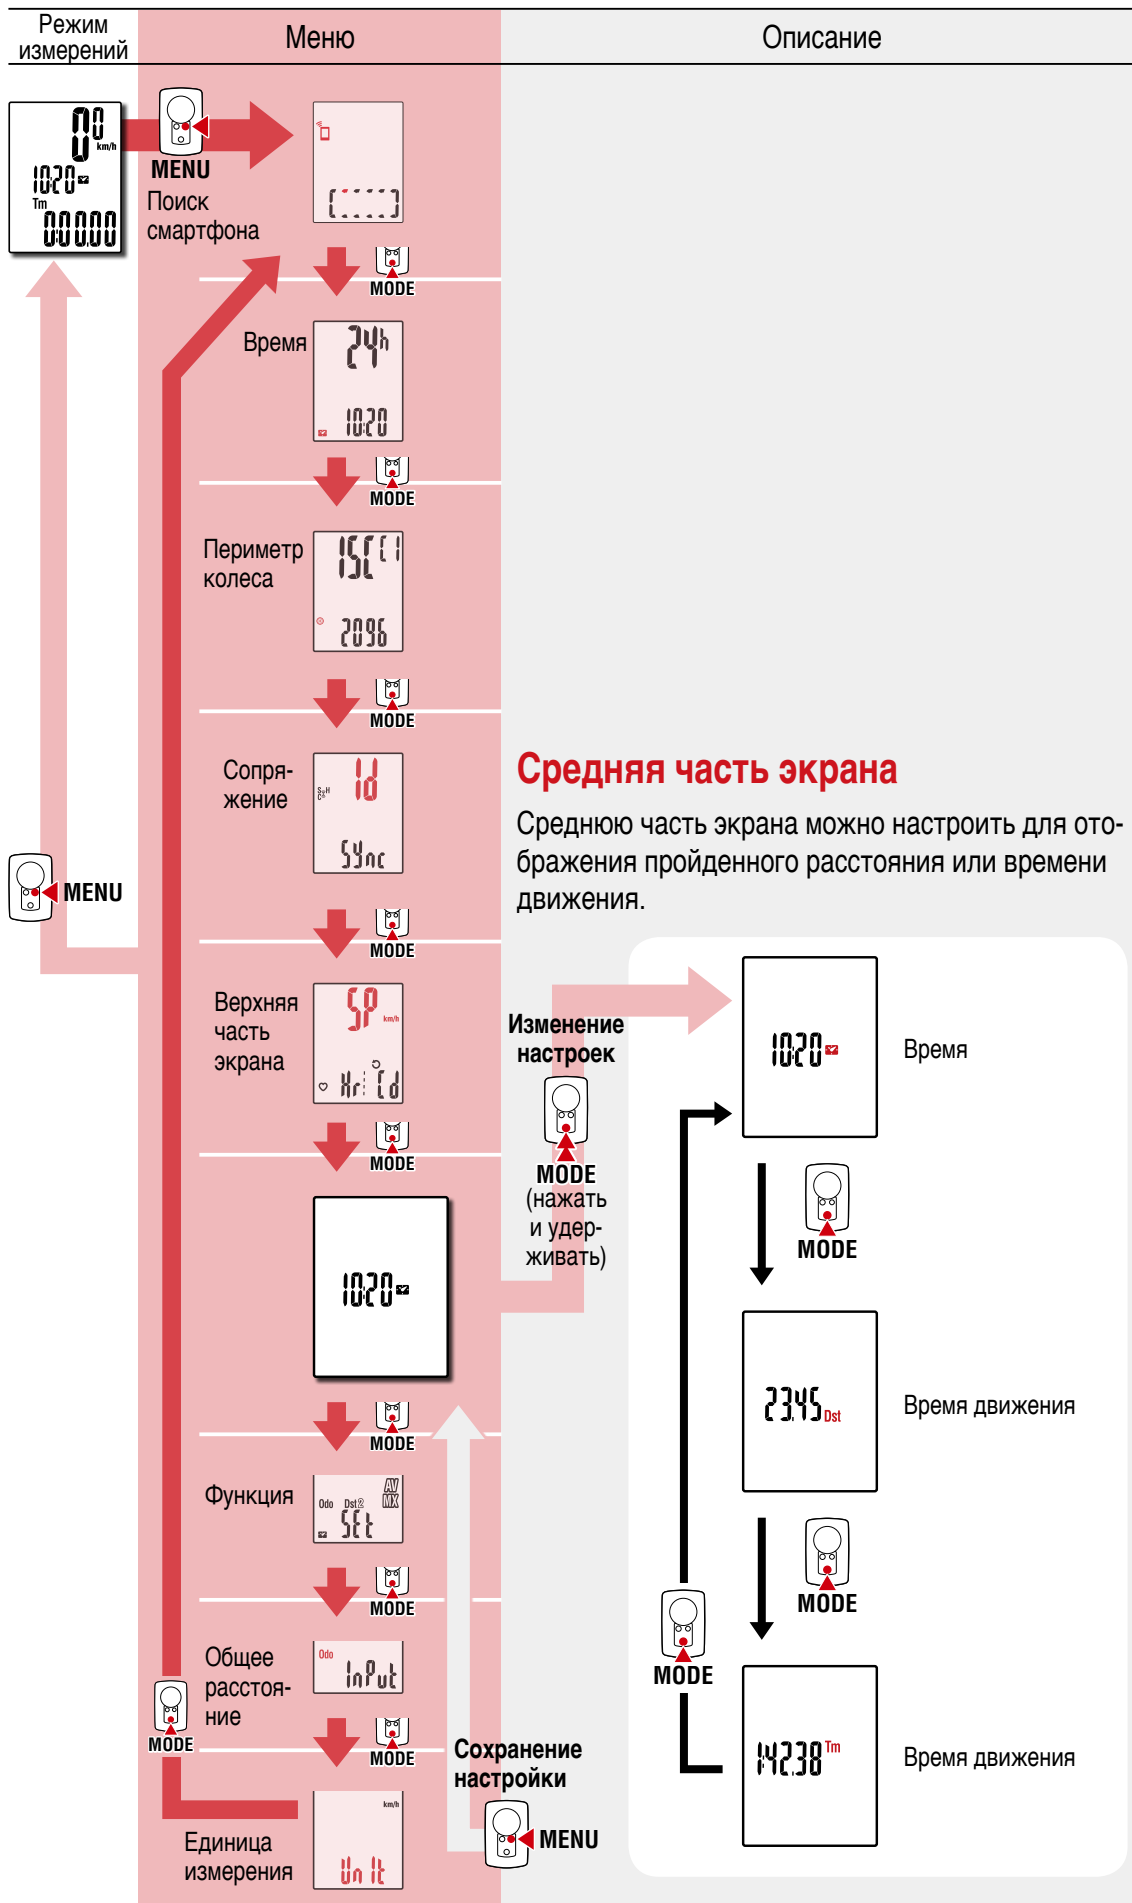

Средняя часть экрана

Среднюю часть экрана можно настроить для отображения пройденного расстояния или времени движения.



1



2

Использование
велоскопьютера
Использование
приложения




3


4
6/9

5

Приложение

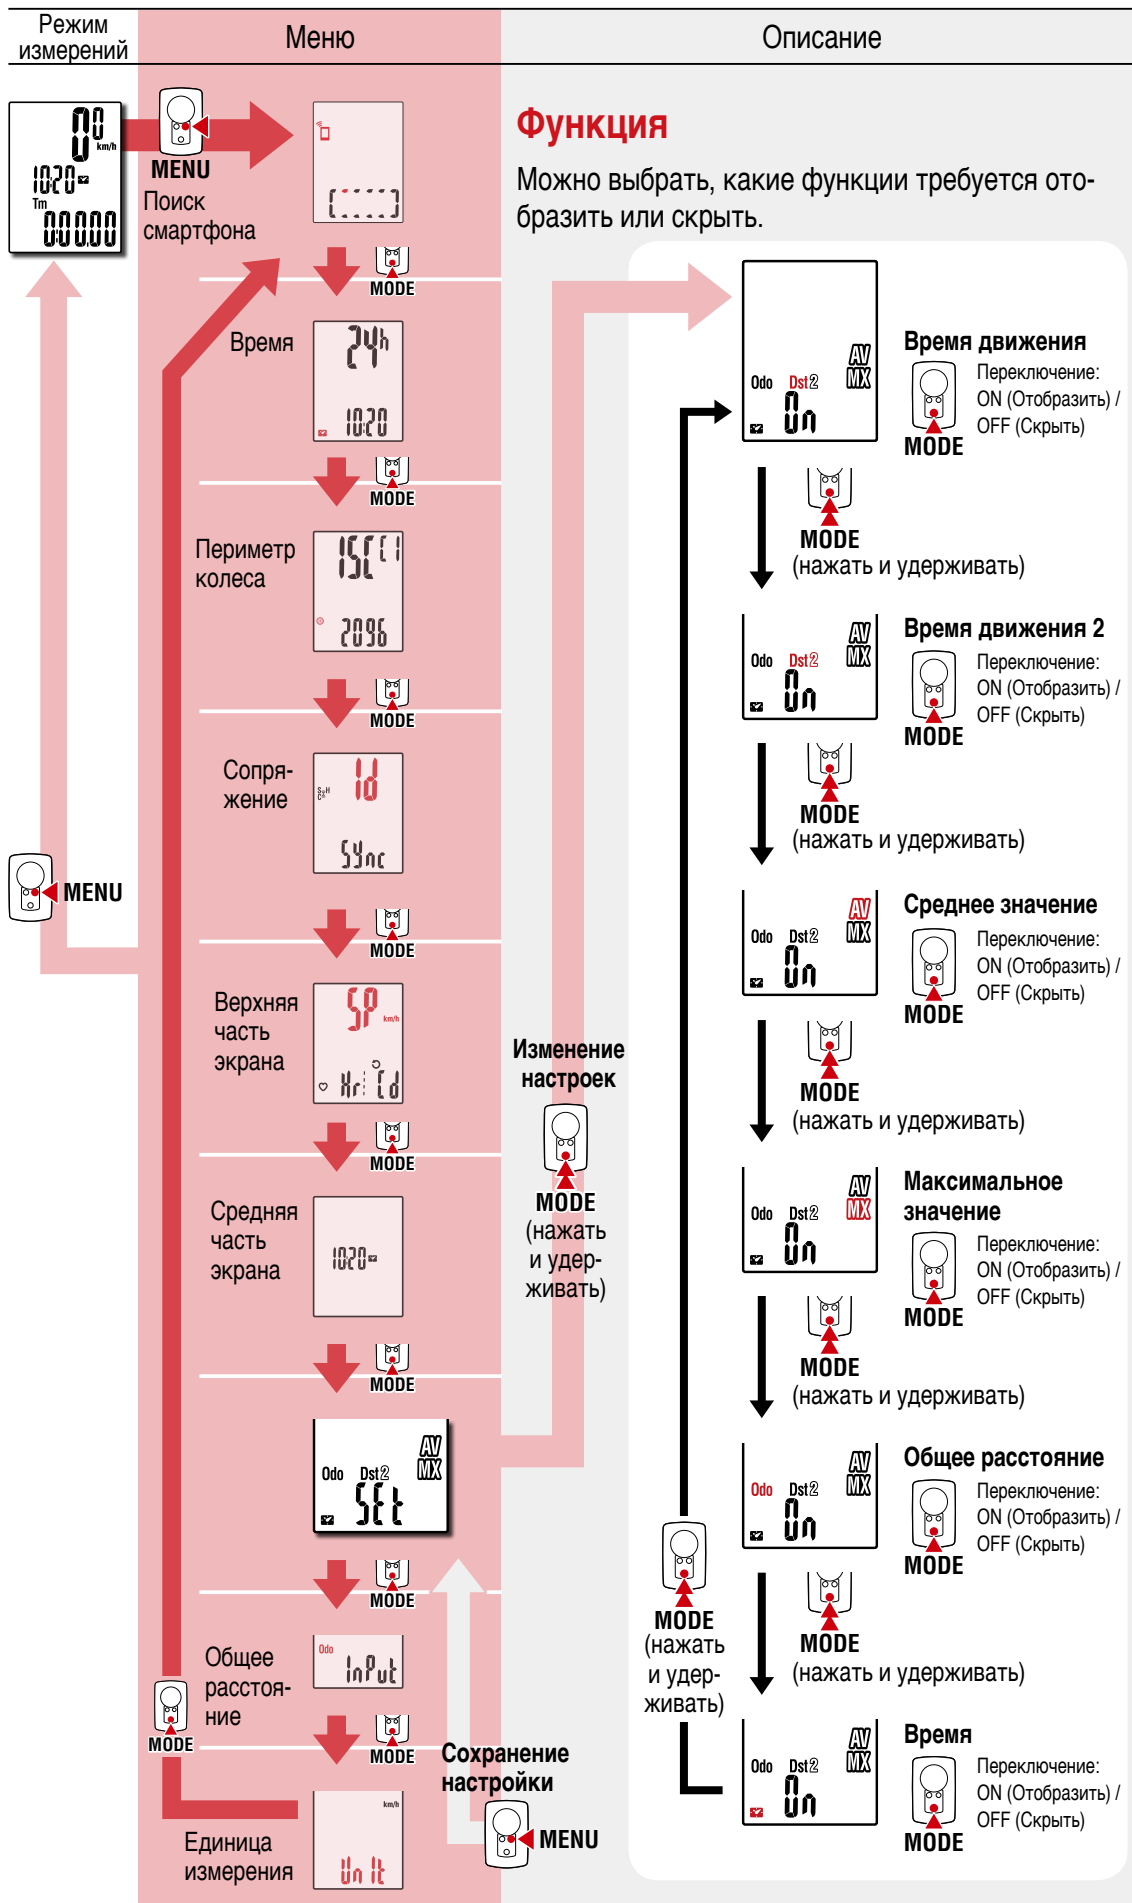

1



2

Использование
велоскопьютера
Использование
приложения




3


4
7/9

5

Приложение

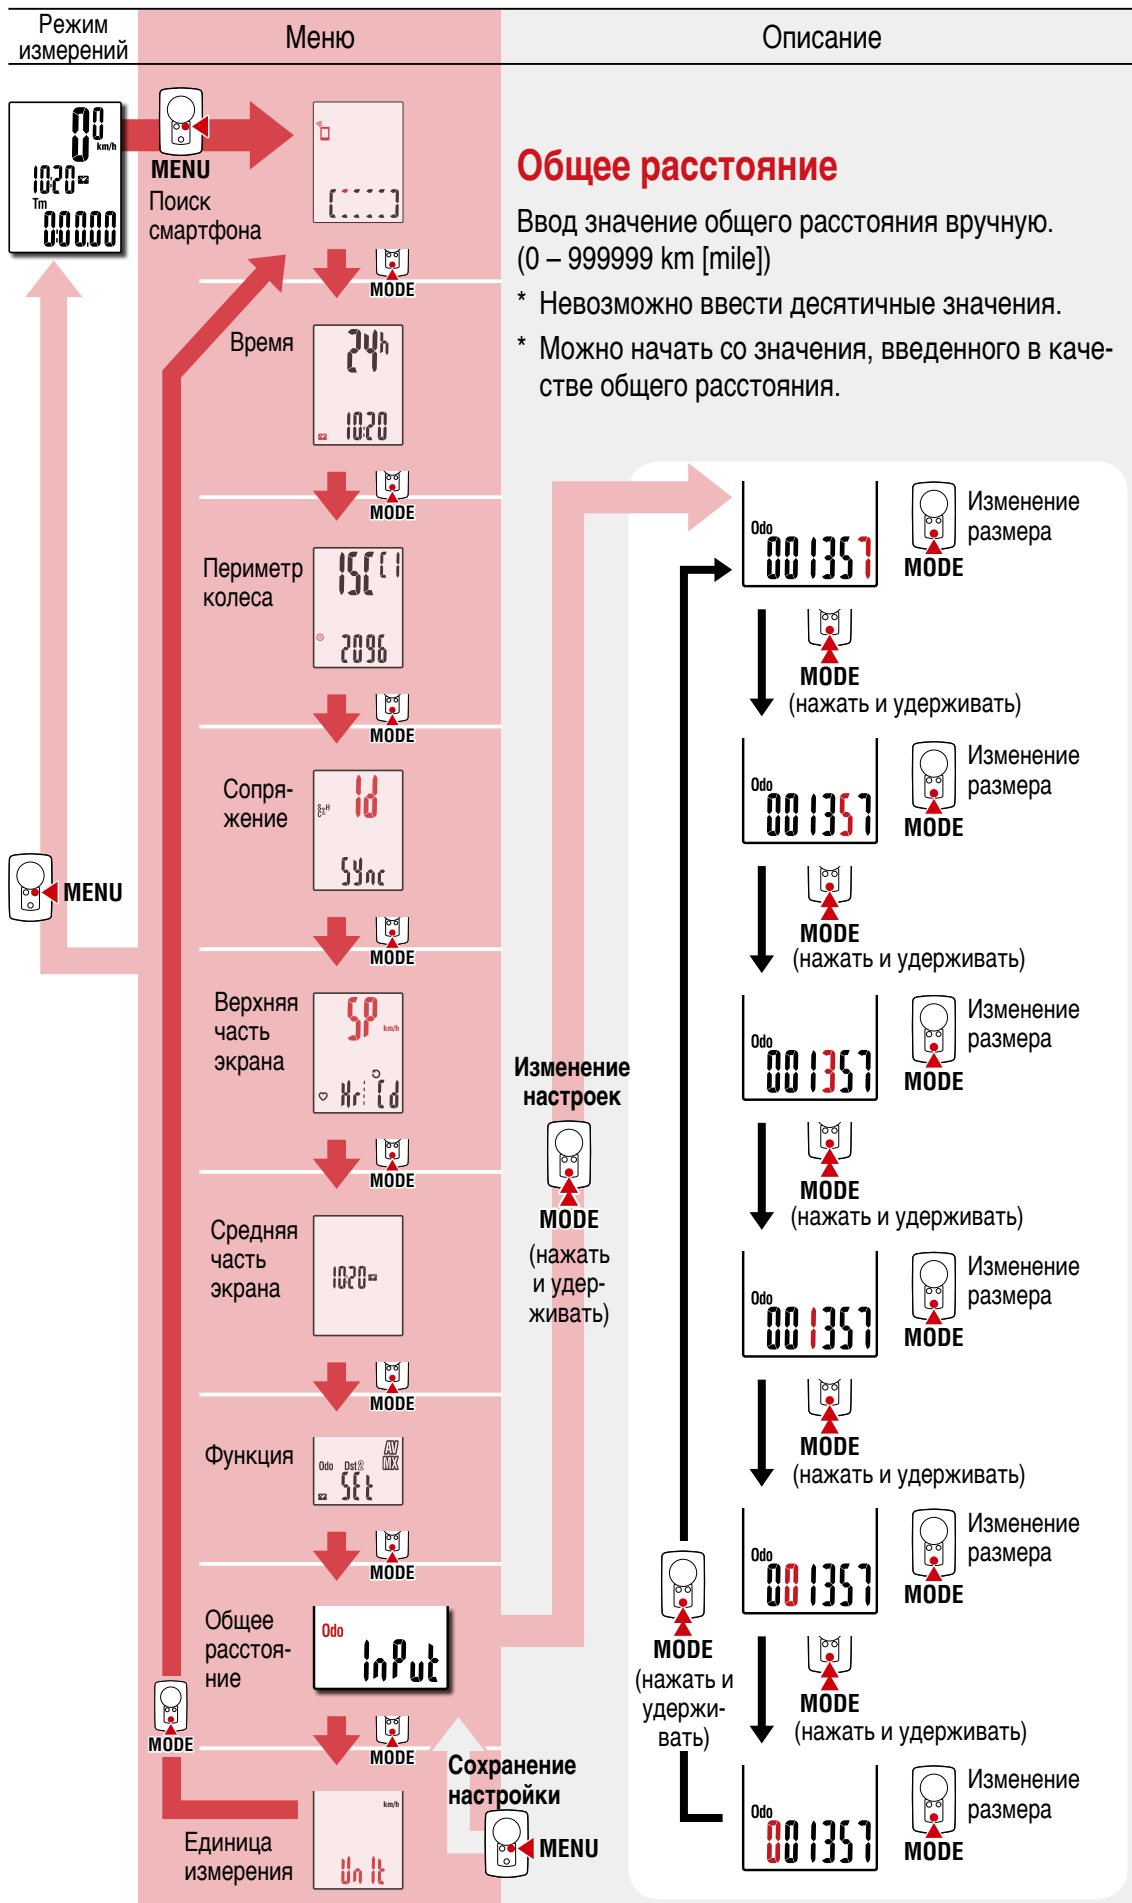

1



2

Использование
велосипедиста
Использование
приложения



3




4

8/9



5

Приложение

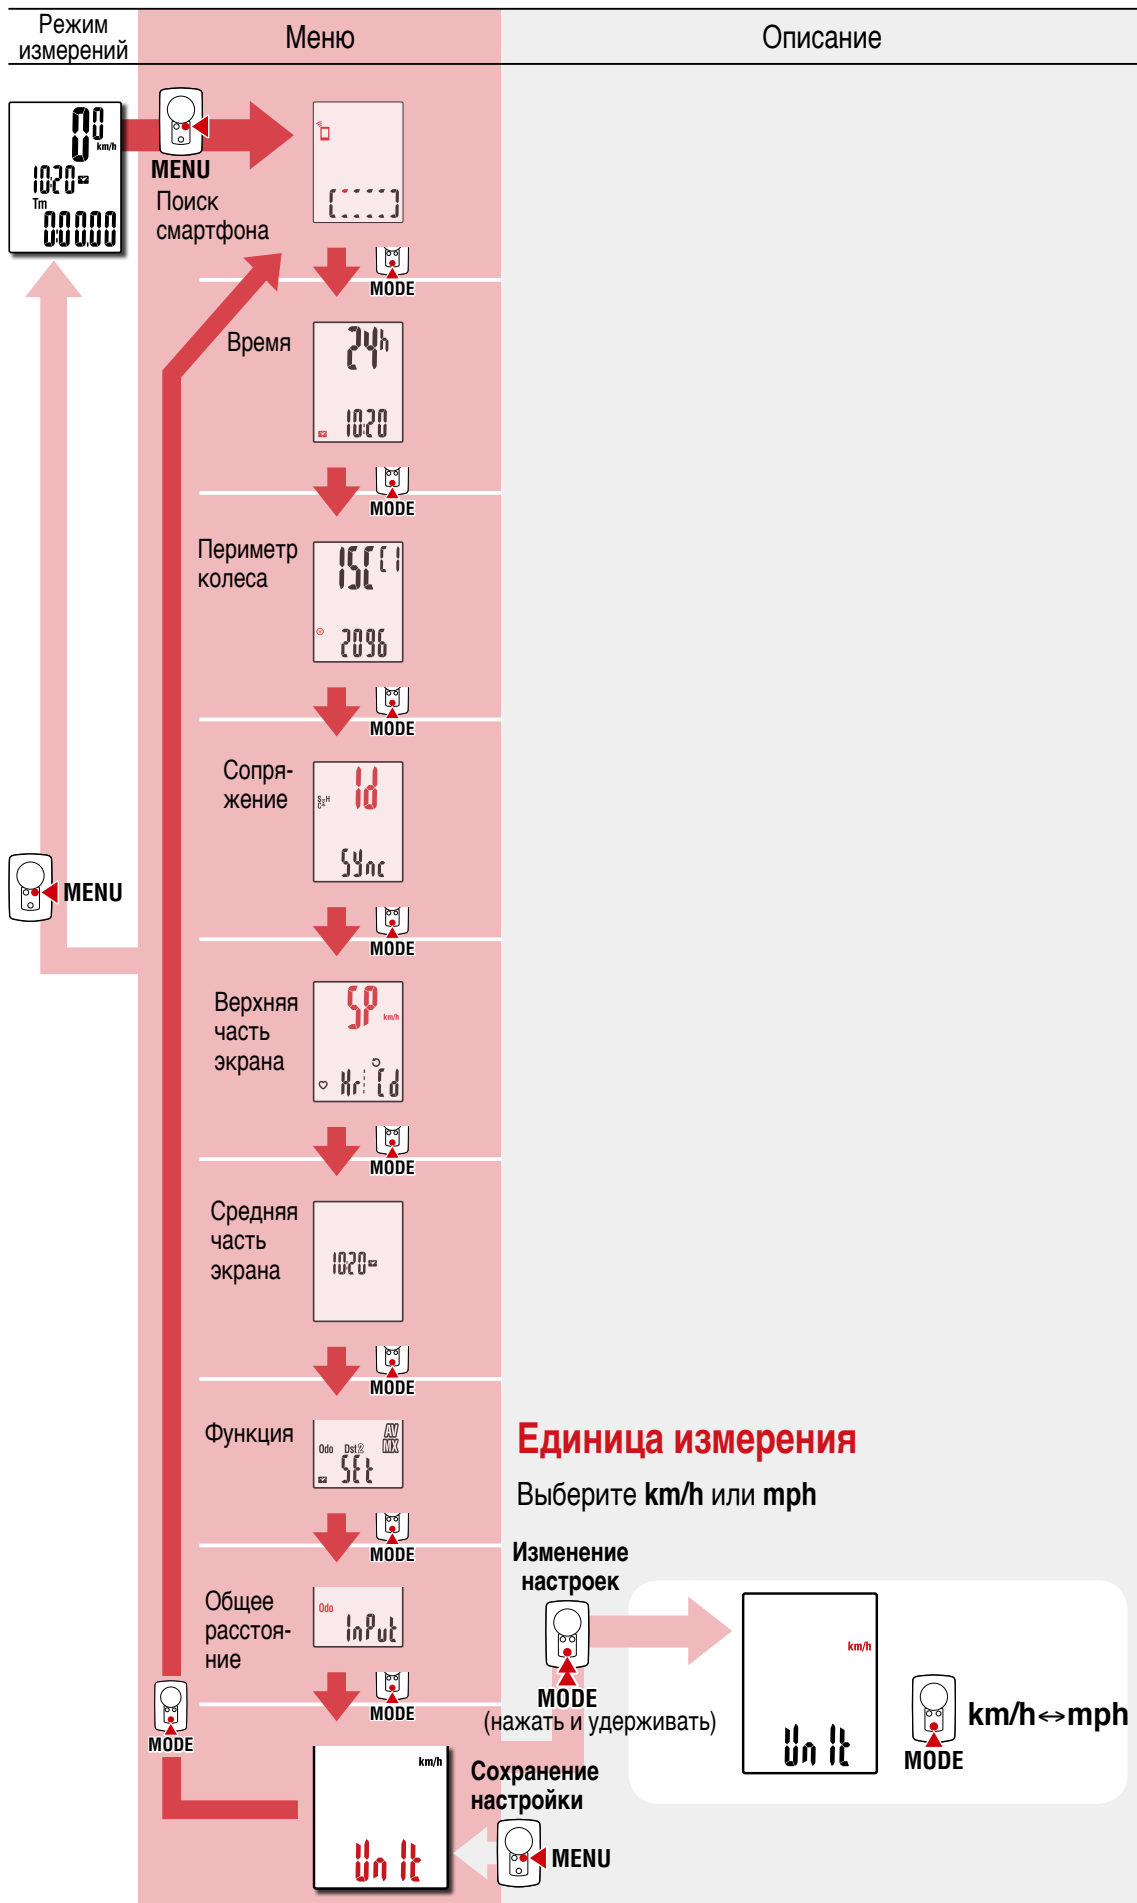

Использование
велосипедного компьютера
Использование приложения



Приложение

Функции, доступные при использовании смартфона

Подключив велокомпьютер PADRONE DIGITAL к смартфону (приложение Cateye Cycling™), можно редактировать данные измерений и менять настройки велокомпьютера PADRONE DIGITAL с помощью смартфона.

Чтобы подключить велокомпьютер к смартфону, установите на смартфон приложение Cateye Cycling™ и выполните сопряжение с велокомпьютером PADRONE DIGITAL. Сведения об установке приложения Cateye Cycling™ и сопряжении с велокомпьютером см. в пунктах 1–5 раздела «[Настройка смартфона \(с помощью приложения Cateye Cycling™\)](#)» (страница 15).

Ниже перечислены процедуры, которые можно выполнить на смартфоне(с приложением Cateye Cycling™).

Ознакомьтесь с соответствующим разделом.

- [Импорт результатов измерений на смартфон \(страница 32\)](#)
- [Просмотрите \(отправьте\) импортированные результаты измерений. \(страница 33\)](#)
- [Настройка учетной записи \(страница 34\)](#)
- [Выбор единицы измерения \(км/ч или мили/ч\) \(страница 35\)](#)
- [Настройка вида страницы измерений \(страница 36\)](#)
- [Ввод первоначального значения общего расстояния \(страница 37\)](#)
- [Добавление нового датчика \(страница 38\)](#)
- [Изменение значения длины окружности колеса \(страница 40\)](#)

* Перезапустите приложение Cateye Cycling™, если не удастся установить соединение между сопряженными велокомпьютером PADRONE DIGITAL и смартфоном (с приложением Cateye Cycling™).

Если это не устранило проблему, перезагрузите смартфон.

Обложка,
введение



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5

1/10




Приложение

Импорт результатов измерений на смартфон

* Можно импортировать результаты измерений, подключив велокомпьютер PADRONE DIGITAL к смартфону.


PADRONE DIGITAL

- 1 На странице измерений нажмите кнопку **MENU**, чтобы вызвать страницу поиска смартфона.

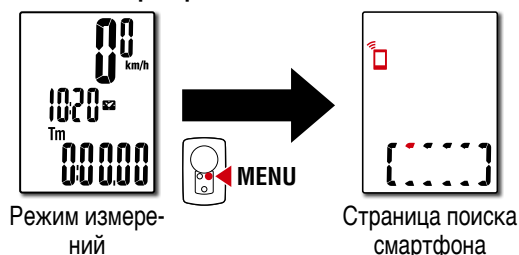

Смартфон

- 2 Запустите приложение Cateye Cycling™, нажмите кнопку (☰) (Меню) и выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл. Отобразится сообщение «Reading data from computer...» (Считывание данных с велокомпьютера...), и смартфон подключится к велокомпьютеру PADRONE DIGITAL. Затем выполните показанную ниже процедуру.

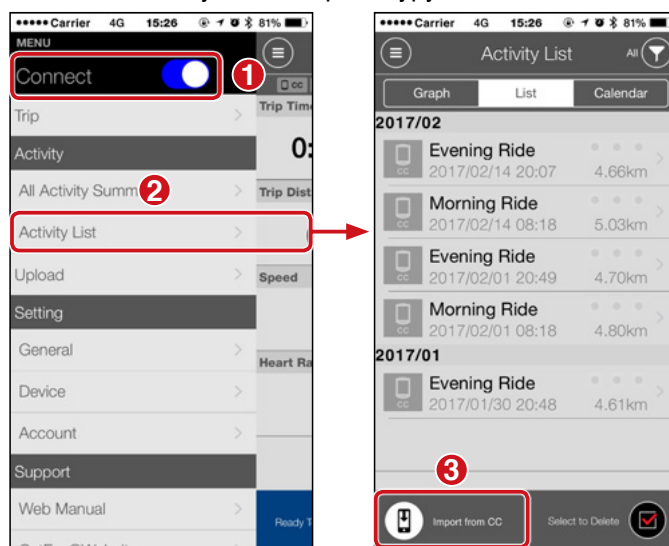

- * Если сводные данные (результаты измерений) не сохранены в памяти велокомпьютера PADRONE DIGITAL, кнопка (☰) не отобразится.
- * Измеренные значения, сброс которых не был выполнен, невозможно импортировать. Перед подключением к смартфону выполните операции сброса на велокомпьютере PADRONE DIGITAL. [«Сброс данных \(с сохранением сводных данных\)» \(страница 21\)](#)

- 3 Нажмите кнопку (☰) (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить). Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и на нем отобразится страница измерений.



1



2

Использование
велокомпьютера
Использование
приложения



3



4



5

2/10



Приложение


Просмотрите (отправьте) импортированные результаты измерений.

* Результаты измерений можно просмотреть и отправить на веб-сайты только со смартфона.

Смартфон

- 1 Запустите приложение Cateye Cycling™ и выберите пункт «Activity List» (Список поездок) на странице  (Меню).

Затем выбирайте пункты, как указано ниже.

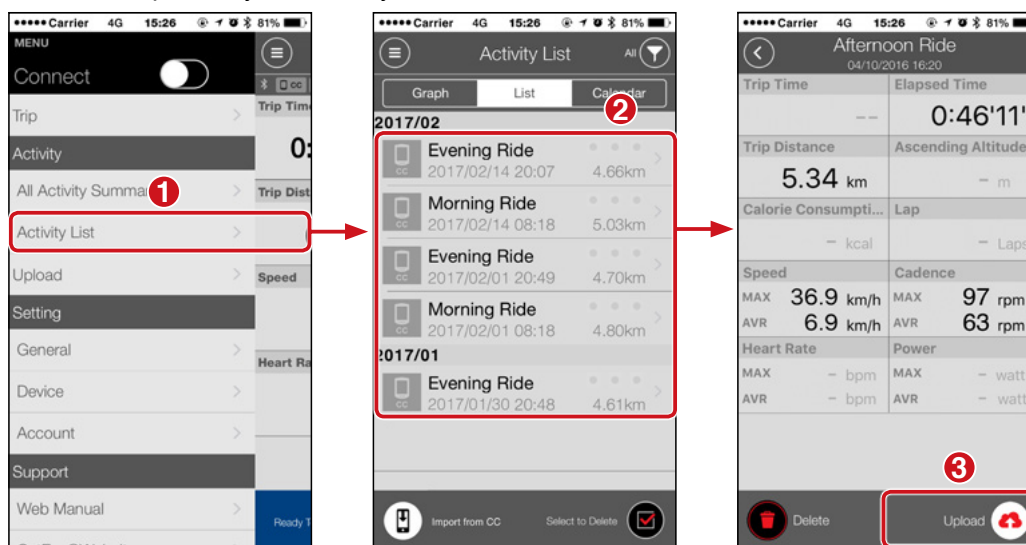

* Чтобы отправить данные, необходимо иметь зарегистрированную учетную запись на соответствующем веб-сайте и настроить учетную запись на странице «Account» (Учетная запись), следуя указаниям на следующей странице.



1



2

Использование
велосипедного компьютера
Использование
приложения



3



4



5


3/10

Настройка учетной записи

* Учетную запись веб-сайта можно настроить только на смартфоне.

Смартфон

- 1 Запустите приложение Cateye Cycling™ и выберите пункт «Account» (Учетная запись) на странице  (Меню).
Затем выбирайте пункты, как указано ниже.

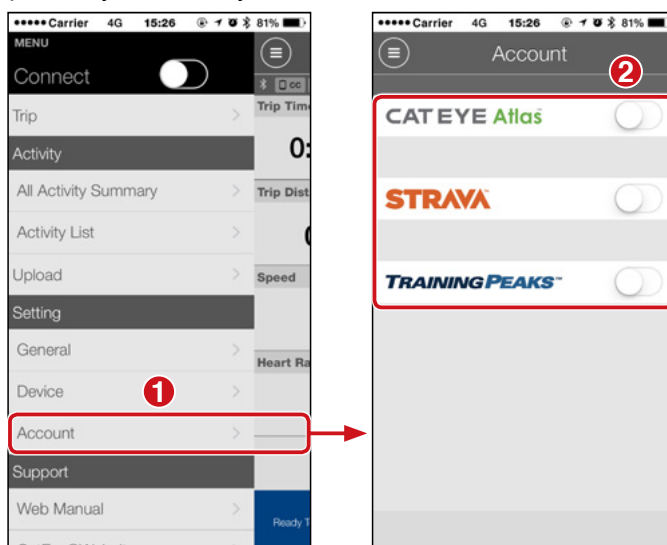

1



2

Использование
велосипедного компьютера
Использование
приложения



3



4



5


4/10

Выбор единицы измерения (км/ч или мили/ч)

* Можно изменить единицу измерения, подключив велокомпьютер PADRONE DIGITAL к смартфону.

PADRONE DIGITAL

- 1 На странице измерений нажмите кнопку **MENU**, чтобы вызвать страницу поиска смартфона.

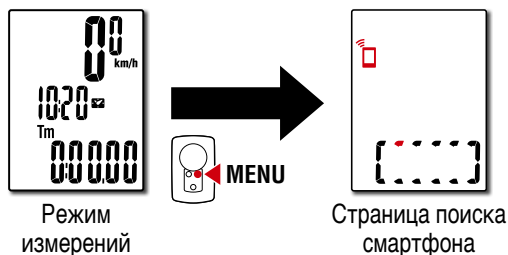

1



2


Использование велокомпьютера

Использование приложения

Смартфон

- 2 Запустите приложение Cateye Cycling™, нажмите кнопку (Меню) и выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл.

Отобразится сообщение «Reading data from computer...» (Считывание данных с велокомпьютера...), и смартфон подключится к велокомпьютеру PADRONE DIGITAL. Затем выполните показанную ниже процедуру.

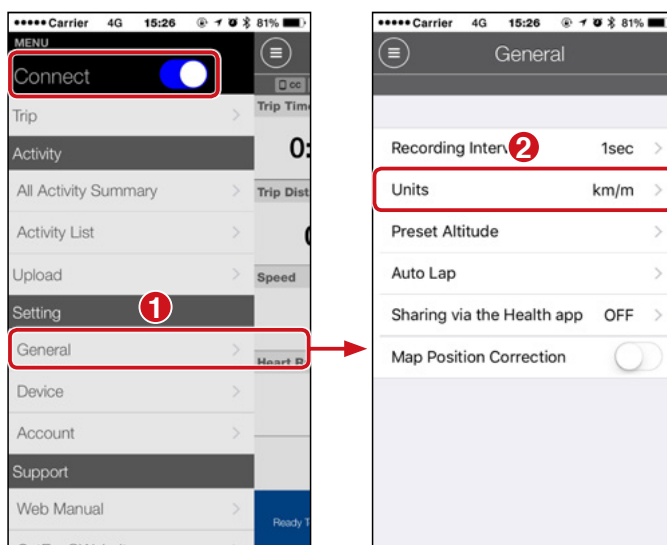

3



4

* На велокомпьютере PADRONE DIGITAL невозможно настроить какие-либо параметры кроме единицы измерения.

- 3 Нажмите кнопку (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить).

Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и на нем отобразится страница измерений с настроенными параметрами.



5


5/10

Настройка вида страницы измерений

* Можно настроить вид страницы измерения, подключив велокомпьютер PADRONE DIGITAL к смартфону.

PADRONE DIGITAL

- 1 На странице измерений нажмите кнопку **MENU**, чтобы вызвать страницу поиска смартфона.

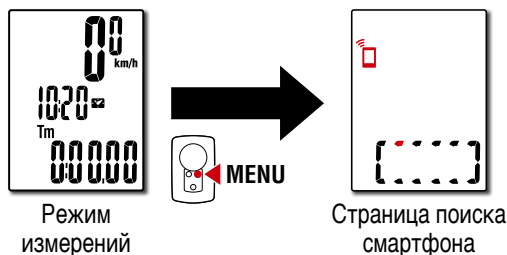

1



2


Использование велокомпьютера

Использование приложения

Смартфон

- 2 Запустите приложение Cateye Cycling™, нажмите кнопку (Меню) и выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл.

Отобразится сообщение «Reading data from computer...» (Считывание данных с велокомпьютера...), и смартфон подключится к велокомпьютеру PADRONE DIGITAL. Затем выполните показанную ниже процедуру.

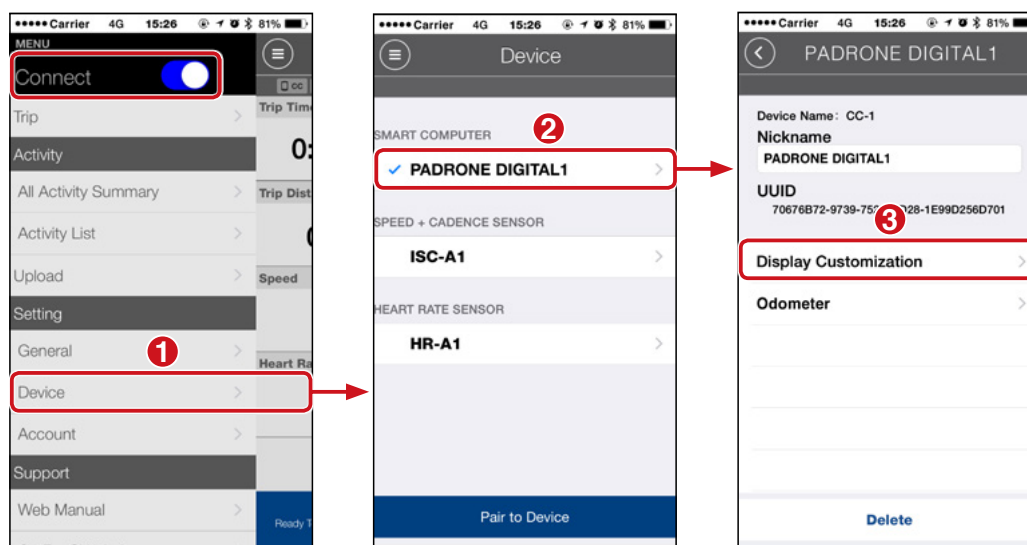

3



4

- 3 Нажмите кнопку (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить).

Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и на нем отобразится страница измерений с настроенными параметрами.



5

6/10




Ввод первоначального значения общего расстояния

* Можно ввести общее расстояние, подключив велокомпьютер PADRONE DIGITAL к смартфону.

PADRONE DIGITAL


- 1 На странице измерений нажмите кнопку **MENU**, чтобы вызвать страницу поиска смартфона.

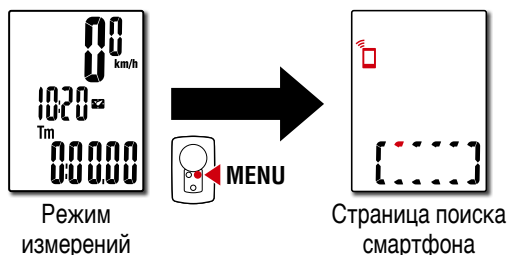

Смартфон

- 2 Запустите приложение Cateye Cycling™, нажмите кнопку (☰) (Меню) и выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл.

Отобразится сообщение «Reading data from computer...» (Считывание данных с велокомпьютера...), и смартфон подключится к велокомпьютеру PADRONE DIGITAL. Затем выполните показанную ниже процедуру.

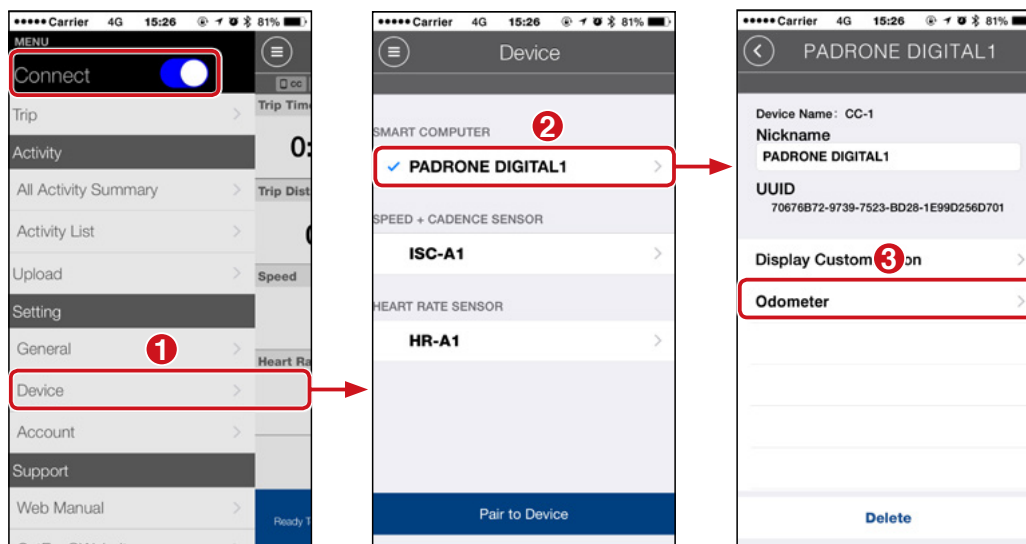

- 3 Нажмите кнопку (☰) (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить).

Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и на нем отобразится страница измерений с настроенными параметрами.



1



2

Использование велокомпьютера

Использование приложения



3



4



5

7/10

Приложение

Добавление нового датчика


⚠ Внимание!:

- Для использования PADRONE DIGITAL необходимо выполнить сопряжение с датчиком, который поддерживающим стандарт Bluetooth® SMART.
 - Не настраивайте сопряжение компьютера и датчика в местах проведения велогонок и там, где много других пользователей, во избежание сопряжения с другим устройством.
 - Сопряжение стороннего датчика с велокомпьютером PADRONE DIGITAL
Если вы используете сторонний датчик с iPhone, вернитесь к меню (нажав кнопку «☰»), выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение «OFF» (Выкл.) и выполните сопряжение с велокомпьютером PADRONE DIGITAL.
[«Сопряжение» \(страница 25\).](#)
- * При использовании iPhone нельзя синхронизировать настройки сторонних датчиков с PADRONE DIGITAL.

* Сопряжение датчика можно выполнить, даже если велокомпьютер PADRONE DIGITAL не подключен к смартфону. В этом случае данные датчика будут синхронизированы с велокомпьютером PADRONE DIGITAL при его подключении к смартфону.

PADRONE DIGITAL

- 1 На странице измерений нажмите кнопку **MENU**, чтобы вызвать страницу поиска смартфона.

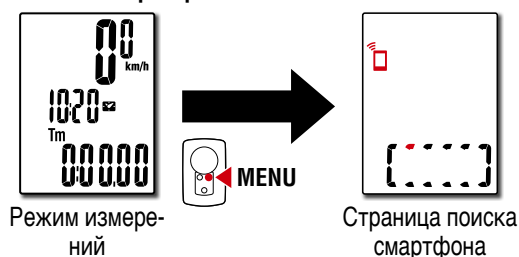

Смартфон

- 2 Запустите приложение Cateye Cycling™, нажмите кнопку «☰» (Меню) и выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл. Отобразится сообщение «Reading data from computer...» (Считывание данных с велокомпьютера...), и смартфон подключится к велокомпьютеру PADRONE DIGITAL. Выполните процедуру, указанную на следующей странице.



1



2

Использование велокомпьютера

Использование приложения



3



4




5

8/10

Приложение

Добавление нового датчика

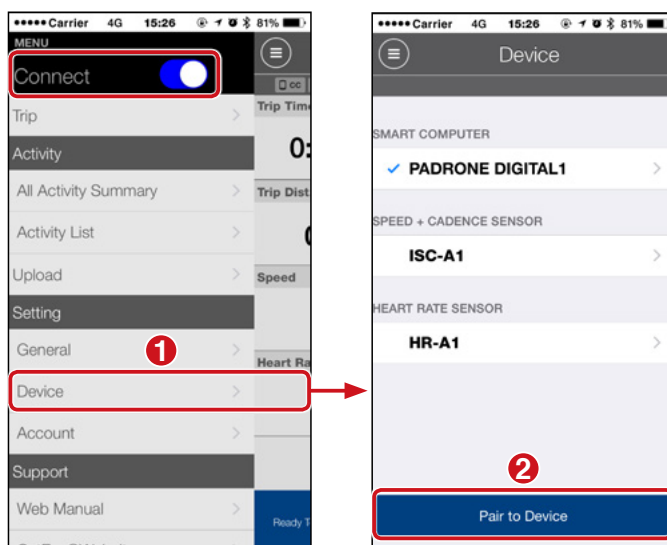


Нажав кнопку «Pair to Device» (Сопряжение с устройством), активируйте добавленный датчик, выполнив процедуру, указанную в следующей таблице.

Датчики CATEYE	Активация датчика	Символ
Датчик скорости / каденса	Перемещайте магнит в зоне датчика на расстоянии в пределах 3 мм.	ISC
Датчик пульса (Дополнительные)	Потрите обе наклейки с электродами большими пальцами..	HR

* В случае использования датчика скорости и каденса вместе с датчиком пульса активировать датчик можно также нажатием кнопки **RESET** «СБРОС».

Когда приложение Cateye Cycling™ обнаружит сигнал датчика, на смартфоне отобразится соответствующее сообщение.

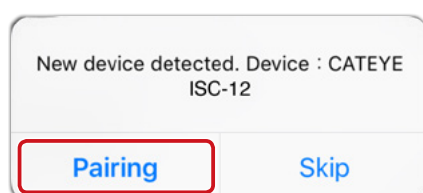

При нажатии кнопки «Pairing» (Сопряжение) отобразится название синхронизированного датчика, и сопряжение будет завершено.

* При сопряжении датчика с помощью приложения Cateye Cycling™, на экране после названия датчика отображается символ «A».

3 Нажмите кнопку  (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить). Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и новый датчик будет готов к использованию.



1



2

Использование
велокомпьютера
Использование
приложения



3



4



5

9/10


Приложение

Изменение значения длины окружности колеса

* Можно изменить значение длины окружности колеса, подключив велокомпьютер PADRONE DIGITAL к смартфону.


PADRONE DIGITAL

- 1 На странице измерений нажмите кнопку **MENU**, чтобы вызвать страницу поиска смартфона.

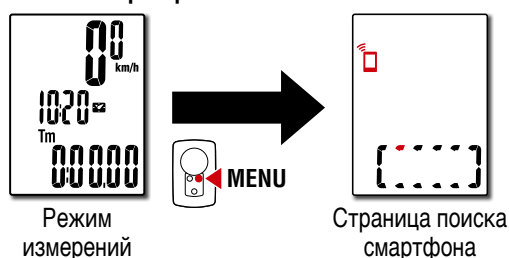

Смартфон

- 2 Запустите приложение Cateye Cycling™, нажмите кнопку (Меню) и выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл. Отобразится сообщение «Reading data from computer...» (Считывание данных с велокомпьютера...), и смартфон подключится к велокомпьютеру PADRONE DIGITAL. Затем выполните показанную ниже процедуру.

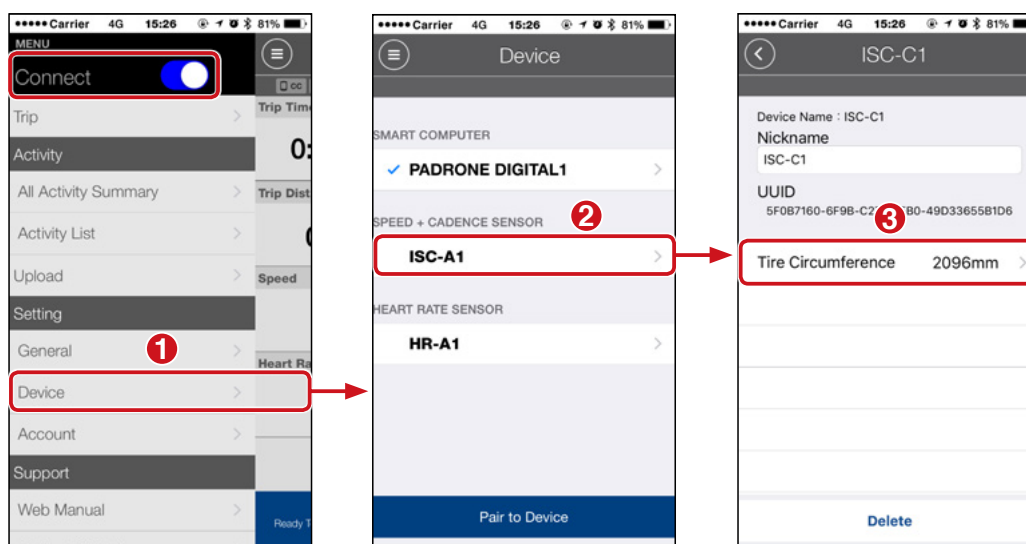

- 3 Нажмите кнопку (Меню) в верхнем левом углу экрана, выберите значение Откл. для параметра «Connect» (Подключить). Велокомпьютер PADRONE DIGITAL отключится от смартфона, и на нем отобразится страница измерений.



Использование
велокомпьютера
Использование
приложения



Приложение

Обложка,
введение

Предупреждение!!! / Внимание!

Предупреждение!!!:

- Не концентрируйте внимание на PADRONE DIGITAL во время поездки. Соблюдайте правила безопасности!
- Надежно закрепите магнит, датчик и крепеж. Периодически проверяйте надежность их крепления.
- Если ребенок проглотит батарею, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью к врачу.

Внимание!:

- Не оставляйте PADRONE DIGITAL на солнце в течение длительного периода времени.
- Не разбирайте PADRONE DIGITAL.
- Не допускайте падений PADRONE DIGITALa во избежание поломки.
- Если PADRONE DIGITAL установлен на велосипеде, и есть необходимость изменить режим, нажмите кнопку (три точки) внизу дисплея. Не надавливайте сильно на эту область: это может привести к некорректной работе PADRONE DIGITALa и даже поломке.
- Отрегулируйте дисковый регулятор крепежа FlexTight™ вручную. Будьте внимательны: при сильной затяжке возможно повреждение резьбы на крепеже.
- Для очистки PADRONE DIGITALa, крепежа или датчика не пользуйтесь растворителями и средствами, содержащими спирт и бензол.
- В случае установки неподходящих батарей существует опасность взрыва.  Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством.
- Изображение на ЖК-экране может искажаться при просмотре через поляризованные солнцезащитные линзы.

Технология Bluetooth® Smart

Помехи, возникающие в следующих местах и условиях, могут привести к некорректным измерениям:

- вблизи телевизоров, компьютеров, радиоприемников и электродвигателей, а также в автомобилях и поездах;
- рядом с железнодорожными переездами, у железнодорожных путей, рядом с телевизионными вышками и радиолокационными станциями и т.п.;
- при использовании с другими беспроводными устройствами (в том числе с другими Bluetooth®-устройствами) и некоторыми фонариками с питанием от батарей.



1



2

Использование
велосипеда

Использование
приложения



3



4





5

Приложение 1/8



Различие между форматированием и перезапуском

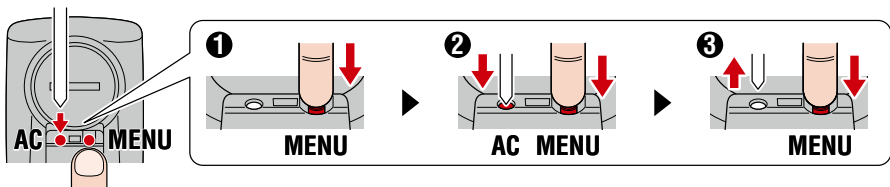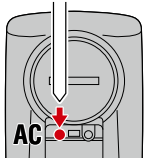Действие	Описание
Форматирование	Выполните эту операцию перед первым использованием велокомпьютера и при необходимости удалить все данные измерений и восстановить заводские настройки. Операция перезапуска 
Перезапуск	Выполните эту операцию при замене батареи в велокомпьютере PADRONE DIGITAL или при неполадках дисплея. При перезапуске сохраняются следующие данные: ● единица измерения; ● время ● сведения о сопряжении датчика и значения длины окружности колес; ● настройка вида верхней и средней частей экрана; ● функция ● общее расстояние ● данные, которые были сброшены и сохранены. Операция перезапуска 

Обслуживание

В случае загрязнения велокомпьютера PADRONE DIGITAL или его принадлежностей очистите их с помощью мягкой ткани, смоченной слабым мыльным раствором.



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5




Замена батареи

● PADRONE DIGITAL

Если загорается  (пиктограмма батареи), замените батарею. Установите новую литиевую батарею (CR2032) положительным полюсом (+) вверх.


* После замены батареи необходимо нажать кнопку **AC**, чтобы перезапустить велокомпьютер. При этом в его памяти сохраняются значения общего расстояния и настроек.

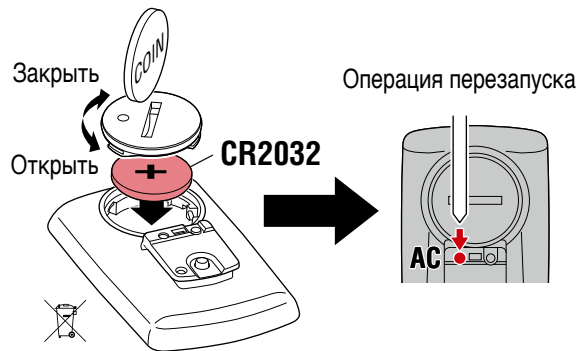

● Датчик скорости и каденса (ISC-12)

Если текущие показания скорости или каденса на экране велокомпьютера PADRONE DIGITAL мигают, следует заменить батарею. Установите новую литиевую батарею (CR2032) так, чтобы сторона со знаком «+» была видна, а затем плотно закройте крышку батарейного отсека.

* После замены батареи необходимо нажать кнопку **RESET** «СБРОС» на задней панели велокомпьютера и отрегулировать положение датчика относительно магнита, в соответствии с процедурой указанной в разделе [«Установка датчика скорости / каденса \(ISC-12\)» \(страница 5\)](#).

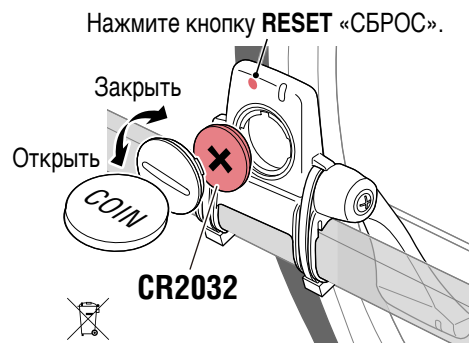

● Датчик пульса (HR-12) Дополнительные

Если показание ЧСС на экране велокомпьютера PADRONE DIGITAL мигает, следует заменить батарею. Установите новую литиевую батарею (CR2032) так, чтобы сторона со знаком «+» была видна, а затем плотно закройте крышку батарейного отсека.

* После замены батареи необходимо нажать кнопку **RESET** «СБРОС».



* Подробную информацию об установке и использовании датчиков см. [в Инструкции по эксплуатации датчиков](#) (на нашем сайте) [или в Кратком руководстве](#) (PDF/приложении на смартфоне).



1



2

Использование
велокомпьютера
Использование
приложения



3



4



5

Устранение неполадок

Измерения не выполняются

На велокомпьютере PADRONE DIGITAL не отображается страница измерений. Что делать?

- Мигает ли символ  на экране велокомпьютера PADRONE DIGITAL?

Велокомпьютер PADRONE DIGITAL подключен к смартфону.

В приложении Cateye Cycling™ на смартфоне выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Откл. на странице  (Меню) или закройте приложение Cateye Cycling™.

Почему не принимается сигнал датчика?

- Если используется смартфон (с приложением Cateye Cycling™), проверьте, не выбрано ли для параметра «Connect» (Подключение) значение Вкл. на странице  (Меню).

Выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение Откл. или закройте приложение Cateye Cycling™.

- Проверьте, не используете ли вы на смартфоне другое приложение, подключающееся к датчику посредством Bluetooth®.

Возможно, Bluetooth®-датчик подключен к смартфону.

Bluetooth®-датчики можно подключить только к одному устройству одновременно.

Прекратите использование всех других приложений или измените их настройки, чтобы они не подключались к Bluetooth®-датчику.

- Отключите функцию Bluetooth® на смартфоне, так как, возможно, датчик подключился к смартфону.

Удостоверьтесь, что датчик подключен. Рекомендуется отключать функцию Bluetooth® на смартфоне, если датчик часто отключается.

- Проверьте, не используете ли вы одновременно другие беспроводные устройства (в том числе другие Bluetooth®-устройства).

Прекратите использование других устройств и удостоверьтесь, что соединение восстановлено.

- Нажмите кнопку **RESET** «СБРОС» на датчике, который не удается подключить.

Удостоверьтесь, что датчик подключен.



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5



Устранение неполадок

Измерения не выполняются

Почему не принимается сигнал датчика? (Продолжение)

- Выполнено ли сопряжение датчика с устройством?

Должно быть выполнено сопряжение датчика с велокомпьютером PADRONE DIGITAL. Выполните сопряжение с помощью велокомпьютера PADRONE DIGITAL или смартфона (приложения Cateye Cycling™).

- Сопряжение с помощью велокомпьютера PADRONE DIGITAL: см. раздел [«Сопряжение» \(страница 25\)](#).
- Сопряжение с помощью смартфона: см. раздел [«Добавление нового датчика» \(страница 38\)](#).

⚠ Внимание!:

Сопряжение стороннего датчика с велокомпьютером PADRONE DIGITAL

Если вы используете сторонний датчик с iPhone, вернитесь к меню (нажав кнопку «☰»), выберите для параметра «Connect» (Подключение) значение «OFF» (Выкл.) и выполните сопряжение с велокомпьютером PADRONE DIGITAL.

[«Сопряжение» \(страница 25\)](#).

* При использовании iPhone нельзя синхронизировать настройки сторонних датчиков с PADRONE DIGITAL.

- Возможно, разряжена батарея велокомпьютера PADRONE DIGITAL или датчика.

* Зимой срок службы батарей сокращается.

Замените батареи новыми, см. раздел [«Замена батареи» \(страница 43\)](#).

Если не принимаются сигналы датчика скорости или каденса

- Проверьте, не слишком ли велик расстояние между зоной датчика и магнитом. (Расстояние должно быть не более 3 мм.)
- Проверьте, проходит ли магнит через зону датчика?

Выверните взаимное положение магнита и датчика скорости.

Если не принимается сигнал датчика пульса (Дополнительные)

- Возможно, сместилась накладка с электродом.

Проверьте, плотно ли контактирует электрод с кожей.

- Возможно, ваша кожа слишком сухая.

Слегка смочите накладку с электродом.

- Возможно, накладка с электродом повреждена или изношена в результате длительного использования.

В этом случае замените ремень новым.



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5



Устранение неполадок

Неполадки экрана

На экране ничего не отображается при нажатии кнопки.

Замените батарею велокомпьютера PADRONE DIGITAL новой, см. раздел [«Замена батареи» \(страница 43\)](#).

Отображаются некорректные данные.

Нажмите только кнопку **AC** на задней панели велокомпьютера PADRONE DIGITAL, чтобы перезапустить его.

Значения настроек останутся неизменными.

Почему показания мигают?

При использовании датчика Cateye мигают, если разряжена батарея соответствующего датчика.

Процедуру замены батареи см. в разделе [«Замена батареи» \(страница 43\)](#).

Ошибки при использовании приложения Cateye Cycling™ (на смартфоне)

Не удается установить соединение между велокомпьютером PADRONE DIGITAL и смартфоном (с приложением Cateye Cycling™)

Перезапустите приложение Cateye Cycling™. Если это не устранил проблему, перезапустите смартфон.

Кнопка  (Импорт) для импорта сводных данных не отображается в списке действий.

- Возможно, вы не выполнили сброс велокомпьютера PADRONE DIGITAL?

Чтобы импортировать сводные данные с помощью приложения Cateye Cycling™, необходимо выполнить сброс велокомпьютера PADRONE DIGITAL (нажать и удерживать кнопку **MODE** более 2-х секунд на любой странице кроме «Dst2»).

- Если после сброса велокомпьютера PADRONE DIGITAL кнопка  (Импорт) все равно не отображается:

Измерения для поездок протяженностью до 0,1 км не записываются в сводные данные.

Не удается отправить данные

- Вы не настроили учетную запись для каждого веб-сайта?

На странице  (Меню) в приложении на смартфоне (Cateye Cycling™), выберите пункт «Account» (Учетная запись) и введите учетные данные для каждого веб-сайта.



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5



Основные характеристики


Батарея / Срок службы батареи	PADRONE DIGITAL	1 литиевая батарея (CR2032); приблизительно 4 месяцев
	Датчик скорости и каденса (ISC-12)	1 литиевая батарея (CR2032); приблизительно 5 месяцев
	Датчик пульса (HR-12) Дополнительные	1 литиевая батарея (CR2032); приблизительно 5 месяцев
* Срок службы установленной на заводе батареи может быть меньше указанной выше спецификации. * Срок службы батареи может снизиться в зависимости от количества сопряженных датчиков и условий эксплуатации.		
Контроллер	4-битный, 1-кристальный микроконтроллер (кварцевый генератор)	
Экран	Жидкокристаллический дисплей	
Датчик	Бесконтактный магнитный датчик	
Передача сигнала	Технология Bluetooth® Smart	
Дальность передачи	Приблизительно 30 м (дальность зависит от погодных условий и окружающей среды).	
Размеры периметра колеса	0100 мм – 3999 мм (Начальное значение: 2096 мм)	
Температура эксплуатации	0°C – 40°C (Велокомпьютер может работать некорректно при температуре вне указанного температурного диапазона. При температуре ниже 0° скорость реакции дисплея)	
Размеры и вес	PADRONE DIGITAL	67,5 x 43 x 15,6 мм / 30 г
	Датчик скорости и каденса (ISC-12)	70,4 x 86,3 x 23,5 мм (кронштейн направлен вверх, без резиновых накладок) / 19,2 г
	Датчик пульса (HR-12) (Дополнительные)	31 x 62,5 x 11,8 мм (без тесьмы датчика) / 17,3 г

* Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.

Стандартные аксессуары

1600280N

Фиксатор крепежа

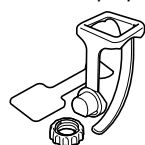

1603970

Датчик скорости / каденса (ISC-12)



1602193

Крепеж



1699691N

Магнит на колесо




1665150

литиевая батарея (CR2032)



1699766


Магнит каденса



Дополнительные аксессуары


1604110

Крепеж передний 2 (OF-200)

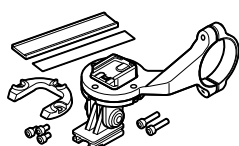

1604100

Крепеж передний (OF-100)




1603892

Набор с компактным крепежом




1603980

Датчик пульса (HR-12)

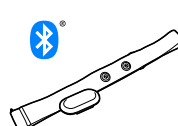

1603595

Ремешок пульсометра



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5



Приложение 7/8



Ограниченная гарантия

Гарантия распространяется только на PADRONE DIGITAL и входящие в комплект датчики (ISC-12) в течение 2 лет. (На аксессуары и батареи гарантия не распространяется.)

На велокомпьютеры CatEye предоставляется гарантия на дефект материалов и отсутствие заводского брака сроком на два года со дня покупки. В случае выхода данного изделия из строя в процессе нормальной эксплуатации компания CatEye бесплатно осуществит ремонт или замену неисправного изделия. Ремонт должен осуществляться компанией CatEye или авторизованным продавцом ее продукции. Для возвращения изделия на ремонт тщательно упакуйте его и приложите гарантийный талон (подтверждение покупки) вместе с описанием неисправности, подлежащей устранению. Пожалуйста, четко напишите или напечатайте свое имя или адрес на гарантийном талоне. Расходы на страховку, обработку и транспортировку груза с изделием в компанию CatEye будет нести лицо, обратившееся за ремонтом.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>



1



2

Использование
велокомпьютера

Использование
приложения



3



4



5

