



CATEYE STRADA WIRELESS

CYCLOCOMPUTER CC-RD300W



U.S. Pat. Nos. 5236759/6957926 Design Patented
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
CCRD300W-171227 10

DK

Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden.

⚠ DVARSEL/FORSIGTIG

- Lad være med at koncentrere dig om computeren, mens du kører. Sørg for at køre sikkert!
- Installer magnet, sensor og holder sikkert. Kontroller jævnligt disse monteringer.
- Hvis et barn ved en fejltagelse sluger et batteri, skal man straks konsultere en læge.
- Undlad at have computeren i direkte sollys i længere perioder.
- Undlad at skille computeren ad.
- Lad ikke computeren falde. Hvis det sker, kan det resultere i computer funktionsfejl.
- Når du bruger computeren, der er installeret på holderen, skal du trykke på **MODE** knappen omkring de tre prikker under skærmen. Hvis der trykkes hårdt andre steder, kan det resultere i funktionsfejl eller beskadigelse.
- Stram kun drejeknappen på båndet manuelt. Hvis den strammes for meget, kan det skade gevindet.
- Når computer og tilbehør rengøres, skal der ikke anvendes fortynder, benzen eller sprit.
- Hvis en forkert batteritype sættes i, er der risiko for eksplosion. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- LCD-skærmens billede kan synes forvrænget når det ses gennem polariserede solbriller.



Trådløs sensor

Sensoren var designet til at modtage signaler indenfor en maksimal rækkevidde på 70 cm, for at reducere muligheden for forstyrrelse af signalet.


Når du håndterer den trådløse sensor, skal du være opmærksom på følgende:

- Signaler kan ikke modtages, hvis afstanden mellem sensor og computer er for stor.
- Rækkevidden af transmissionen kan være kortere, afhængig af temperatur og lav batteristand.
- Signaler kan kun modtages, når computerens bagside vender mod sensoren.
- Der kan opstå forstyrrelse af signalet, der resulterer i fejlfunktion, hvis computeren:
- Er tæt på et tv, en computer, radio, monitor eller i en bil eller et tog.
- Er tæt på en jernbaneoverskæring, jernbanespor, tv-stationer og/eller radarstation.
- Bruges sammen med andre trådløse enheder.

Frekvensbånd: 19,076 kHz Radiereffekt: 0,912 uW
Hermed erklærer CATEYE Co., Ltd., at radioudstyrstypen CC-RD300W / SPD-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
cateye.com/doc

Klargøring af computeren

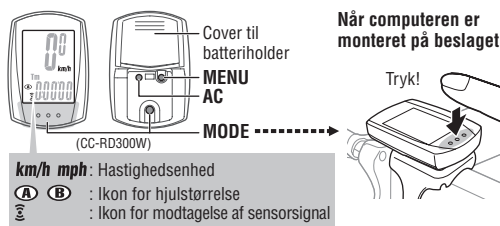


Når computeren er monteret på beslaget



1 Fjern alle data (initialisering)

Tryk på **AC**-knappen på bagsiden.

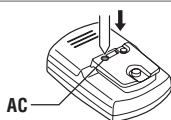

2 Vælg de ønskede hastighedsenheder


Vælg "**km/h**" eller "**mph**".



3 Indtast dækkets omkreds

Indtast cyklens dækomkreds i mm.

* Se i tabellen om dækomkreds.

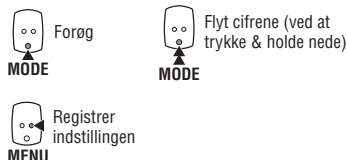

4 Indstil klokken

Når **MODE** holdes nede, vil "Vist tid", "Time" og "Minut" blive vist i den rækkefølge.



Referencetabel for dækkets omkreds

Dækkets størrelse	L (mm)
12 x 1.75	935
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1195
18 x 1.50	1340
18 x 1.75	1350
20 x 1.75	1515
20 x 1-3/8	1615
22 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1	1753
24 x 3/4 Tubular	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
24 x 1.75	1890
24 x 2.00	1925
24 x 2.125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1 (59)	1913
26 x 1 (65)	1952
26 x 1.25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2083
26 x 3.00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2090
650 x 38A	2125
650 x 38B	2105
700 x 18C	2070
700 x 19C	2080
700 x 20C	2086
700 x 23C	2095
700 x 25C	2105
700 x 28C	2136
700 x 30C	2146
700 x 32C	2155
700C Tubular	2130
700 x 35C	2168
700 x 38C	2180
700 x 40C	2200
29 x 2.1	2288
29 x 2.3	2326

Mål hjulets omkreds (L) på cyklen

Sæt et mærke på dækmønsteret og kør cyklen en hel hjulomdrejning. Afmærk omdrejningens start og slut på jorden, og mål afstanden mellem de to mærker. Dette er din faktiske omkreds. Eller du kan bruge "Tabel til vælg af krydsreference-værdier" til at finde en tilnærmelsesværdi vha. din dækstørrelse.




Således installers enheden på cyklen




1 Installer sensor og magnet :


A Afstanden mellem computeren og sensoren må ikke være længere en rækkevidden på 70 cm. Computerens bagside skal vende mod sensoren.

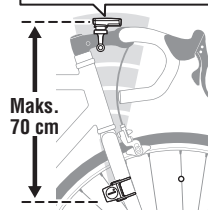

B Magneten skal passere gennem sensorens zone.

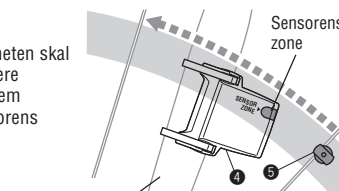


C Afstanden mellem sensoroverfladen og magneten må ikke overstige 5 mm.

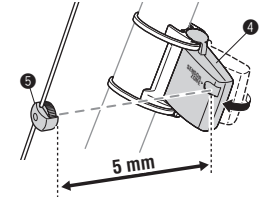

1 Installer sensoren




Inderside af højre forgaffel

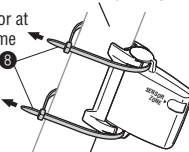


* Installer sensoren så tæt på den øverste del af forgaffelen som muligt

2 Installer magneten

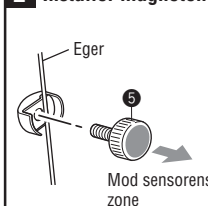

3 Fastgør beslaget til frempinden eller styret



Ved fastgørelse af beslaget til frempinden

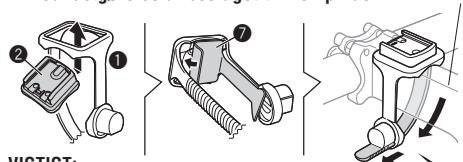

VIGTIGT:

Kontroller, at computerens bagside vender mod sensoren.
* Computeren fungerer muligvis ikke korrekt på nogle styrestænger, hvis computerens bagside ikke vender mod sensoren, som vist i **A**.

Ved fastgørelse af beslaget til styret

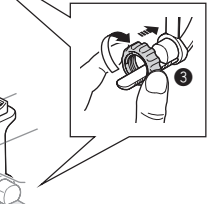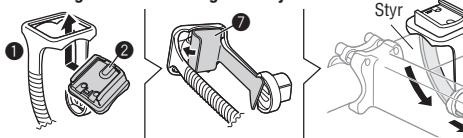

4 Fjern/installer computeren




Hold den med hånden,




og skub den udad således at forsidens løftes op.

* Til brug på vingeformede overrør eller på frempinde i overstørrelse kan beslaget monteres med beslag holderen og nylon strips. (Yderligere dele)



* Efter installationen skal forhjulet drejes let for at kontrollere, at hastigheden vises på computeren. Hvis hastigheden ikke vises, skal du kontrollere, om betingelserne i **A**, **B** og **C** ovenfor er korrekt opfyldt.

Betjening af computeren [målingsskærm]

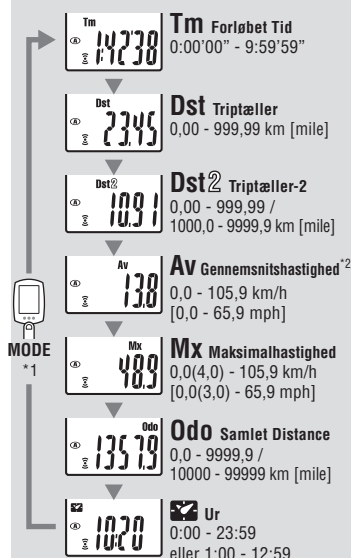

*1 Med computeren monteret på beslaget trykker du på de tre hvide prikker på computerens forside.

*2 Hvis **Tm** er mere end 27 timer eller **Dst** er mere end 999,99 km, vises **.E** som gennemsnitshastigheden. Nulstil data.

Tempopil

Viser om den aktuelle hastighed er hurtigere (▲) eller langsommere (▼) end gennemsnitshastigheden.



Start/stop målingen

Målinger sker automatisk, når cyklen bruges. Under målingen blinker **km/h** eller **mph**.

Skift computerfunktion

Ved at trykke på **MODE** skiftes der funktion i den rækkefølge, der er vist til venstre.

Nulstilling af data


For at nulstille målingsdata skal alle data undtagen for **Dst-2** vises, og derefter trykkes og holdes **MODE** nede. Når du trykker og holder **MODE** nede med **Dst-2** vist, er det kun **Dst-2**, der resettes. Den totale distance resettes aldrig.

Energispare funktion

Hvis computeren ikke har modtaget et signal i 10 minutter, aktiveres den strømsparende funktion og kun uret vises. Når computeren igen modtager et signal, vises måleskærmen igen. Efter to uger uden aktivitet skifter den strømsparende funktion til tilstanden **SLEEP** (dvale). Tryk på **MODE** i **SLEEP** for at få vist måleskærmen.

Ændring af computerindstillingerne [menu skærm]

Hvis **MENU** vælges, når måleskærmen vises, vises skærmmenuen. Tryk på **MODE** når målingen er slået fra, og der ikke modtages noget signal, for at ændre menuindstillingerne.

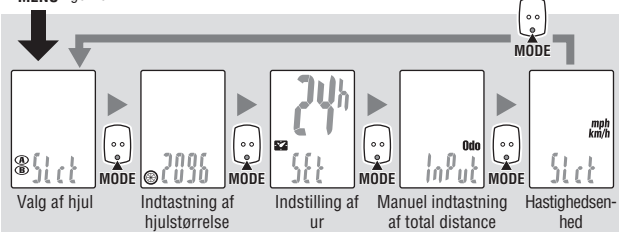

Indstil ændring (ved at trykke & holde nede)

- * Efter ændring skal du sørge for at trykke på **MENU** for at registrere indstillingen.
- * Hvis menuskærmen ikke berøres i et minut, kommer måleskærmen tilbage.

Valg af hjul Skift mellem den specificerede hjulstørrelse (dækmodkreds) (A) og (B). Brug denne funktion, hvis computeren skal deles mellem to cykler. Ved at trykke på **MODE** skiftes der mellem (A) og (B).

Indtastning af hjulstørrelse Når der trykkes på **MODE**, forøges værdien, og når der trykkes og holdes på **MODE**, flyttes der til næste ciffer. * For at indtaste hjulstørrelsen (B), skal der vises (B) i displayet vha. "Valg af hjul".

Indstilling af ur For indstilling af uret kan du læse "Klargøring af computeren - 4".

Manuel indtastning af total distance

..... Inden computeren gen-initialiseres, skal totaldistancen skrives ned. Denne læsning vil senere gøre det muligt for dig at indtaste den totale distance manuelt. Når der trykkes på **MODE**, forøges værdien, og når **MODE** trykkes og holdes ned, flyttes der til næste ciffer.

Hastighedsenhed Når der trykkes på **MODE**, skiftes der mellem **km/h** og **mph**.

Vedligeholdelse

Til rengøring af computeren eller tilbehør skal der bruges fortyndet neutralt opvaskemiddel på en blød klud, og det skal tørres af med en tør klud.

Replacing the battery


Computer

Hvis displayet virker falmet, skal batteriet udskiftes. Installer et nyt lithium batteri (CR2032) med (+) siden opad. Gen-initialiser derefter computeren (se "Klargøring af computeren").

* Anbring pakningen med "TOP"-siden opad, efter batteriet er installeret.

Sensor

Udskift batteriet hvis sensorens modtagelse er dårlig. Kontroller sensorens og magnetens position efter udskiftning.

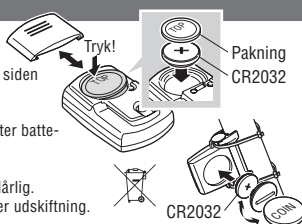

Fejlafhjælpning

MODE virker ikke, når computeren er monteret på dens beslag.

Kontroller, at der ikke er snavs mellem beslag og computer.

Vask beslaget med vand for at få fjernet evt. snavs og for at sikre, at computeren glider let ind og ud.

Ikon for modtagelse af sensorsignal blinker ikke (hastigheden vises ikke).

(Drej forhjulet og flyt computeren tættere på sensoren. Hvis ikonet begynder at blinke, viser det, at afstanden mellem computeren og sensoren er for stor, eller at batteristanden er for lav).

Er afstanden mellem sensor og magnet for stor? (skal være ≤ 5 mm)

Passerer magneten gennem sensorens zone.

Justér magnetens og sensorens positioner.

Er computeren installeret med den korrekte vinkel?

Computerens bagside skal vende mod sensoren.

Er afstanden mellem computeren og sensoren for stor? (afstanden må ikke være større end 70 cm).

Monter sensoren tættere på computeren.

Er batteriet i computeren eller sensoren svagt?

Batteriydelsen falder om vinteren.

Udskift batteriet. Hvis problemet er med computeren, skal du genstarte computeren i overensstemmelse med ovenstående afsnit "Forberedelse af computeren".

Intet display.

Er batteriet i computeren afladet?

Udskift det. Gen-initialiser derefter computeren (se "Klargøring af computeren").

Der vises forkerte data.

Gen-initialiser computeren (se "Klargøring af computeren").

Specifikation

Batteri	Computer	: Lithium batteri (CR2032) x 1
	Sensor	: Lithium batteri (CR2032) x 1
Batteri levetid	Computer	: Ca. 1 år (hvis computeren bruges 1 time per dag; batteriets levetid afhænger af brugsfrekvensen).
	Sensor	: Enhedens totale afstand kan nå ca. 10.000 km.
* Dette er et gennemsnitstal, hvis den bruges i en temperatur på under 20 °C og med en afstand mellem computeren og sensoren på 65 cm.		
Controller		: 4-bit 1-chip mikrocomputer (kvartskrystalstyret oscillator)
Display		: LCD-display
Sensor		: Ingen kontakt magnetisk sensor
Hjulmodkreds rækkevidde		: 0100 mm - 3999 mm (standard tegn. A: 2096 mm, B: 2096 mm)
Arbejds-temperatur		: 0 °C - 40 °C (dette produkt fungerer ikke korrekt hvis området for driftstemperaturen overskrides. Der kan forekomme langsom reaktion, LCD-skærmen kan blive sort eller enheden kan blive varm).
Dimensioner/vægt		: 46,5 x 31 x 16 mm / 22 g
* Levetiden for det fabriksopladede batteri kan være kortere end ovennævnte angivelse.		
* Specifikationer og design kan ændres uden varsel.		

BEGRÆNSET GARANTI

2-år, kun computer

(Tilbehør/beslag/sensor og batteriforbrug er ikke inkluderet)

Hvis der opstår problemer under brug, repareres eller udskiftes den defekte del af computeren gratis. Servicen skal udføres af CatEye Co., Ltd. Produktet returneres ved at indpakke produktet forsigtigt - husk at inkludere garanti-brevet, der kom med vejledningen, sammen med reparationsanvisningerne. Skriv dit navn og adresse tydeligt på garantibrevet. Forsikrings-, håndterings- og forsendelsesudgifter skal dækkes af den person, der ønsker servicen.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone: (06)6719-6863

Fax: (06)6719-6033

E-mail: support@cateye.co.jp

URL: http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA

Phone: 303.443.4595

Toll Free: 800.5CATEYE

Fax: 303.473.0006

E-mail: service@cateye.com