



CATEYE QUICK



CYCLOCOMPUTER
CC-RS100W



- 本使用说明书内容可能会在未经告知的情况下径行变更。请上[官网浏览](#)使用说明书最新版本（PDF）。
- 关于安装和设定的详细，请参阅[快速启动手册](#)（Web）。



CATEYE QUICK

搜寻

安装方法



1

QUICK 的设定方法



2

开始测量



3

变更设定




4

警告、注意事项
与产品保固资讯

其他


安装方法

1
(1/3)

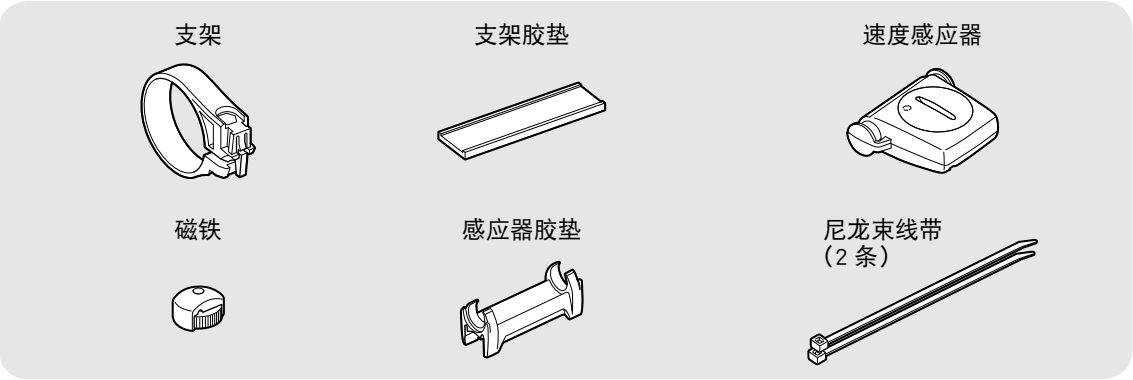


2

1 支架安装方法

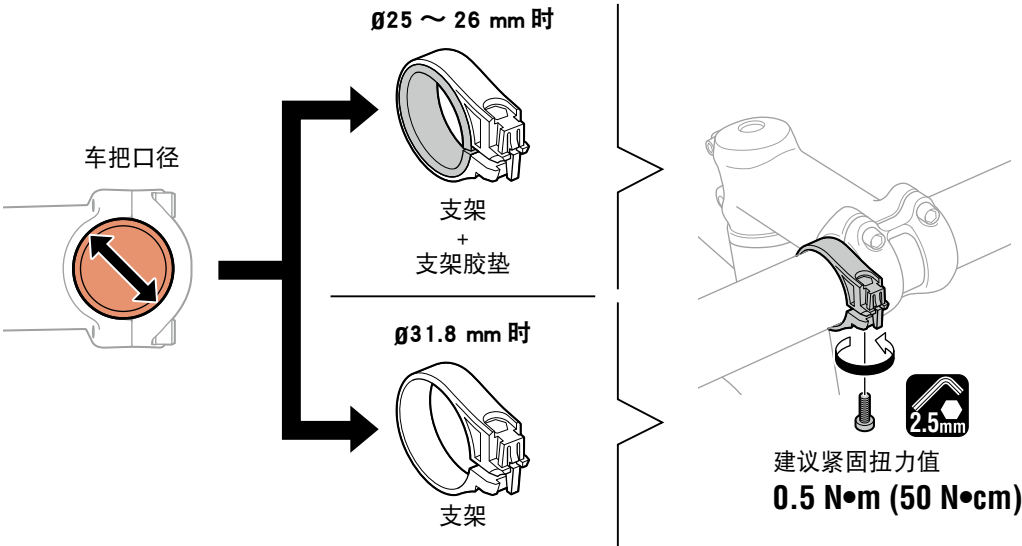

3

调整安装角度时，将 QUICK 底部朝向速度感应器。

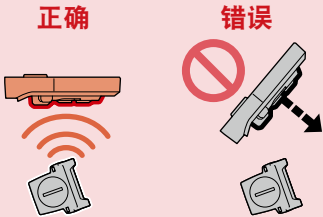


4

其他


安装方法

2 速度感应器的安装方法




■ 安装到右前叉

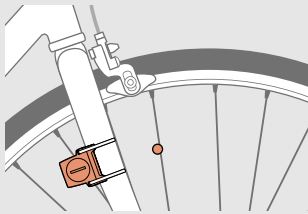



■ 安装到左前叉

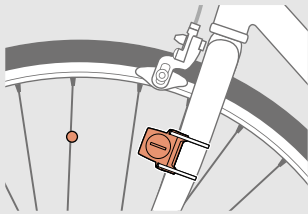

QUICK 与速度感应器之间的距离，勿超出讯息传送范围。

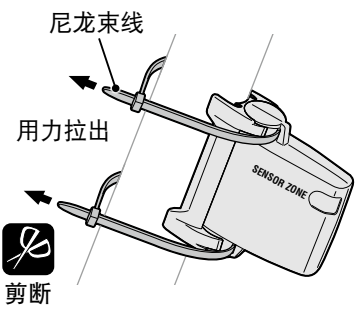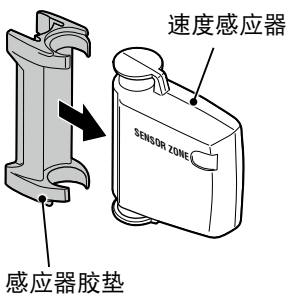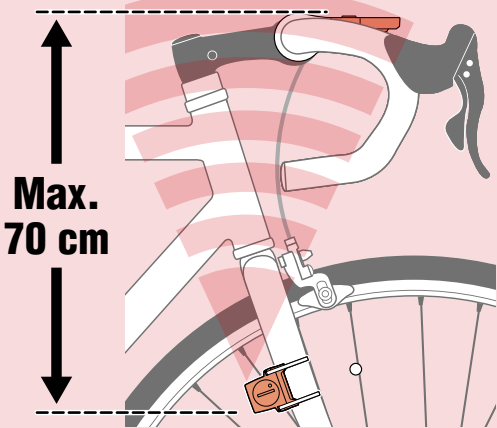

3 磁铁安装方法

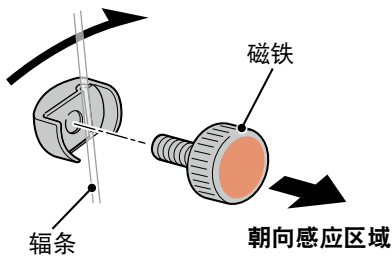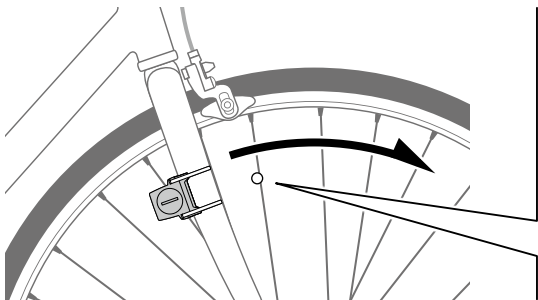

1
(2/3)



2



3



4

其他


安装方法




1
(3/3)

4 速度感应器与磁铁的调整方法

❗ 磁铁应可顺利通过速度感应器的感应区域。

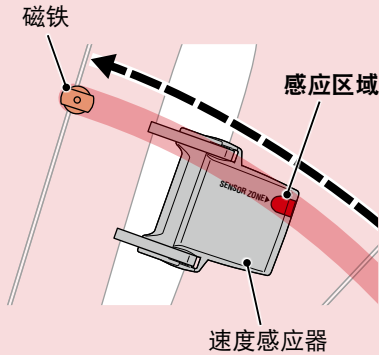

❗ 速度感应器表面与磁铁之间的缝隙必须在 5 mm 以内。


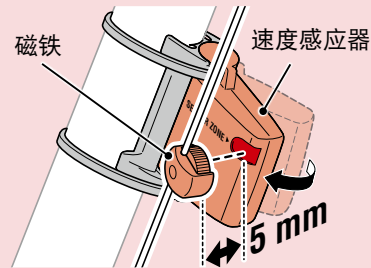


※ 在满足上述安装条件的前提下，可将磁铁安装于辐条上的任何位置。



2

5 QUICK 的装卸方法

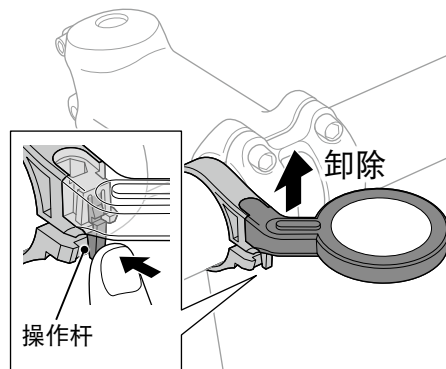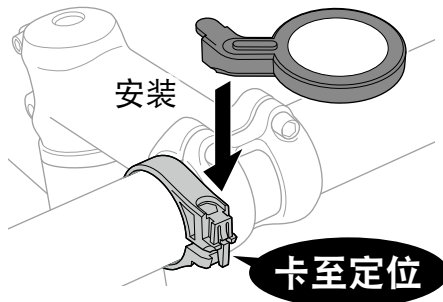

3

6 运作测试

安装完成后，轻轻转动前轮，查看 QUICK 是否显示骑行速度。

未能正常显示时，请根据步骤 1 · 2 · 4 的安装条件 ❗ 进行确认。




4

其他

QUICK 的设定方法




第一次使用时，
请依下列步骤
进行初始设定。

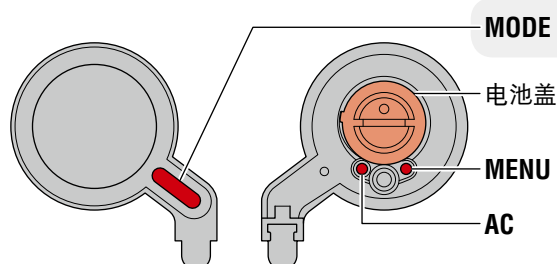

1 资料全部清除（初始化）

请按下 QUICK 背面的 **AC** 钮。

※ 所有资料将被删除，QUICK 回到出厂预设状态。

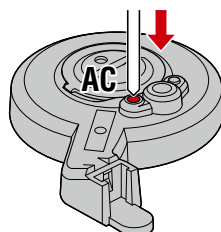

2 选择测量单位



请选择「km/h」或「mph」。



3 输入轮胎圆周长度


以「mm」为单位输入自行车前轮的外缘周长。(100 ~ 3999 mm)

※ 请参照「[轮胎圆周](#)」(6 页)。



4 设定时间

每次长压 **MODE** 键，依序将显示切换为「时间显示」→「时」→「分」的设定画面。

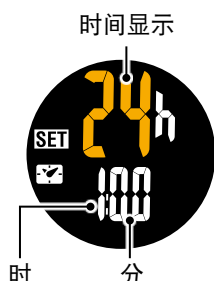

5 按下 MENU 键结束设定

设定完成后，荧幕切回显示测量画面。

关于测量方式，请参阅「[开始测量](#)」(7 页)。



其他


QUICK 的设置方法



轮胎圆周

轮胎圆周数据的得出方式通常有以下两种：

- 测量轮胎圆周 (L)
调整胎压到适当值，在加上体重的状态下，转动轮胎一周，然后测量其距离。
- 请参阅轮胎圆周参考表
※ 一般而言，轮胎尺寸或 ETRTO 通常标示于轮胎侧面。

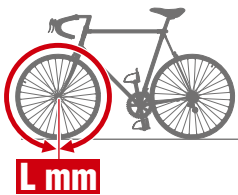

ETRTO	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Tire size	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326



其他

开始测量

[测量画面]




图示	变更内容
	感应器信号图示钮 感应器信号同步闪烁。
	配速箭头 用于表示骑行速度比平均快 (▲) 或慢 (▼)。



选取资料的切换

按下 **MODE** 键后，画面下半部将如下图所示，切换显示选取资料。

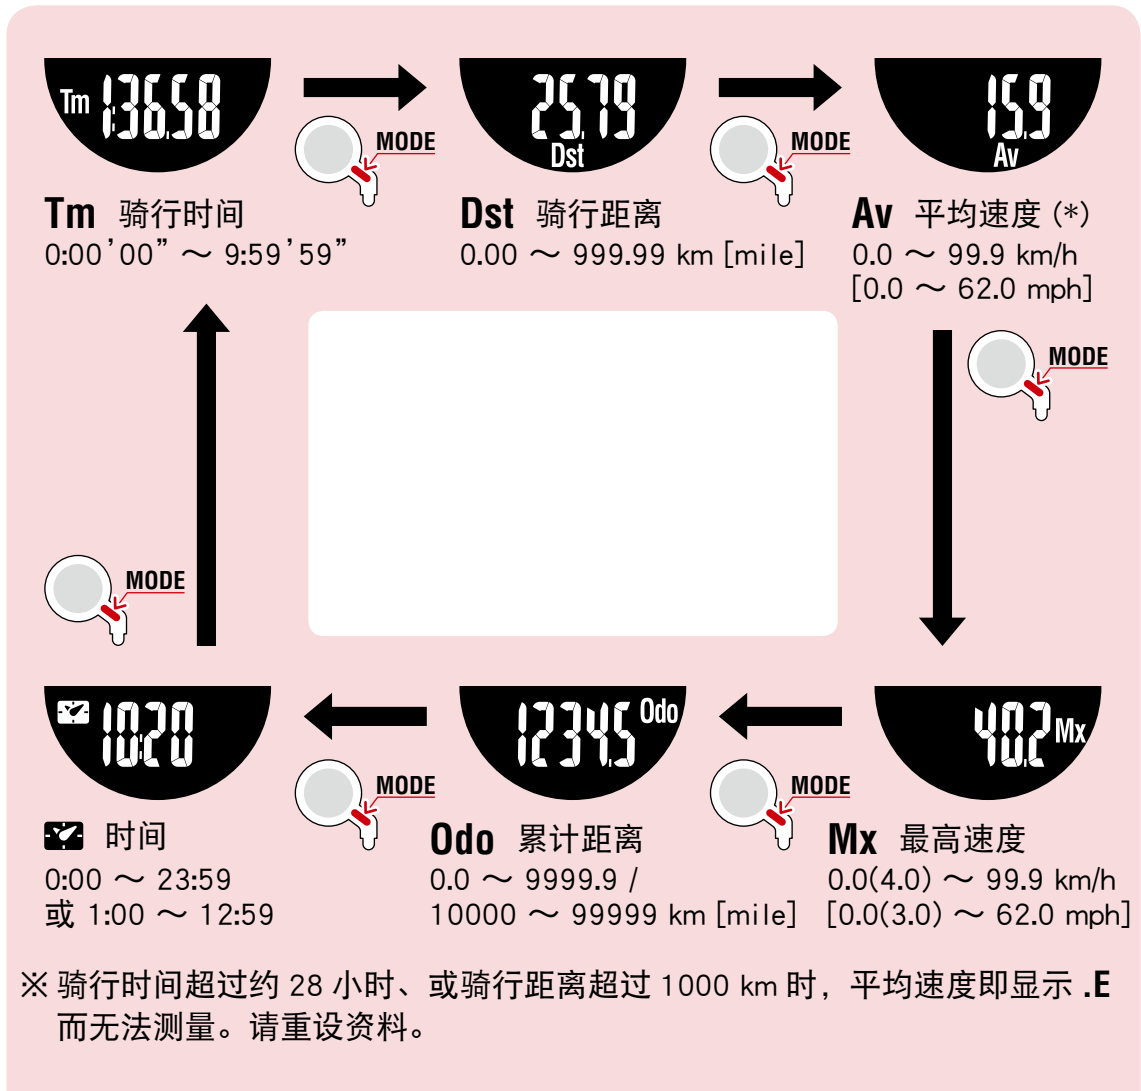

在测量画面中按下 **MENU**，将切换显示菜单画面。
您可在菜单画面中进行各项设定的变更。


其他

开始测量

[测量画面]


测量开始 / 停止

本机将根据自行车的动作，自动展开测量。
测量时，测量单位（km/h 或 mph）将以
闪烁方式显示

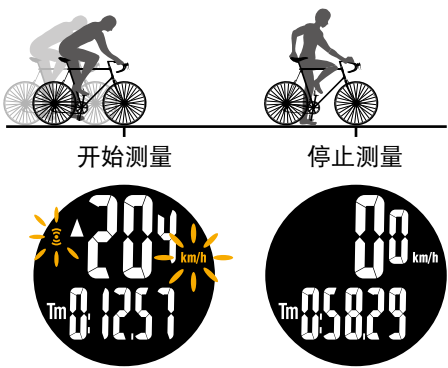

数据清除

处于测量画面时，按 **MODE** 键 2 秒，则除了累计距离（Odo），
其他所有的测量数据都归零。

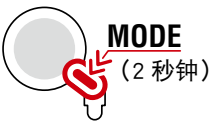


省电功能

当未接收到任何讯号达 10 分钟后，
将进入省电画面，只显示
时间资讯。

按下 **MODE** 键、或接收到感应
器讯号后，荧幕将回到测量画
面。

※ 从省电画面再放置 1 小时后，
测量单位即呈休眠状态。
在上述状态下，按下 **MODE**
键即可回到测量画面。

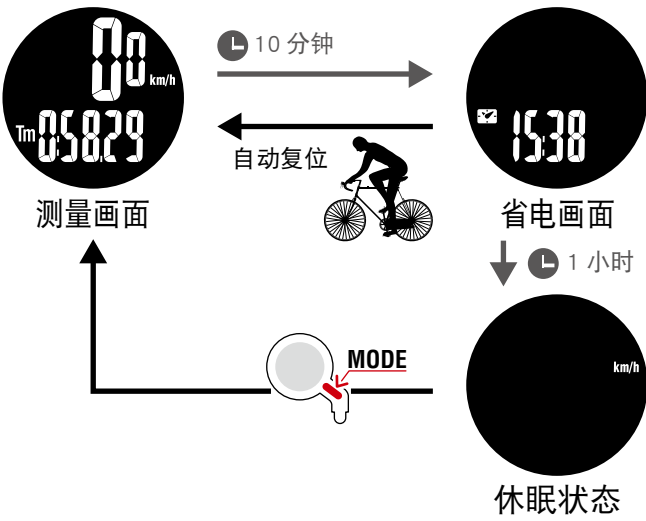

其他


变更设定

[菜单画面]



在测量画面中按下 **MENU**，将切换显示菜单画面。
您可在菜单画面中进行各项设定的变更。

- ※ 变更完毕后，请按下 **MENU** 键，以确认储存变更内容。
- ※ 在显示菜单画面的状态下，闲置 1 分钟后，将自动回到测量画面。

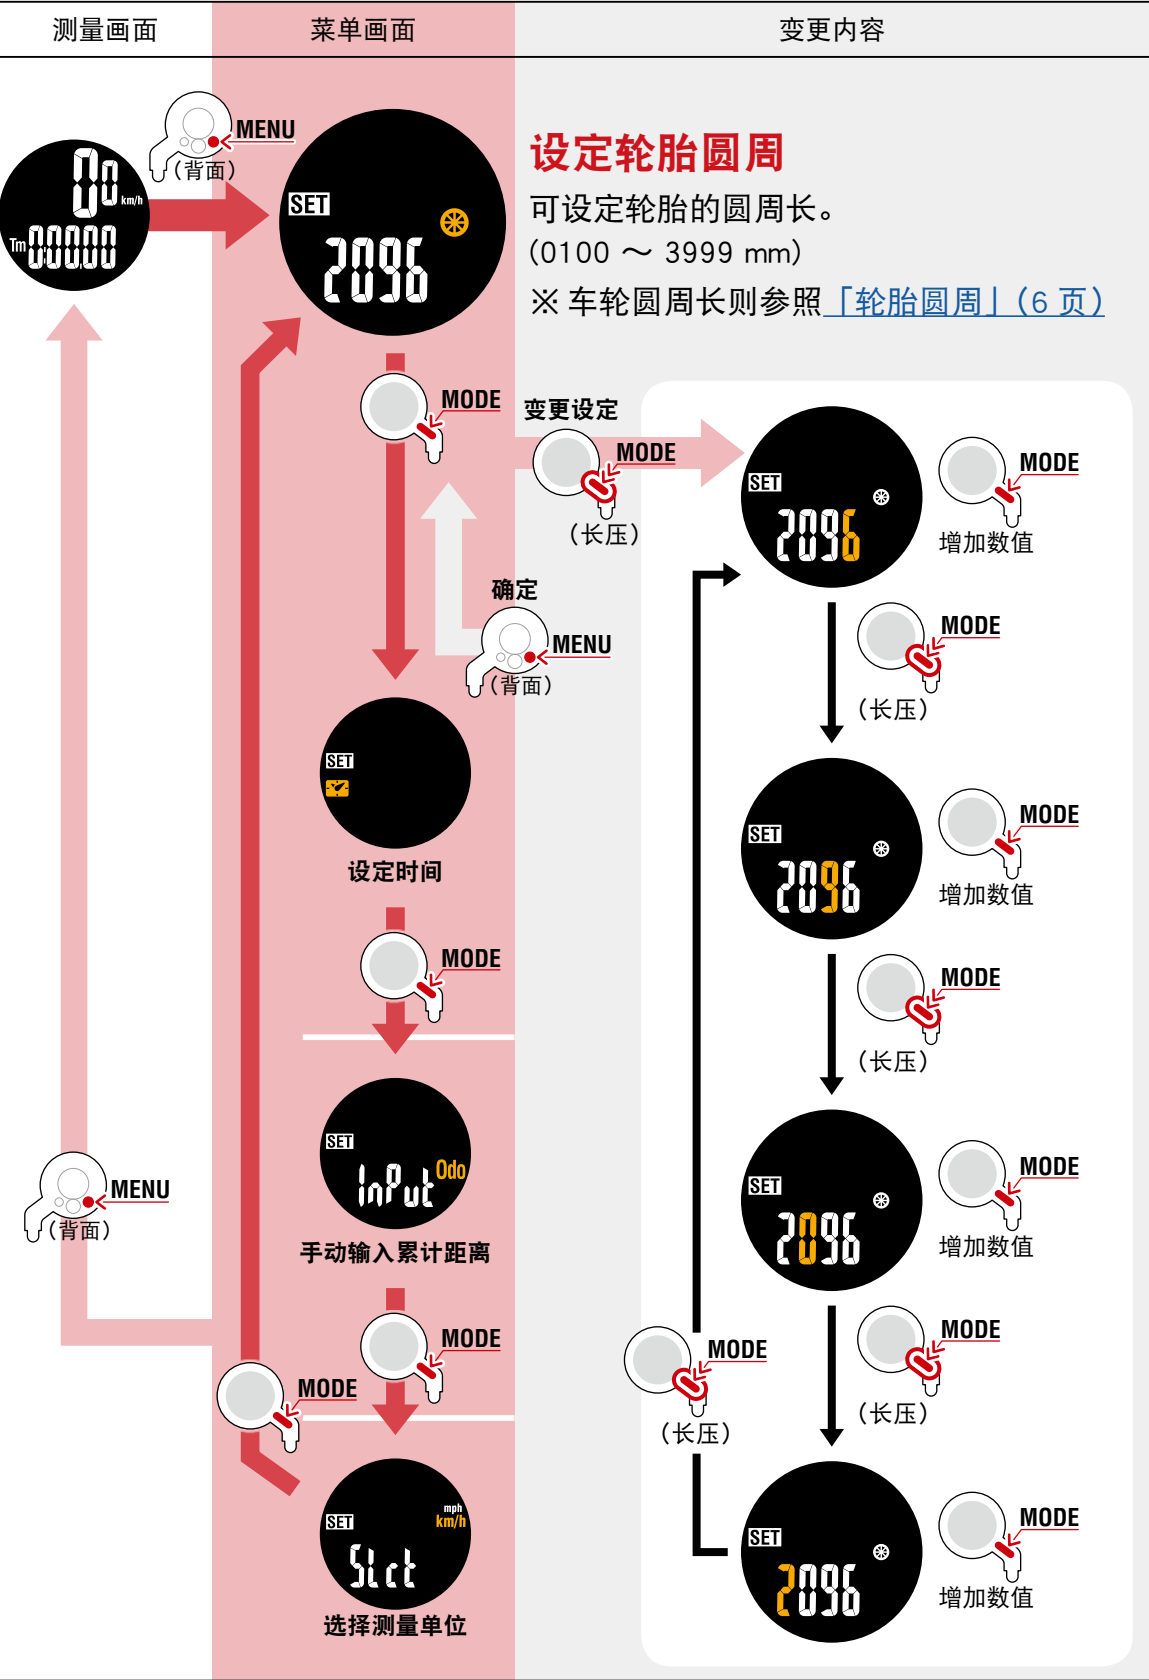


其他

变更设定

[菜单画面]



其他

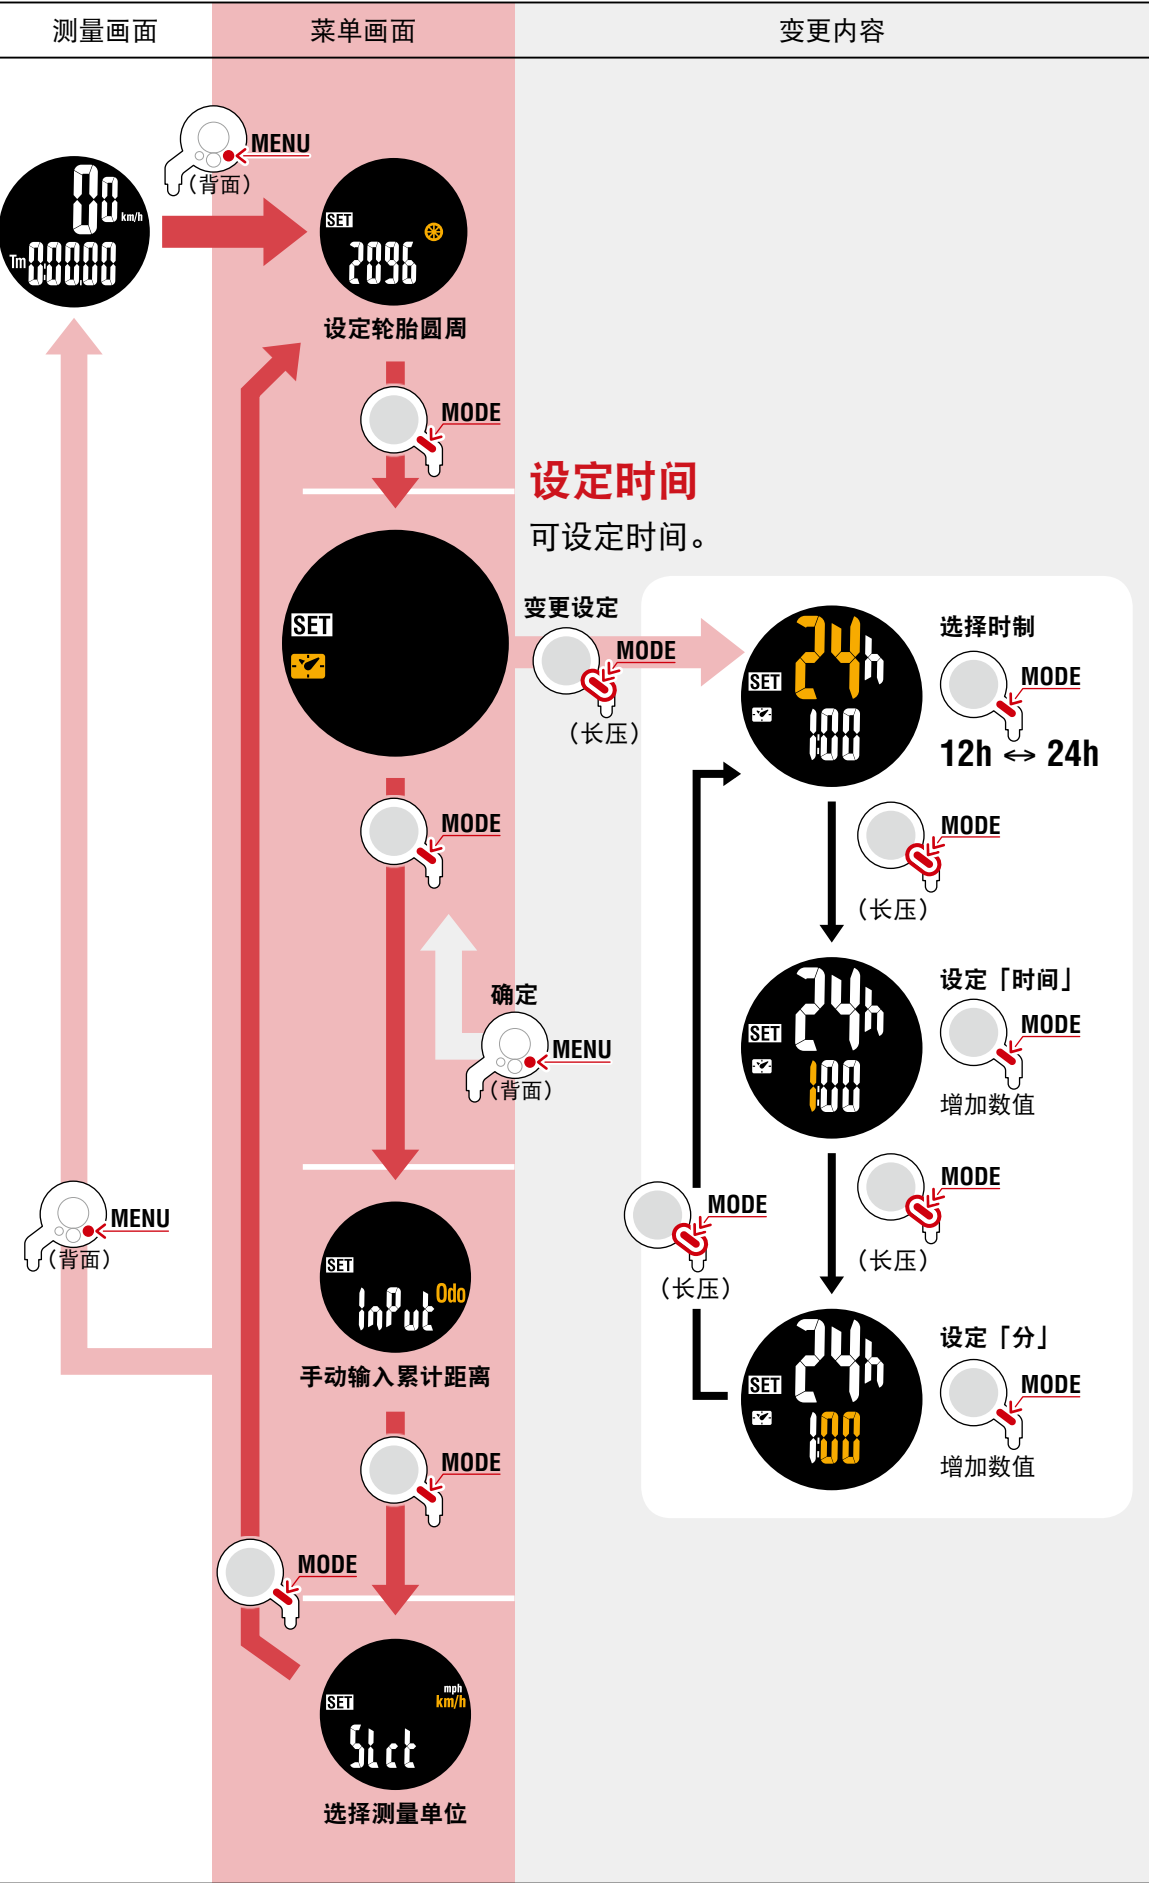


[菜单画面]




(3/4)

其他

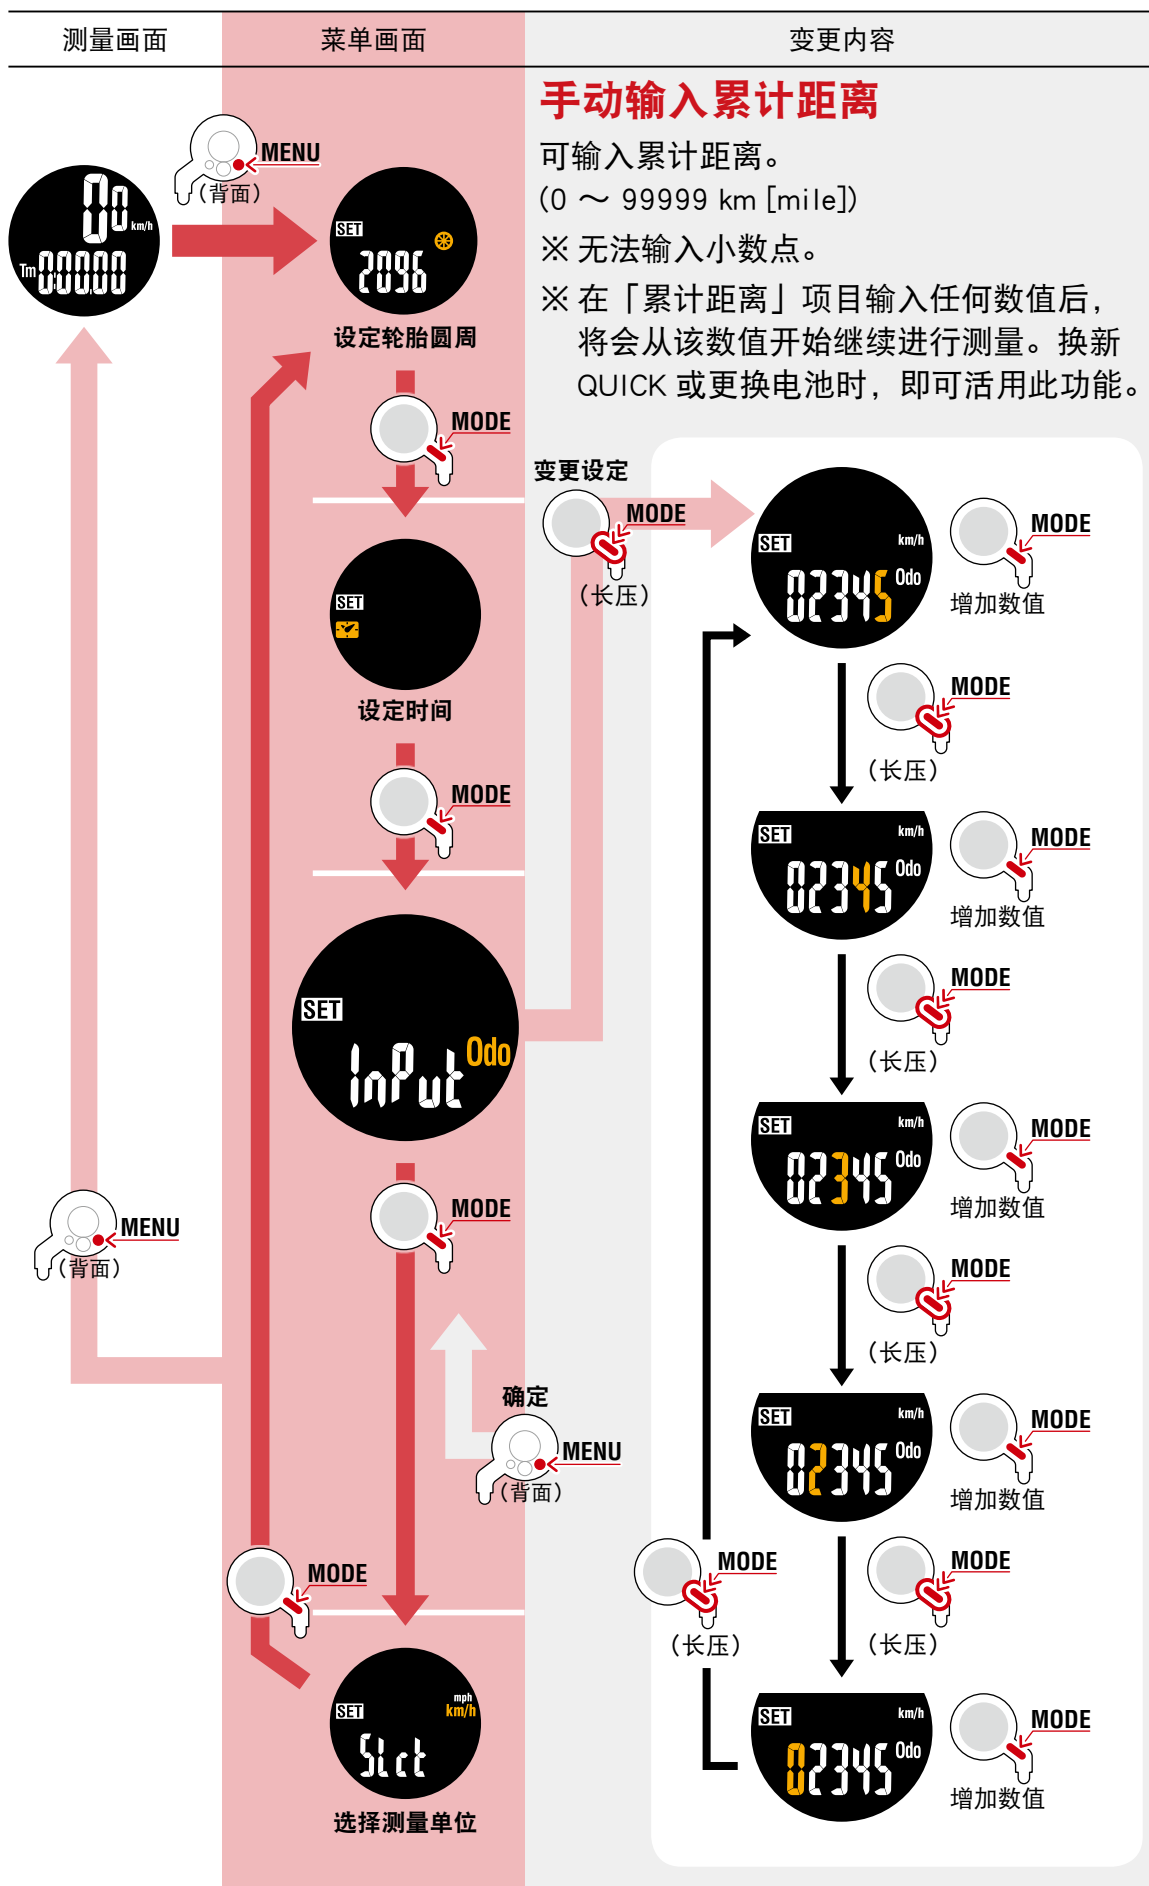

变更设定

[菜单画面]

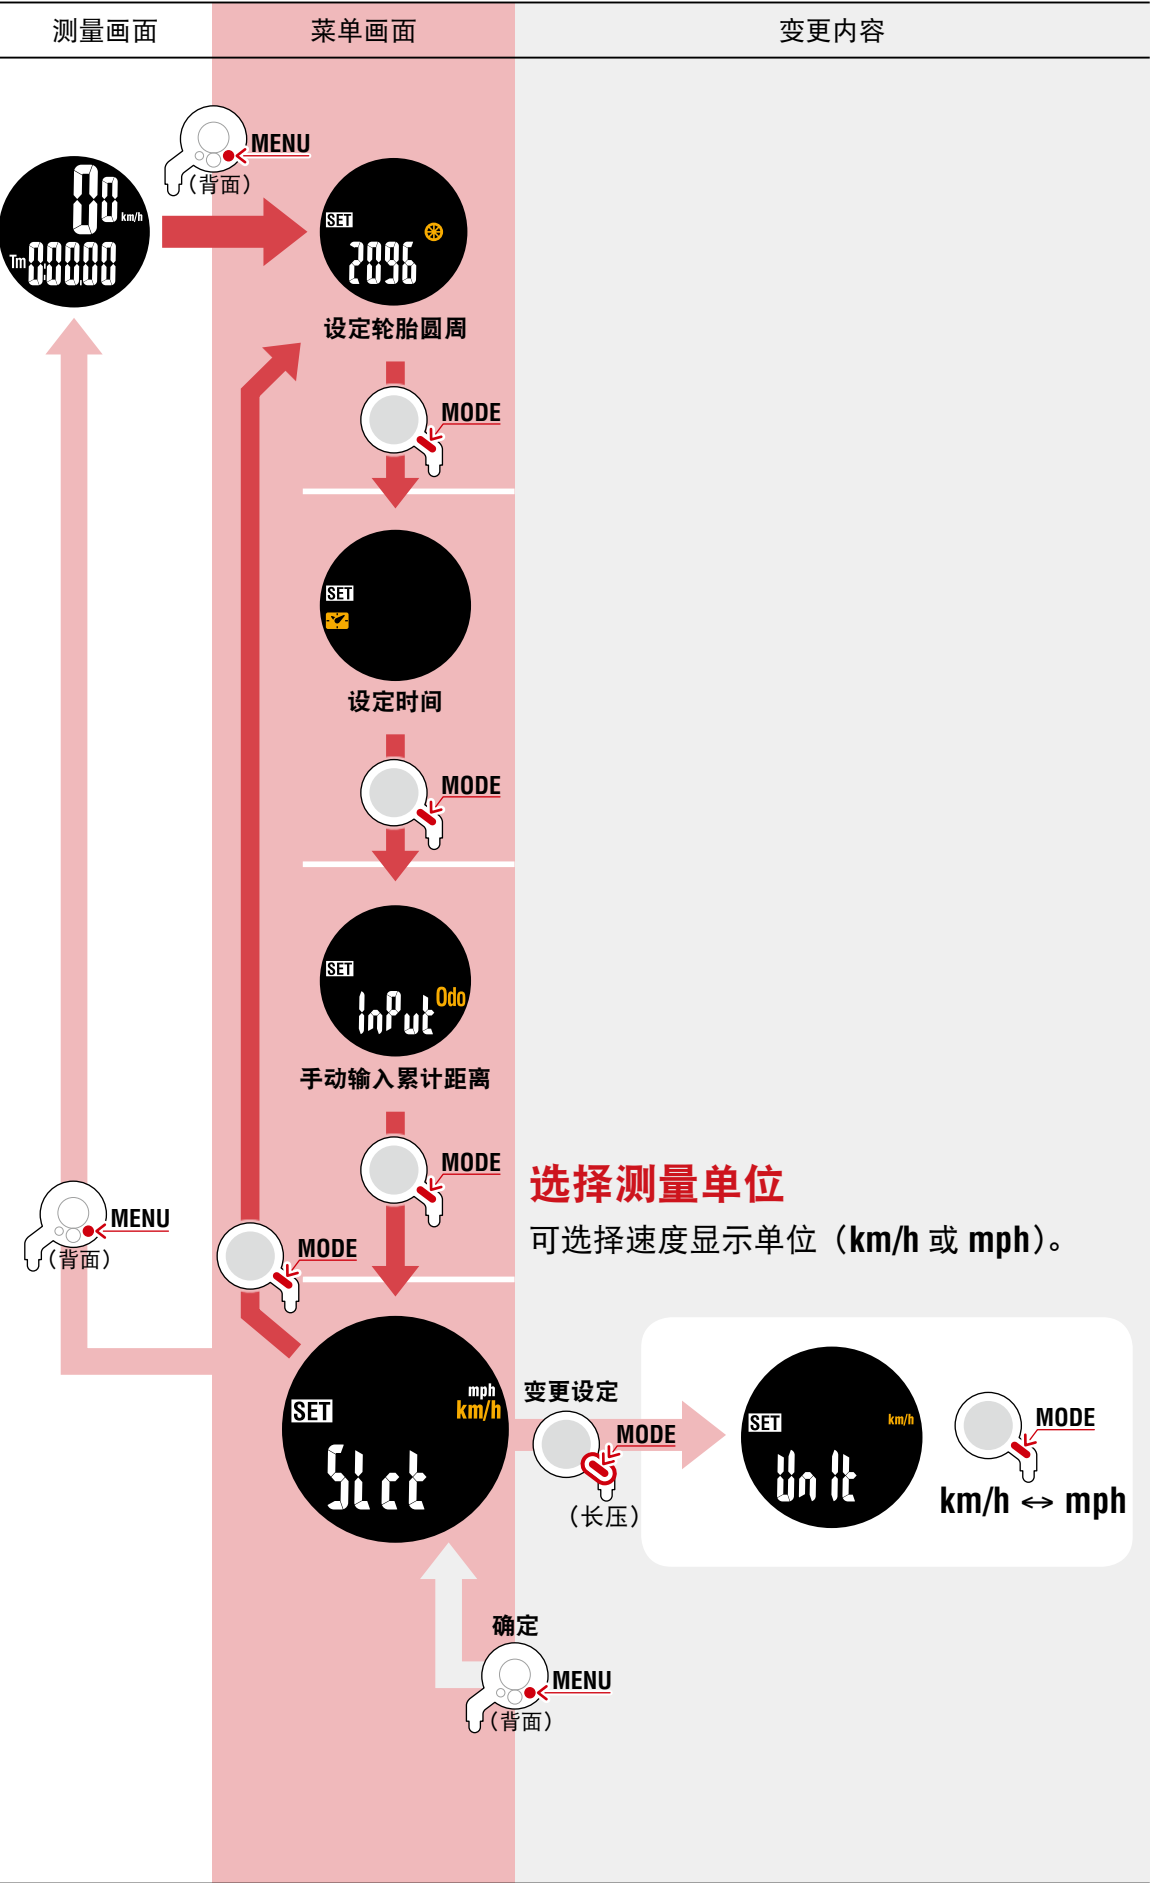

其他

其他

⚠ 警告

- 骑车时勿将注意力放在 QUICK，请注意骑乘安全！
- 请牢固安装磁铁、感应器及支架，并定期检查。
- 若孩童不慎吞入电池，请立即就医。

⚠ 注意

- 请勿长时间将 QUICK 曝晒于阳光下。
- 请勿拆解 QUICK。
- 请勿摔落 QUICK，以避免故障或损坏。
- 清洁 QUICK、支架及感应器时，请勿使用稀释剂、苯或酒精。
- 请遵照当地法规废弃使用过的电池。
- 透过偏光太阳眼镜观看时，LCD 荧幕可能会出现扭曲的情况。



无线感应器

为避免受到干扰，此感应器接收讯号的最大距离设计为 70 公分。
调整无线感应器时，请注意以下事项：

- 若感应器与 QUICK 间的距离太长，将无法接收讯号。
- 接收距离可能因低温及电池消耗而缩短。
- 仅可在 QUICK 背面朝向感应器时，接收到讯号。

若 QUICK 处于以下环境，可能会受到干扰，而显示不正确资讯：

- 靠近电视、电脑、收音机、马达，或在汽车或火车内。
- 靠近铁路平交道、铁路轨道、电视台及雷达基地等。
- 附近有其他无线装置或与一些电池车灯同用时。



1



2



3



4

其他

(1/3)



其他

保养维护

请使用软布沾上稀释过的中性清洁剂清洁 QUICK 或配件，然后用干布擦干。


更换电池

■ QUICK

若出现  (电池图示)，请更换电池。
请将 (+) 侧朝上，装入新的锂电池 (CR1616)。

※ 更换后，请确定遵循「[QUICK 的设定方法](#)」(5 页) 之节规定的程序。


※ 在电池交换之前，如果记下累计距离，
交换电池后，手动输入便可从此数值开始累计。

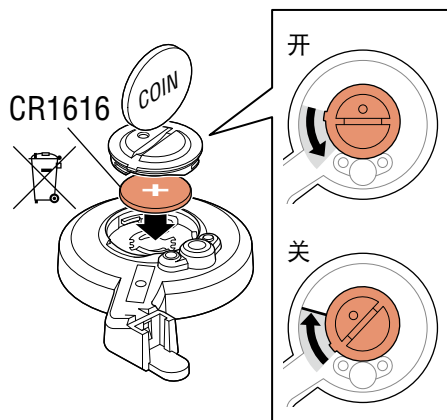

■ 速度感应器

若在正确调整后仍未显示速度，请更换电池。
(+) 符号朝上，装入新的锂电池 (CR2032)，
然后确实盖上电池盖。

※ 更换后请依照「[安装方法](#)」(4 页) 步骤 4，调整与磁铁之间的相对位置。

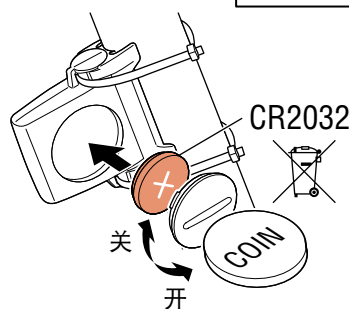

故障排除

没有速度显示。

- 检查确认感应器与磁铁之间的间距是否过大。
(间距：5 mm 内)

- 检查磁铁是否正确穿过感应器区域。
调整磁铁及感应器的位置。

- QUICK 是否以正确的角度安装？
QUICK 背面须面向感应器。

- 检查 QUICK 与感应器之间的距离是否合适。
(距离：20 至 70 cm)
将感应器安装于指定的范围内。

- QUICK 或感应器的电池是否没电？

※ 在冬季，电池性能会衰退。

若 QUICK 仅能在靠近感应器时回应，可能是电池电量不足所引起。

依据「[更换电池](#)」之节规定的程序换新电池。

按下按钮后，未显示任何资料。

依据「[更换电池](#)」之节规定的程序换新电池。

依据「更换电池」之节规定的程序换新电池。

依据「[QUICK 的设定方法](#)」(5 页) 所述的程序清除所有资料。



1



2



3



4

其他

(2/3)

其他

规格

电池 电池使用寿命	QUICK (CC-RS100W)	锂电池 (CR1616) x 1 / 约 1 年 (每天使用 1 小时的计算。电池寿命将视使用情况而有所不同。)
	速度感应器 (SPD-01)	锂电池 (CR2032) x 1 / 累计距离达到 10000 km (6250 mile)
控制器	4 位元单晶片微电脑 (晶体控制振荡器)	
显示器	液晶显示器	
感应器	非接触式磁性感应器	
传输距离	20 到 70 cm 之间	
轮胎圆周范围	0100 mm ~ 3999 mm (最初值 : 2096 mm)	
工作温度	0 °C ~ 40 °C (如果超过工作温度范围, 本产品将不能正确显示。在较低或较高温度下可能分别出现响应缓慢或 LCD 黑屏问题。)	
尺寸 / 重量	QUICK (CC-RS100W)	93.5 x 54 x 36 mm / 24 g (包含支架・电池在内) 码表的厚度 12 mm (凸起部除外)
	速度感应器 (SPD-01)	41.5 x 36 x 15 mm / 15 g

※ 本公司保留修改规格及设计的权利, 恕不事先通知。

有限质量保证


2 年保固 : QUICK / 感应器 (不包括配件及电池等耗材)

CatEye 码表提供自购买日起 2 年因材质及制造瑕疵的保固服务。若于正常使用情况下造成产品故障, CatEye 将免费维修或更换瑕疵品, 但必须由 CatEye 或授权零售商执行维修服务。寄回产品时, 请谨慎包装并随附保固证明 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明上清楚写下或打上您的姓名及地址。应由送修人负担保险、处理及运送费用。


CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041
Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail: support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com

标准配件



1604990
支架套组
(RS100W)



1602196
速度感应器
(SPD-01)



1699691N
车轮磁铁



1603850
锂电池
(CR1616)



1665150
锂电池
(CR2032)

选购配件



1603891
速度感应器
(SPD-02)



1



2



3



4

其他

(3/3)