



CATEYE QUICK



CYCLOCOMPUTER
CC-RS100W



- Tento návod na obsluhu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovší návod na obsluhu (PDF) nájdete na našej [internetovej stránke](#).
- Podrobnosti o montáži a nastavení nájdete v [Návode na rýchle spustenie](#) (web).



CATEYE QUICK

Vyhľadávanie

Montáž QUICK



1

Nastavenie QUICK



2

Spustenie merania



3

Zmena nastavení




4

Výstraha/Upozornenie
Záruka na výrobok, atď.


Príloha

Montáž QUICK

Držiak

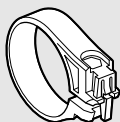

Gumová podložka držiaka




Snímač rýchlosti




Magnet




Gumová podložka senzora



Nylónová páska (2 ks)

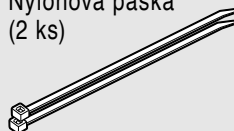

1 Namontujte držiak

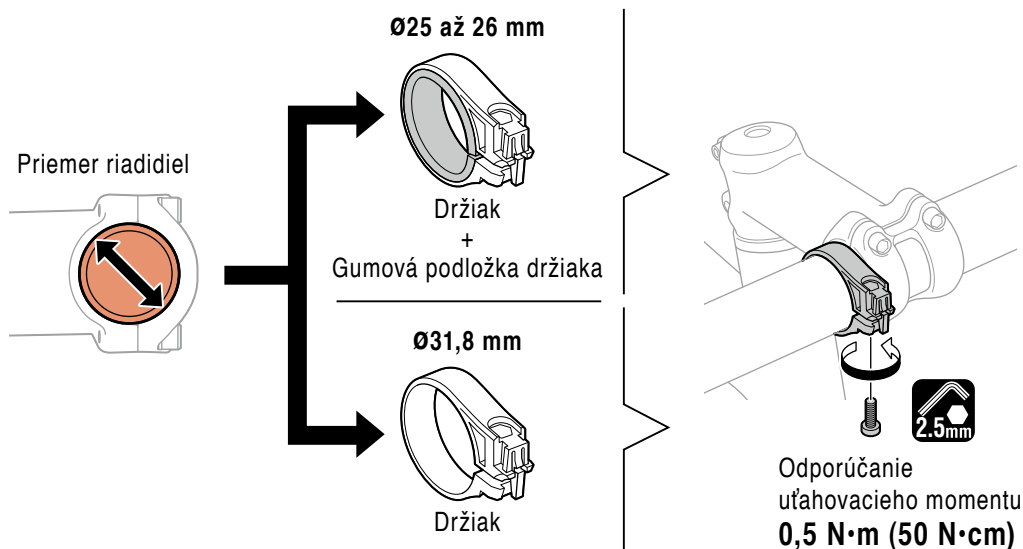

Montážny uhol nastavte tak, aby zadná strana zariadenia QUICK smerovala k Snímaču rýchlosti.

Správne



Nesprávne




Príloha


Montáž QUICK

2 Namontujte Snímač rychlosti




- Montáž na pravou přední vidlici

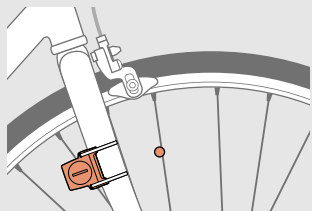



- Montáž na levou přední vidlici

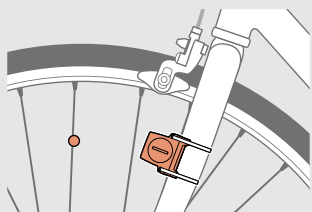

! Snímač rychlosti namontujte na místo, které sa nachádza vo vzdialenosti od QUICK k snímaču rychlosti v dosahu signálu.

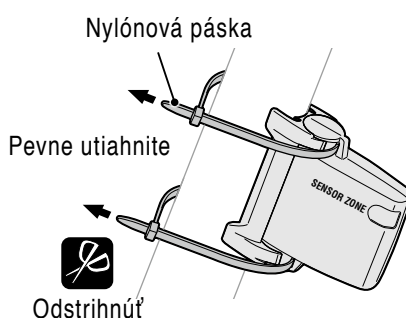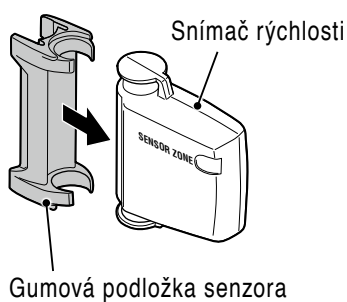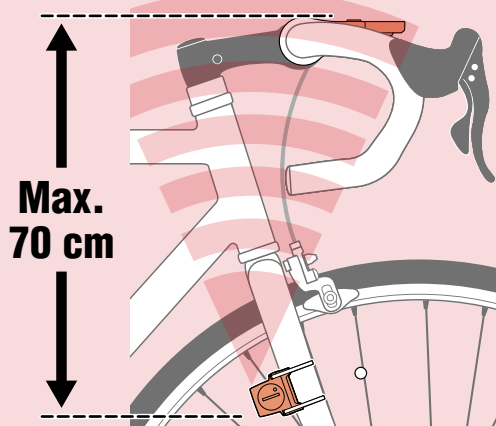

3 Namontujte magnet

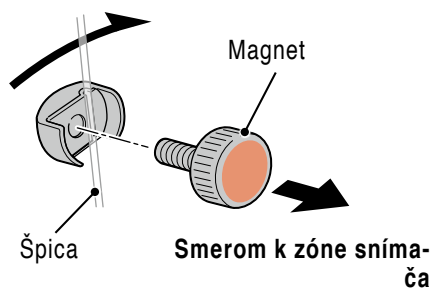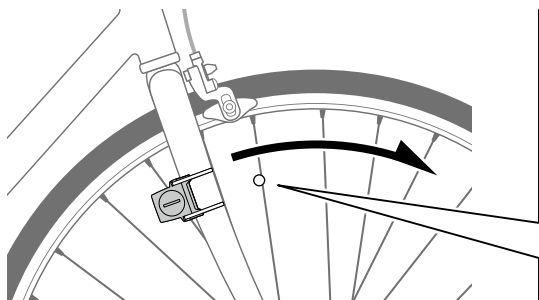


Montáž QUICK


 **1**
(3/3)

4 Nastavte Snímač rychlosti a magnet

 Magnet prechádza zónou snímača rýchlosti.

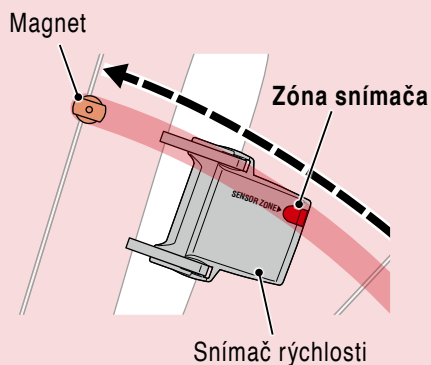



 Vzdialenosť medzi snímačom rýchlosti a magnetom je v rozmedzí 5 mm.

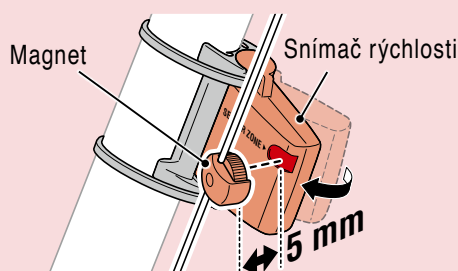

* Magnet môže byť namontovaný v ľubovoľnej polohe, pokiaľ sú splnené podmienky upevnenia.

 **2**

5 Vysunutie/zasunutie QUICK

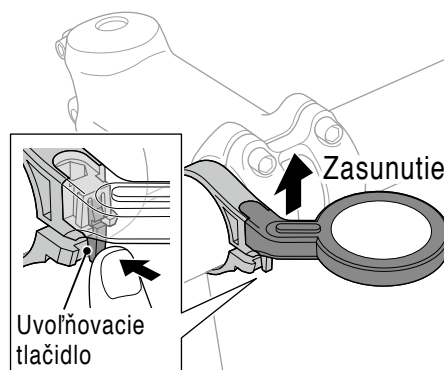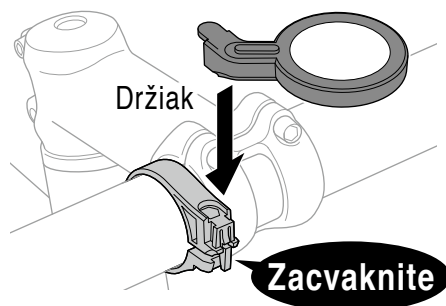

 **3**

6 Skúšobná prevádzka

Po zasunutí QUICK pomaly otáčajte predným kolesom a skontrolujte, či je na QUICK zobrazená aktuálna rýchlosť.

Ak rýchlosť nie je zobrazená, znovu si pozrite podmienky pripojenia v krokoch č. 1, 2 a 4 .


 **4**

Príloha

Nastavenie QUICK




Ak používate QUICK prvýkrát, nakonfigurujte počiatočné nastavenia.

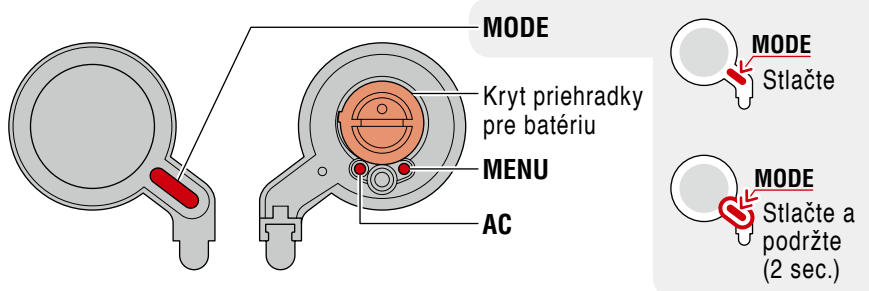

1 Vynulujte všetky údaje.


Na zadnej strane QUICK stlačte vypínač.

* Všetky údaje budú odstránené a QUICK sa vráti na predvolené továrenské nastavenia.

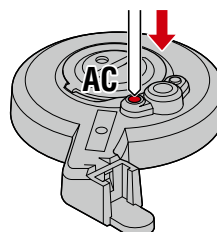

2 Vyberte jednotku merania.


Vyberte „km/h“ alebo „mph (míl/h)“.

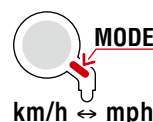

3 Nastaviť obvod plášt'a.




Zadajte obvod plášt'a predného kolesa v mm. (100 – 3999 mm)

* Pozrite si „Obvod plášt'a“ (strana 6).



4 Nastavte hodiny.


Vždy, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **MODE** (Ponuka), nastavenia sa prepnú z režimu zobrazenia času na zobrazenie hodín a minút.

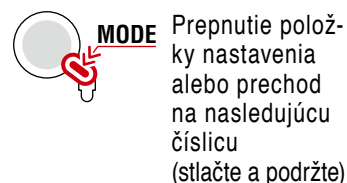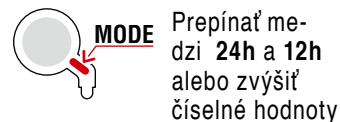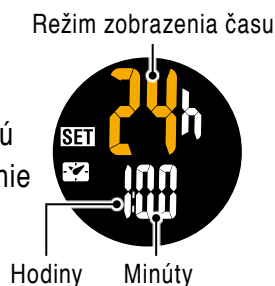

5 Nastavenie vykonajte stlačením tlačidla MENU (Ponuka).

Nastavenie je dokončené a QUICK sa prepne na obrazovku merania.

Návod na spustenie merania si pozrite v „Spustenie merania“ (strana 7).




Príloha

Nastavenie QUICK

Obvod pláštá

Obvod pláštá je možné určiť nasledujúcimi spôsobmi.

- Zmerajte obvod pláštá (L)
Primerane nahustený plášť zaťažený vašou hmotnosťou, zmerajte vzdialenosť.
- Pozrite si referenčnú tabuľku s obvody plášťov
* Vo všeobecnosti sú veľkosť pláštá alebo ETRTO vyznačené na boku pláštá.

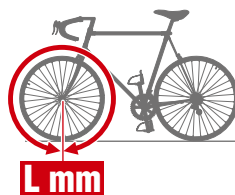

ETRTO	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Tire size	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326



1



2
(2/2)



3



4

Príloha

Spustenie merania


[Obrazovka merania]



Ikona	Popis
	Ikona signálu snímača Bliká synchronizovane so signálom snímača.
	Šípky tempa Uvádzajú to, či je aktuálna rýchlosť vyššia (▲) alebo nižšia (▼) ako priemerná rýchlosť.

Prepínanie aktuálnej funkcie

Stlačením tlačidla **MODE** (Režim) sa prepne aktuálna funkcia, ktorá je zobrazená v spodnej časti obrazovky.

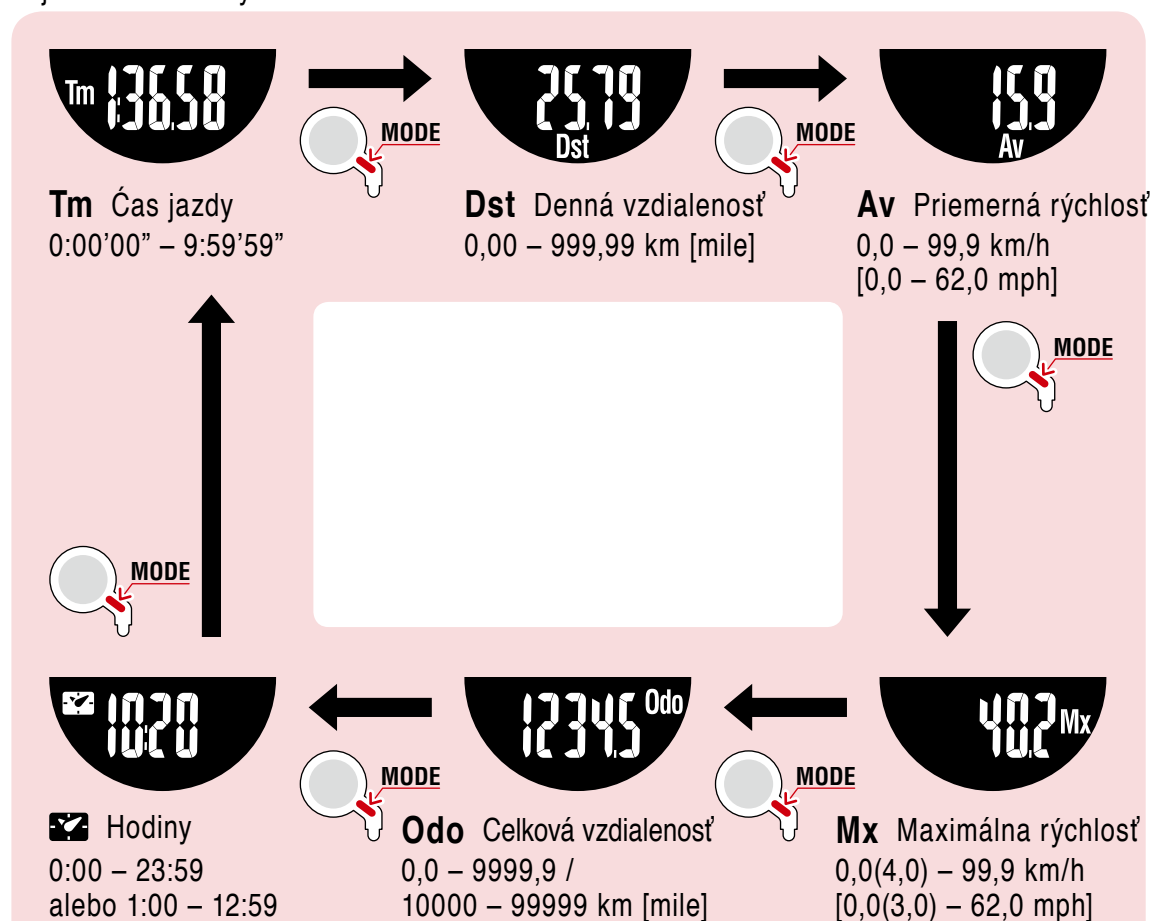

* Priemerná rýchlosť zobrazí .E namiesto nameranej hodnoty, keď čas jazdy prekročí približne 28 hodín alebo denná vzdialenosť prekročí 1000 km. V takejto situácii sa údaje musia resetovať.



Ak chcete prejsť na obrazovku s ponukou, na obrazovke merania stlačte tlačidlo **MENU** (Ponuka). V tejto ponuke možno zmeniť rôzne nastavenia.



1



2



3

(1/2)



4

Príloha

Spustenie merania

Spustenie a zastavenie merania

Keď je bicykel v pohybe, meranie sa spustí automaticky.


Počas merania bliká merná jednotka (km/h alebo mph (míl/h)).

[Obrazovka merania]



Vynulovanie údajov

Keď je otvorená obrazovka s výsledkami merania a tlačidlo **MODE** stlačíte na 2 sekundy, všetky údaje budú vynulované na 0 (okrem Odo).

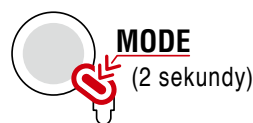


Funkcia úspory energie

Ak QUICK neprijme žiadny signál po dobu 10 minút, zapne sa obrazovka s úsporným režimom a zobrazené sú iba hodiny.

Keď je zapnutá obrazovka s úsporným režimom a stlačíte tlačidlo **MODE** (Režim) alebo je prijatý signál zo snímača, QUICK sa vráti na obrazovku merania.

* Keď sa zariadenie QUICK ponechá s obrazovkou v úspornom režime na jednu hodinu, displej prejde do stavu spánku a bude zobrazovať len mernú jednotku. Keď je QUICK v tomto stave, na obrazovku merania sa môžete vrátiť stlačením tlačidla **MODE** (Režim).

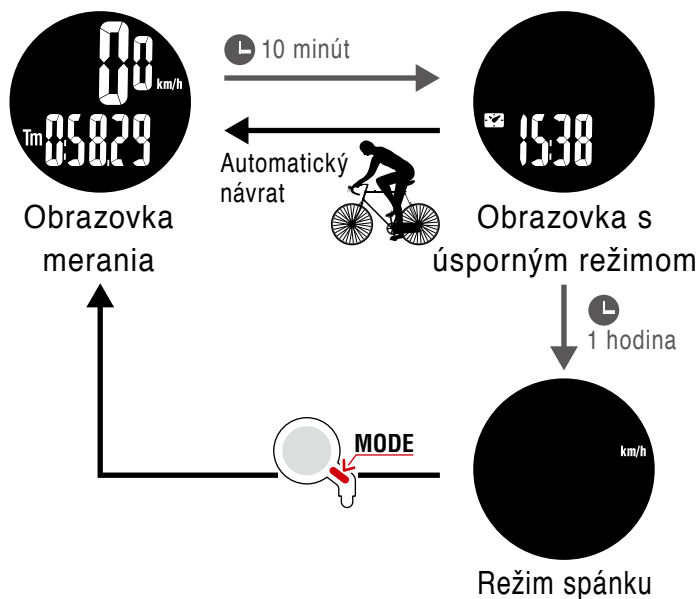



1

Ak chcete prejsť na obrazovku s ponukou, na obrazovke merania stlačte tlačidlo **MENU** (Ponuka). V tejto ponuke možno zmeniť rôzne nastavenia.

- * Po zmene nastavení vždy stlačte tlačidlo **MENU** (Ponuka), aby sa potvrdili zmeny.
- * Keď je obrazovka s ponukou zapnutá po dobu 1 minúty, QUICK sa vráti do obrazovky meraní.

Obrazovka merania	Obrazovka s ponukou	Popis
 MENU (Zadná strana)	 Obvod plášťa Nastavte obvod pneumatiky. (0100 – 3999 mm) * Obvody plášťov nájdete uvedené v časti „Obvod plášťa“ (strana 6).	
	MODE 	Zmeňte nastavenie MODE  (stlačte a podržte)
	Potvrďte MENU (Zadná strana) 	 MODE  Zvýšte čísla
	 Hodiny	(stlačte a podržte)  MODE  Zvýšte čísla
	MODE 	(stlačte a podržte)  MODE  Zvýšte čísla
MENU (Zadná strana) 	 Manuálne zadanie vzdialenosti	(stlačte a podržte)  MODE  Zvýšte čísla
	MODE 	(stlačte a podržte)  MODE  Zvýšte čísla
	 Vyberte mernú jednotku	(stlačte a podržte)  MODE  Zvýšte čísla



2



3



4

 $(1/4)$


Príloha

Zmena nastavení

[Obrazovka s ponukou]



1

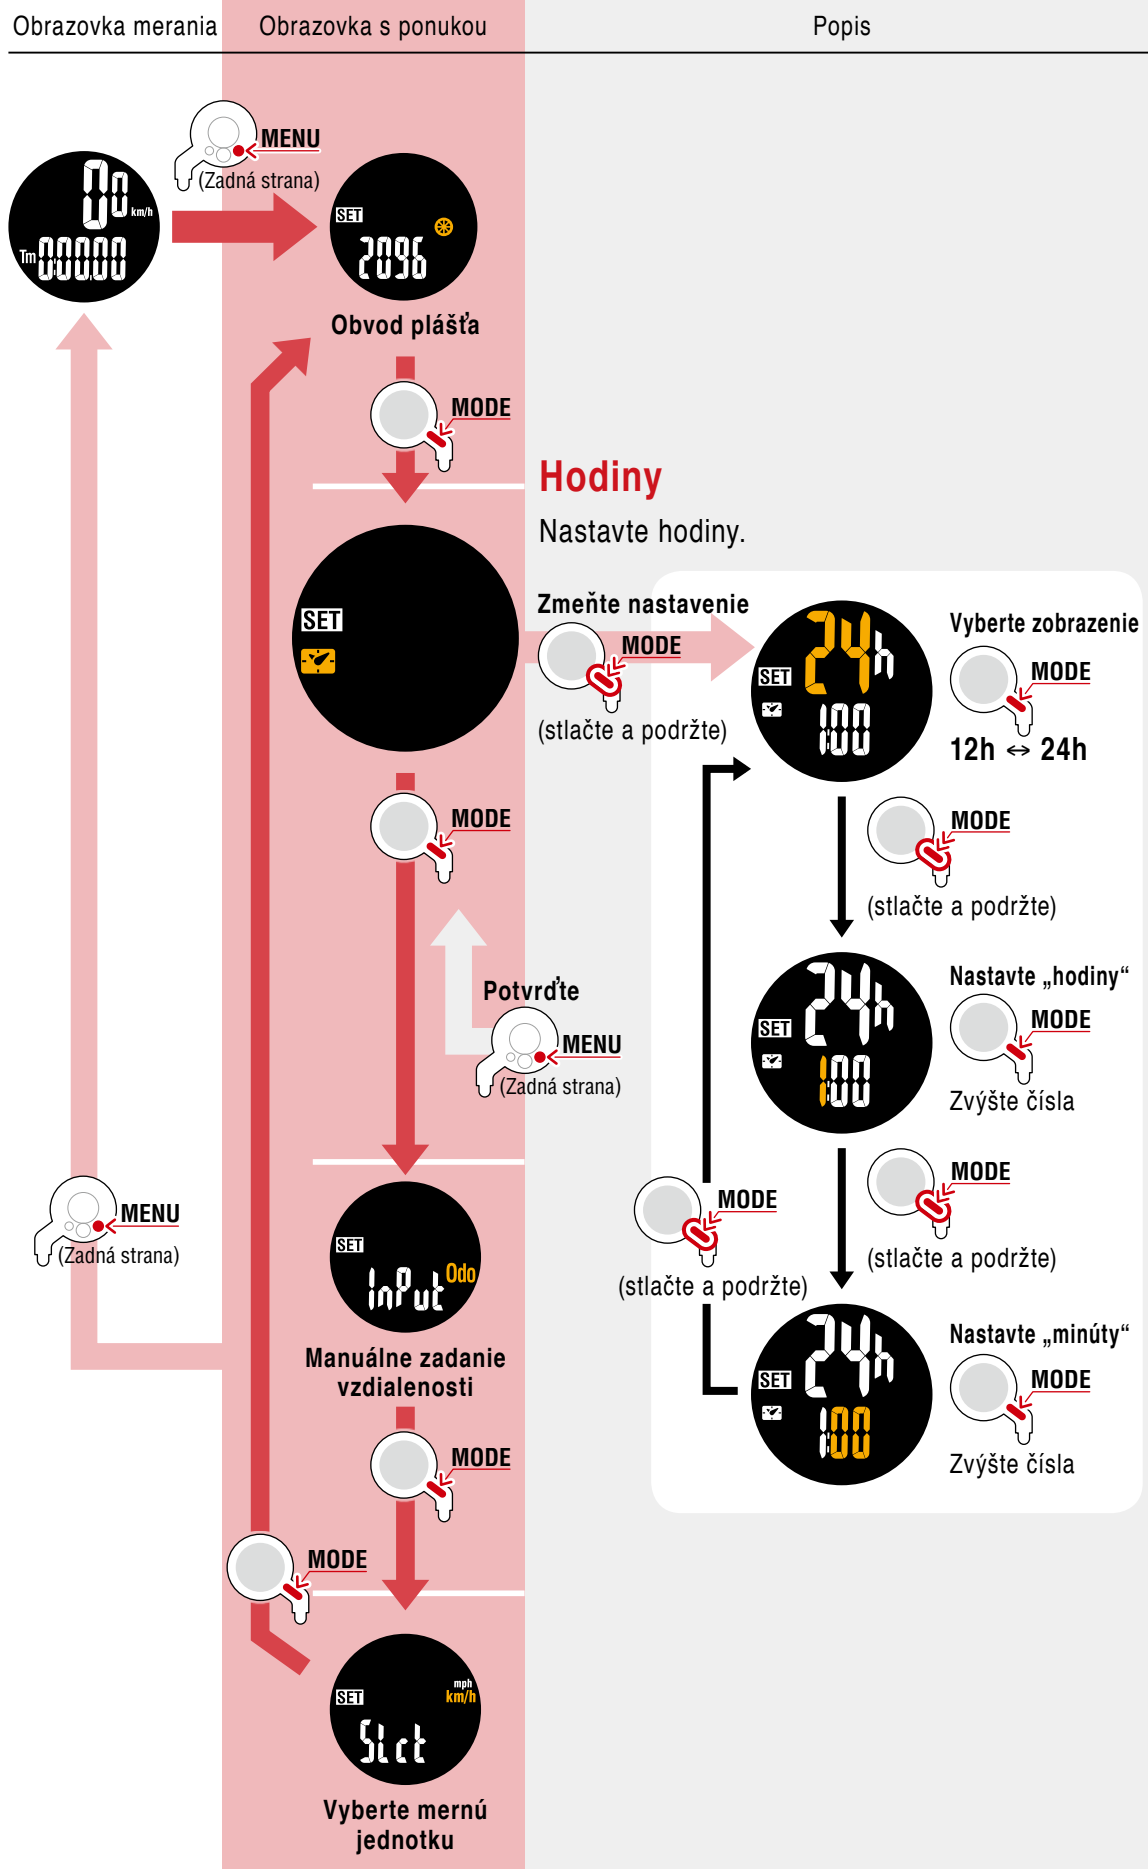

2



3



4

(2/4)

Príloha

[Obrazovka s ponukou]



1

Obrazovka merania

Obrazovka s ponukou

Popis

MENU
(Zadná strana)

Obvod plášťa

MODE

SET

Hodiny

MODE

SET

InPut Odo

MODE

MENU
(Zadná strana)

MODE

SET

5 km/h

Vyberte mernú jednotku

MODE

MENU
(Zadná strana)

Manuálne zadanie vzdialenosti

Ručne nastavte celkovú prejdenú vzdialenosť.
(0 – 99999 km [mile])

* Zlomky nemožno zadať.

* Nastavením ľubovoľnej hodnoty celkovej vzdialenosti môžete začať od hodnoty, ktorú ste zadali. To je potrebné, keď ste práve zakúpili nový bicykel alebo pri výmene batérie v QUICK.

Zmeňte nastavenie

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podržte)

SET

km/h

02345 Odo

MODE
(stlačte a podr



2



3



4

(3/4)

Príloha

[Obrazovka s ponukou]



1

Obrazovka merania	Obrazovka s ponukou	Popis
		Obvod plášťa
		Hodiny
		Manuálne zadanie vzdialenosti
		Vyberte mernú jednotku Zvoľte mernú jednotku (km/h alebo mph)
		Zmeňte nastavenie (stlačte a podržte)
		Potvrďte (Zadná strana)
		km/h ↔ mph



2



3



4

(4/4)

Príloha

Príloha



Výstraha

- Počas jazdy nesústreďujte svoju pozornosť na QUICK. Jazdite bezpečne!
- Magnet, snímač a držiak upevnite bezpečne. Ich namontovanie pravidelne kontrolujte.
- Ak dieťa omylom prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie

- QUICK nenechávajte dlhodobo na priamom slnku.
- QUICK nerozoberajte.
- Dávajte pozor, aby QUICK nepadol na zem. Pri páde sa môže poškodiť.
- Na čistenie QUICK a príslušenstva nepoužívajte riedidlá, benzín ani alkohol.
- Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko explózie.  Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Zobrazovanie na LCD displeji môže byť skreslené pri používaní slnečných polarizovaných okuliarov.



Bezdrôtový snímač

Snímač bol navrhnutý na príjem signálov v rámci maximálneho dosahu 70 cm, aby sa znížila možnosť rušenia.

Pri nastavovaní bezdrôtového snímača si uvedomte nasledujúce:

- Signály nemožno prijímať, ak je vzdialenosť medzi snímačom a QUICK veľmi veľká.
- Vzdialenosť na príjem by sme mali skrátiť v prípade nízkej teploty a vybitých batérií.
- Signály sa môžu prijímať, len ak zadná strana QUICK smeruje k snímaču.



Môže dochádzať k rušeniu a zobrazovaniu nesprávnych údajov, a to v prípade ak je QUICK:

- V blízkosti TV, PC, rádia, motora alebo v aute resp. vlaku;
- V blízkosti železničného priecestia, železničných koľají, TV staníc a/alebo radarovej základne;
- Pri používaní iných bezdrôtových zariadení v bezprostrednej blízkosti.



Frekvenčné pásmo: 19 kHz

Vyžarovaný výkon: -31,7 dBm

Spoločnosť CATEYE Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia CC-RS100W je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

cateye.com/doc

Príloha



Údržba

Na vyčistenie QUICK alebo príslušenstva použite riedený neutrálny čistiaci prostriedok nanesený na mäkkej tkanine; následne povrch utrite suchou tkaninou.

Výmena batérie


● QUICK

Ak sa zapne  (symbol batérie), batériu vymeňte.

Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby pól (+) smeroval nahor.

* Po výmene postupujte podľa postupu uvedeného v časti „Nastavenie QUICK“ (strana 5).


* Pred výmenou batérie si zaznamenajte celkovú vzdialenosť, aby ste ju po výmene mohli zadať ručne a pokračovať.

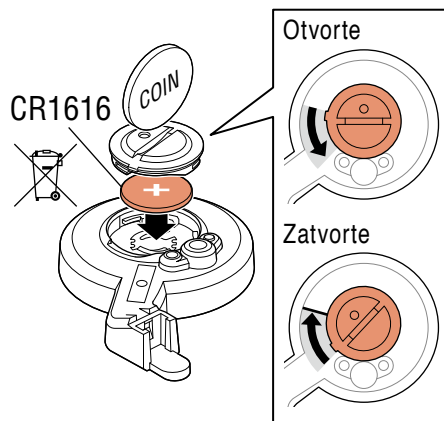

● Snímač rýchlosti

Ak sa rýchlosť nezobrazí ani po správnom nastavení, vymeňte batériu. Vložte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby značka (+) smerovala nahor a kryt batérie pevne uzavrite.

* Po výmene batérie nastavte polohu magnetu vzhľadom k snímaču rýchlosti podľa popisu v „Montáž QUICK“ (strana 4) kroku č. 4.

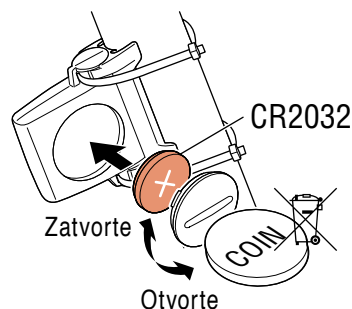

Riešenie problémov

Nezobrazuje sa rýchlosť.

- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi snímačom a magnetom nie je príliš veľká. (Vzdialenosť: do 5 mm)
- Skontrolujte, či magnet prechádza cez zónu snímača správne.

Nastavte polohu magnetu a snímača.

- Je QUICK nainštalovaný pod správnym uhlom?

Zadná strana QUICK musí smerovať smerom k snímaču.

- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi QUICK a snímačom je správna. (Vzdialenosť: v rozsahu 20 až 70 cm)

Snímač nainštalujte v rámci uvedeného rozsahu.

- Sú slabé batérie v QUICK alebo snímači?

* V zimnom období sa výkon batérie znižuje.

Ak QUICK reaguje iba vtedy, keď sa nachádza v blízkosti snímača, môžu to spôsobovať slabé batérie.

Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.

Po stlačení tlačidla sa nič nezobrazí.

Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je popísaný v časti „Výmena batérie“.

Zobrazujú sa nesprávne údaje.

Vymažte všetko podľa postupu, ktorý je popísaný v časti „Nastavenie QUICK“ (strana 5).



Príloha



Hlavné technické parametre

Batéria Životnosť batérií	QUICK (CC-RS100W)	Lítiová batéria (CR1616) x 1 / Približne 1 rok (Pokiaľ sa počítač používa 1 hodinu denne; životnosť batérie bude závisieť na podmienkach používania.)
	Snímač rýchlosti (SPD-01)	Lítiová batéria (CR2032) x 1 / Celková vzdialenosť jednotky dosiahne 10000 km (6250 míľ)
Ovládací prvok	4-bitový 1-čipový mikropočítač (kryštálom riadený oscilátor)	
Displej	Displej z tekutých kryštálov	
Snímač	Bezkontaktný magnetický snímač	
Prenosová vzdialenosť	V rozsahu 20 až 70 cm	
Rozsah obvodu pláštia	0100 mm – 3999 mm (Počiatočná hodnota: 2096 mm)	
Pracovná teplota	0°C – 40°C (Tento výrobok prestane správne zobrazovať pri prekročení hodnoty pracovnej teploty. Pri nižších alebo vyšších teplotách môže dôjsť k pomalej odozve alebo k čiernemu zobrazeniu na LCD.)	
Rozmery / hmotnosť	QUICK (CC-RS100W)	93,5 x 54 x 36 mm / 24 g (vrátane držiaka a batérie) Hrúbka počítača: 12 mm (bez výčnelkov)
	Snímač rýchlosti (SPD-01)	41,5 x 36 x 15 mm / 15 g

* Technické špecifikácie a dizajn podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Obmedzená záruka


2-ročná, vzťahuje sa len na QUICK/snímač (nevzťahuje sa na spotrebné príslušenstvo a batériu)

Na cyklistické počítače značky CatEye sa poskytuje záruka na materiálové a výrobné chyby v trvaní dvoch rokov od dátumu prvého zakúpenia. Ak pri bežnom používaní dôjde k poruche, bude časť počítača zdarma opravená alebo vymenená. Reklamáciu uplatníte u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, priložte potvrdený záručný list a doklad o zaplatení (bloček).


CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com

Štandardné príslušenstvo



1604990
Súprava držiaka
(RS100W)



1602196
Snímač rýchlosti
(SPD-01)



1699691N
Magnet na koleso



1603850
Lithium battery
(CR1616)



1665150
Lítiová batéria
(CR2032)

Voliteľné príslušenstvo



1603891
Snímač rýchlosti
(SPD-02)

