


△ 注意


- 旅程開始之前,請確認燈具已牢固地安裝至支架上,燈 光亮起,且光線未被行李等障礙物阻擋。
- 請勿在騎車時按下燈具開關。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- · 我們建議您攜帶備用電池筒及燈具 ·預防電池意外關閉。
- ·本產品於正常使用下具防水性,可在雨天時使用。 但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- ·若燈具或零件沾染灰塵,請使用沾有溫和肥皂水的軟布 加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精,以避免擦 傷產品表面。
- 請依據當地法規正確棄置廢電池。

● 初次使用前

本燈具儲有少許電量,可檢查功能是否正常。使用前 請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。

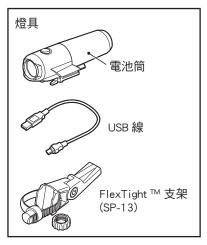

1 充電方法

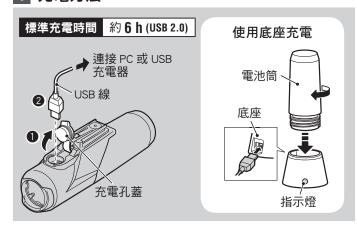

1. 請使用 USB 線將燈具接至 PC 或市 ※ 充電與照明時間為概略值,將視環 售 USB 電池充電器。


底座上的開關或指示燈亮起,開始 進行充電。

指示燈: 亮起 充電中 指示燈: 熄滅 充電完成

- ※ PC 處於睡眠狀態時,本產品無 法充電。
- ※ 我們建議使用 500+mA (USB2.0) USB 電池充電器。
- 2. 充電完成後,請拔下 USB 線,然 後裝上充電插孔蓋。

- 境及使用情況而有所不同。
- ※ 使用充電底座(需選購)可實現快 速充電(約3小時) 使用底座充電時,請使用 1A 以上 的 USB 充電器。

2 如何安裝在座管上

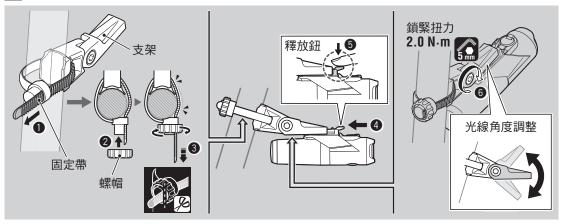

- 1. 將托座安裝在座管上。
 - (圖210~3)
- 2. 將燈具置入 支架直到卡住,並調 整光線角度。(4) 按下釋放鈕並向前拔出,即可從支 架取下燈具。(6)
- 3. 放鬆螺絲(⑥)、並調整為適當的角 度之後,再將螺絲鎖緊。

注意:


- 請務必用手鎖緊螺帽,若以工具固 定過緊時,可能會導致螺絲滑牙。
- · 定期檢查支架上之螺帽與螺絲 (⑥),請確認在沒有鬆動的情況下 使用。
- ·請將支架固定帶的切割邊緣修圓, 避免受傷。

3 開關操作(切換照明模式)-

使用開關切換開/關及照明模式。 開燈時,會以上次您使用的照明模式亮起。 (模式記憶功能)

弱電顯示

開關(指示燈)亮起時,表示電池剩餘的電量在 20% 以下,請盡快充電。

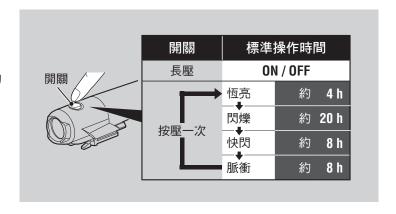

規格 =

光源	高強度 LED 燈 x1
電池筒	Li-ion 3.6v 2200 mAH
充電	Micro USB 插頭
操作時間	恆亮 :約 4 小時 閃爍 :約 20 小時 快閃 :約 8 小時 脈衝 :約 8 小時 ※ 常溫(20 度)下平均亮燈時間
標準充電時間	約 6 小時 (USB2.0)
溫度範圍	充電 : 5℃~ 40℃ 操作 :-10℃~ 40℃
充電/放電數	約 300 次(直到額定容量降至 70%)
尺寸/重量	111.5 x 31 x 38 mm / 120 g (包括電池筒)

※ 本公司保留修改規格與設計的權利,恕不另行通知。

有限保固 一

2 年保固:僅保證燈具(老化的電池筒不在保固內)

CatEye 提供自購買日起,2年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障,CatEye 將提供免費維修或更換的服務,且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品,請小心包裝產品,並附上保固證明書(購買證明)及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

您可到以下網址進行本產品的用戶登錄。 http://www.cateye.com/en/support/regist/

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone: (06)6719-6863 Fax: (06)6719-6033 E-mail: support@cateye.co.jp

E-mail: support@cateye.co.jp URL: http://www.cateve.com

[For US Customers] CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA

Phone: 303.443.4595
Toll Free: 800.5.CATEYE
Fax: 303.473.0006
E-mail: service@cateye.com

4 如何更換電池筒 —

逆時針旋轉電池筒,從燈具上取下。若要安裝,請將電池 筒鎖入燈具直到卡住。



注意:

- ·操作時間大幅減少時,表示電池使用壽命即將耗盡,請 換新的電池筒。
- ·單獨存放電池筒時 請裝好裝罩帽。否則可能發生短路, 造成電池損壞或引發火災。


5342420

RM-2 支架

備用/選購零件 =

5342430

FlexTight ™ 托架



5342730 5342720 USB 線 快速充電底座



(附USB線)

(CRA-001)

5341831N 安全帽托架



電池筒 (Li-ion3.6v 2200mAH: BA-2.2) 53/2710 架角

5342710 黑色 5342711 白色 5342712 銀色