



BATTERY HEADLIGHT

HL-EL540G

ECONOM FORCE

K820 DE

Pat. and Design Pat. Pending
Copyright © 2012 CATEYE Co., Ltd.
EL54G-120123 [06640833] 2



VORWORT

! Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.

VORSICHT!



- Bitte vergewissern Sie sich vor Ihrem Ausflug, dass das Licht sicher an der Halterung montiert ist, leuchtet und nicht durch Gepäck etc. blockiert wird.
- Die Lampe mindestens 7 cm von kabellosen Computern entfernt montieren. Wird die Lampe zu nahe am Computer angebracht, könnte dies die Übertragung nachteilig beeinflussen.
- Unter herkömmlichen täglichen Bedingungen ist dieses Gerät wasserfest und kann auch bei Regen verwendet werden. Tauchen Sie es allerdings niemals absichtlich in Wasser.
- Wenn die Lampe oder Teile davon schmutzig werden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das Sie zuerst mit milder Seife angefeuchtet haben. Verwenden Sie nie Verdünnern, Benzin oder Alkohol; Sie würden das Gerät beschädigen.

EINZELTEILE





BATTERIEN EINSETZEN

- 1 Drehen Sie die Verschlusskappe an der Rückseite der Lampe zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.
- 2 Drücken Sie den Schalter langsam, ziehen Sie das Innenteil von vorne heraus.
- 3 Beim Einsetzen der Batterien bei der unteren Batterie anfangen. Beim entnehmen zuerst wird durch den Pfeil gezeigt zuerst die obere Batterie, indem Sie auf die vordere Seite drücken.
- 4 Prüfen Sie nach dem Auswechseln, ob die Dichtungen des Innenteils richtig sitzen; bringen Sie es im Gehäuse an und fixieren Sie es mit der Verschlusskappe.



VORSICHT!

- Achten Sie beim Herausziehen des Innenteils aus der Lampe darauf, die Linse festzuhalten. Andernfalls kann das Innenteil herausfallen und beschädigt werden.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien/Akkus bzw. verschiedene Batterie-/Akkutypen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien in richtiger Richtung einsetzen.
- Die Wasserdichtigkeit kann nur gewährleistet werden, wenn die Dichtungen richtig sitzen.
- Verwenden Sie die Lampe längere Zeit nicht, entnehmen Sie bitte die Akkus. Dies verhindert das Austreten von Batteriesäure, welche die Lampe beschädigt.

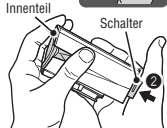

Drücken Sie die auf die angezeigte Seite der oberen Batterie.

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

2-Jahres-Garantie : Lampeneinheit nur
CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Serviceteams durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.


CATEYE CO. LTD.

2-8-25, Kuzawa, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6983 Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@catEye.co.jp URL : http://www.catEye.com


Service & Research Address for USA
CATEYE Service and Research Center
1705 4th St. 115 Boulder, CO 80502
Phone : 303.443.4595 Toll Free : 800.5CATYE
Fax : 303.473.0006 E-mail : service@catEye.com
URL : http://www.catEye.com

MONTAGE

- 1 Schlingen Sie den Halterungsriemen um den Lenker und stecken Sie den Riemen durch die Öffnung.
- 2 Schrauben Sie den Verschlussring in die Halterung, um die Lampe zunächst fest anzubringen.
* Schieben Sie die Lampeneinheit in die Halterung ein, bis sie einrastet (klickt), und stellen Sie den Strahlungswinkel ein. (Siehe "MONTAGE DER LAMPE")
- 3 Ziehen Sie den Verschlussring fest an und schneiden Sie den überstehenden Halterungsriemen ab.

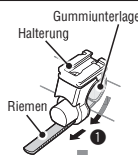


- * Um die Lampeneinheit herauszunehmen, drücken Sie den Knopf und schieben Sie die Lampe gleichzeitig nach vorne.
- * Zur Neueinstellung des Strahlungswinkels lockern Sie den Verschlussring, bis die Halterung sich bewegen lässt, und ziehen Sie sie nach erfolgter Einstellung wieder fest an.

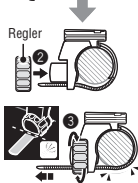

VORSICHT!

- Ziehen Sie den Verschlussring von Hand an. Wenn Sie ihn mit einem Werkzeug zu fest anziehen, wird u.U. der Gewinderingem beschädigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Verschlussring und die Schraube (*1) an der Halterung damit der sichere Halt der Lampe stets gegeben ist.
- Runden Sie den Schlundkante des Halterungsriemens ab, um evtl. Verletzungen vorzubeugen.




BEDIENUNG

Schalter bedienen (Wechsel der Lichtmodi)

Die Lampe wird durch einen Schalter auf ON/OFF geschaltet, und der Lichtmodus wird mittels des Schalters ausgewählt.

Schalterbedienung	Standardbetriebszeit
ON ↔ OFF : Langes Drücken	Hi (Hoch) : Ca. 2 Stunden
Hi (Hoch) ↔ Low (Niedrig) : Kurzes Drücken	Low (Niedrig) : Ca. 9 Stunden

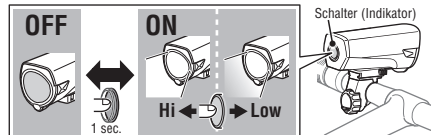


Verbleibende Batterieleistung

Wenn der Schalter (Indikator) aufleuchtet, ist der verbleibende Batterie-/Akkustand gering. Setzen Sie neue Batterien ein.

ERSATZTEILE

OPTIONALE TEILE



SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle Besonders helle weiße LED x 1
Batterie AA-Alkalibatterie x 4
Betriebsdauer Hoch : Ca. 2 Stunden, Niedrig : Ca. 9 Stunden
Temperaturbereich -10°C - 40°C
Maße/Gewicht 114 x 56 x 53 mm / 227 g (inklusive Batterien)

* Die technischen Daten und die Konstruktion können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.