

CATEYE™
OS

Model OS1.0
MANUALE D'ISTRUZIONI



Il tuo ciclocomputer
personale



Introduzione

Gentile Cliente, tante grazie per aver scelto CAT EYE OS 1.0.

Prima di procedere alla sua installazione le consigliamo di leggere attentamente la "GUIDA RAPIDA" e quindi, prima di utilizzarlo, il "MANUALE D'ISTRUZIONI" così da avere tutte le informazioni sul suo ciclocomputer CAT EYE OS 1.0.

Recomandazioni

AVVERTENZE!



- L'unità è alimentata da batterie al Litio tipo CR2032 di ridottissime dimensioni, per cui si consiglia di tenere tali batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale contattate immediatamente un medico.
- Il ciclocomputer è un valido aiuto nel monitorare la vostra prestazione in bicicletta, tuttavia non deve essere motivo di distrazione o di una vostra riduzione nell'attenzione dedicata alla strada, ed al traffico che vi circonda.
- Evitate di esporre l'unità ai raggi diretti del sole per lunghi periodi di tempo.

Attenzione!

- Non applicate solventi chimici e benzina sull'unità.
- L'elettricità elettrostatica potrebbe causare errori nella visualizzazione dei dati sull'unità.
- Controllate periodicamente il funzionamento sia del sensore che del magnete.
- Non smontate l'unità ed i suoi componenti.

1. Pulsanti	3
2. Funzioni	4
3. Riavvio (Restart)/Formatta (Format)/Imposta (Setup)	6
4. Menu di visualizzazione	8-12
5. Soluzione dei principali inconvenienti	13
6. Caratteristiche Tecniche	14
• Accessori/Termini di garanzia	15
• Cartolina di registrazione	16

1. Pulsanti

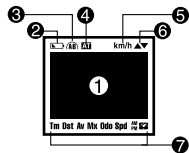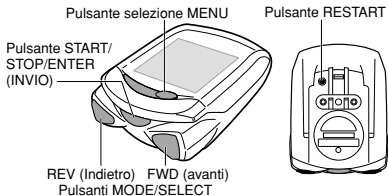

- 1 Display
- 2 Indicatore batterie
- 3 Simbolo ruota selezionata
- 4 Simbolo della funzione AUTO
- 5 Simbolo scala della velocità
- 6 Simbolo tendenza andatura
- 7 Simbolo della funzione selezionata

Utilizzo pulsanti.

Pulsante STOP/START/ENTER(INVIO)

Premere questo tasto per avviare o interrompere le misurazioni come ad esempio la velocità media. Durante la registrazione dei dati lampeggia il simbolo della funzione selezionata. Durante il set up questo tasto consente di selezionare e completare ogni funzione selezionata.

Pulsante MODE/SELECT(selezionare): FWD/REV

Questo pulsante permette di selezionare le diverse funzioni sul display inferiore. Durante l'operazione di set up questo pulsante consente di navigare tra le opzioni di impostazione, in avanti (FWD) oppure indietro (REV).

Pulsante MENU

Questo tasto permette di visualizzare i dati memorizzati e di modificare le impostazioni.

Pulsante RESTART

Premere questo tasto solo dopo aver sostituito le batterie o in caso di visualizzazione di errori sul display.

Operazione di inizializzazione (Azzeramento dei dati)

Premere contemporaneamente i tasti START/STOP/ENTER e MODE/SELECT per azzerare i dati riguardanti la Distanza, la Velocità media ed il Tempo trascorso. La Distanza Totale (Odo) e l'Orologio non vengono azzerati.

Premere simultaneamente



2. Funzioni



Velocità corrente

La velocità corrente viene sempre visualizzata nel display superiore. I dati vengono aggiornati una volta al secondo. Quando il carattere viene visualizzato al 100%, i dati della Velocità corrente appaiono tra l'Orologio e il Tempo trascorso e viene indicata mediante l'icona lampeggiante Spd. (Valori visualizzabili da 0.0(4.0)-205.9 km/h [0.0(3.0) a 65.9 MPH])



Tempo trascorso

Visualizza il tempo trascorso dal momento della partenza al momento dell'ultima rilevazione. Il valore del Tempo trascorso viene cancellato con la funzione di RESET. Al raggiungimento del valore di 9.59.59 il timer ripartirà da 0. (Valori visualizzabili da 0.00.00.) 0.00.00 a 9.59.59



Distanza percorsa

Visualizza la distanza percorsa dalla partenza al momento della rilevazione. I valori vengono cancellati con la funzione RESET. (Valori visualizzabili da 0.00 a 99999.99 km [miglia])



Velocità media

Esprime sul display il valore della velocità media raggiunta nel tragitto. I valori della velocità media vengono cancellati con la funzione RESET. Quando i valori della Distanza percorsa superano 99999.99 km o i valori del Tempo trascorso superano 99:59'59", il simbolo ERROR apparirà sul display e il calcolo della Velocità media si interromperà. (Valori visualizzabili da 0.0 a 105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph])



Velocità massima

Visualizza la velocità massima raggiunta durante il percorso. I valori della velocità massima vengono cancellati con la funzione RESET. La velocità massima viene calcolata anche se il timer è disattivato. (Valori visualizzabili da 0.0(4.0) a 105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph])



Distanza totale

Il valore della distanza totale visualizzato sul display accumula continuamente la distanza percorsa e non viene azzerato dall'operazione di RESET. La distanza totale viene calcolata anche se il timer è disattivato. (Valori visualizzabili da 0.0 a 99999.9 km [miglia])



Orologio

La misurazione del tempo può essere espressa con orologio a 12 o a 24 ore.

* La grandezza del carattere di questi esempi è di 70:30.



Funzione tendenza andatura

La freccia dell'andatura indica se la velocità corrente è superiore o inferiore della velocità media. Se la velocità corrente è uguale alla velocità media, appariranno entrambe le frecce.



Funzione Eco (Risparmio energetico)

Se l'unità non riceve alcun segnale per almeno 5 minuti, il display si oscura, e l'unità si troverà in "stand-by". Se si preme uno qualsiasi dei pulsanti, o se la ruota inizia a girare, il display riprende a visualizzare tutte le funzioni.

Funzione Autoinserimento **AT**

La funzione Autoinserimento attiva e disattiva automaticamente l'unità, senza dover usare il pulsante Start/Stop. All'inserimento viene visualizzata l'icona **AT**. Nelle funzioni predefinite nel ciclocomputer, al momento dell'uscita dalla produzione, la funzione Autoinserimento non è attiva.



Indicatore dello stato batterie


Se l'icona dello stato batterie viene visualizzata sul display, ciò sta a significare che la batteria è prossima all'esaurimento. Dal momento in cui l'icona appare senza lampeggiare, la batteria ha ancora una durata di circa un mese. Quando l'icona inizia a lampeggiare, significa che la batteria ha ancora una durata di 10 giorni. A questo punto è necessario sostituire la batteria.



Nota: A seconda delle condizioni di temperatura in cui viene utilizzato il ciclocomputer OS, l'icona della batteria potrebbe erroneamente segnalare l'esaurimento della batteria stessa. Il simbolo batteria va quindi considerato come un indicatore approssimativo.

Solo se il display non si oscura per effetto della regolazione del contrasto è consigliabile cambiare la batteria.

Come sostituire la batteria

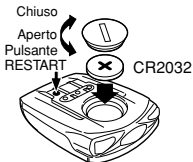

Durata della batteria: circa un anno (con un utilizzo medio del ciclocomputer per circa un ora al giorno)

Utilizzando il menu "REVISIONE DATI" il consumo della batteria si incrementa rispetto ai normali menu di misurazione. Dopo aver sostituito la batteria, premete il tasto RESTART sul retro dell'unità principale. (come riportato a pag. 6)

Attenzione! L'operazione di RESTART cancella i dati relativi al Tempo trascorso, alla Distanza, alla Velocità media, alla Velocità massima e all'Orologio. Impostate la sostituzione della batteria.

3. Riavvio (Restart)/Formatta (Format)/Imposta (Setup)



Operazione RESTART (Occorre eseguirla: 1. quando appaiono dati errati, 2. dopo aver sostituito la batteria)

Dopo aver sostituito la batteria, l'energia erogata dalle batteria potrebbe non essere stabile, compromettendo il corretto funzionamento del ciclocomputer OS1.0. Per evitare questo inconveniente, premete il tasto RESTART dopo aver sostituito la batteria.

Nota: dopo l'operazione di riavvio (RESTART) vengono azzerati i dati relativi al Tempo trascorso, la Distanza, la Velocità media, la Velocità massima e l'Orologio. Reimpostate quindi l'Orologio.

Operazione Formatta (FORMAT) (Occorre eseguirla: 1. prima del primo utilizzo; 2. quando si vuole azzerare tutti i dati memorizzati)

Attenzione: con questa operazione vengono cancellati tutti i dati in memoria. Se volete arrestare la formattazione, selezionate "NO" e l'unità ritornerà al display iniziale.

Questa operazione che cancella tutti i dati in memoria e tutte le impostazioni si esegue nel modo seguente:

1. Tenete premuti contemporaneamente i tasti MODE e SELECT, premete e poi rilasciate il tasto RESTART. Apparirà sul display la scritta "FORMATO?"
2. Selezionate "SÌ" e tenete premuti il tasto ENTER/START/STOP. Terminata l'operazione di formattazione, è necessario ripetere l'impostazione dei parametri del ciclocomputer.

FORMATO?

«SÌ NO»

Impostazione (SETUP)

Oltre all'Impostazione Rapida qui riportata è presente una Guida alla personalizzazione (Custom Setup) riportata nella prossima pagina. Con l'impostazione personalizzata (Custom Setup) potete selezionare solo le funzioni che vi interessano, e potete anche scegliere il vostro font preferito ed impostare i vostri dati personali.

Nota: Premendo i pulsanti SELECT e MODE contemporaneamente potete andare alla videata precedente.



Torna alla videata precedente

Impostazione scala della velocità



Impostazione formato ruota



Impostazione della data



Impostazione orologio 12/24h



Impostazione dell'orologio



Menu di personalizzazione

NO ∨

Fine del setup

IMPOSTAZIONE RAPIDA

Procedura di setup

Personalizzazione funzioni

Impostazione del carattere

Inserimento dati personali

Fine del setup

GUIDA ALLA PERSONALIZZAZIONE

GUIDA ALLA PERSONALIZZAZIONE

Consente di personalizzare il ciclocomputer CATEYE OS1.0.

Selezionate **SÍ** per entrare nella funzione di personalizzazione (Custom Setup).

SELEZIONA


Funzione di personalizzazione

Potete scegliere di visualizzare solo le funzioni che desiderate. Premete contemporaneamente il tasto ENTER/START/STOP per selezionare le funzioni che volete. Potete anche decidere di SELEZIONA TUTTO per visualizzare tutte le sette funzioni. Potete scegliere tra le seguenti sei funzioni (la Velocità corrente è sempre visualizzata): Tempo trascorso, Distanza, Velocità media, Distanza Totale e Orologio. Per completare la personalizzazione selezionate "FINE" e premete il tasto ENTER/START/STOP (vedi pag. 12).




Grandezza carattere

Scegliete la percentuale che esprime la grandezza del carattere da visualizzare sul display.



70:30(%)



50:50(%)



30:70(%)



100(%)



NOME

Inserimento dei dati personali

CATEYE C
O. LTD. &
NOME

Inserite il vostro nome. Si possono inserire fino a 16 caratteri (vedi pag. 12).

01.01.
COMPLEAN

Inserite la data (mese e giorno) del vostro compleanno (mm/gg).

Fine del Setup

Fine del Setup

Potete modificare le impostazioni anche dopo, nel MENU visualizzato sullo schermo. (Vedi pag. 8-12)

4. Menu

Se premete il tasto MENU, il display passerà dalla visualizzazione dei dati correnti ai diversi MENU di visualizzazione.

Display dati correnti




I Menu di visualizzazione sono di due tipi:

“Visualizzazione dei dati registrati in precedenza”:REVISIONE DATI

“Impostazione delle funzioni”:IMPOSTAZIONE FUNZIONI

Nota: Utilizzando il menu “REVISIONE DATI” il consumo della batteria si incrementa rispetto ai normali menu di misurazione.

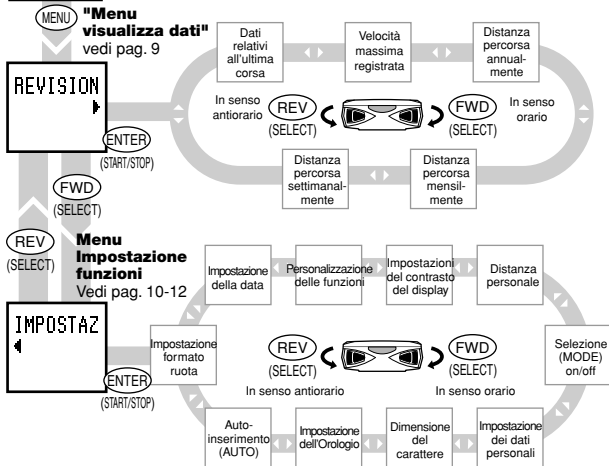

Menu visualizza dati¹⁾

Consente di controllare e rivedere i dati registrati in precedenza. Premete il tasto MENU per ritornare al Menu di visualizzazione dei dati correnti.



Ultima pedalata

◀ DST ▶
73.6km
'00.05.08.

Vengono visualizzati tutti i dati relativi all'ultima uscita in bicicletta (da 0:00 a h 23:59 oppure da mezzogiorno a mezzanotte). Quando l'orologio segna mezzanotte, i dati vengono visualizzati come "ultima corsa".



Velocità massima registrata

63.5 km
'00.05.08.

La velocità massima registrata viene visualizzata con la data relativa.



Distanza annuale

◀ 2000 ▶
2845 km



E' possibile visualizzare sino a sei anni di dati relativi alla distanza percorsa. Premere il tasto ENTER/START/STOP per visualizzare sullo schermo i dati sottoforma di grafico (Valore massimo visualizzabile nel grafico: 12000 km).



Distanza mensile

◀ NOV ▶
156.9 km



E' possibile visualizzare sino a un anno di dati relativi alla distanza mensile. Premete il tasto ENTER/START/STOP per visualizzare sullo schermo i dati relativi agli ultimi sei mesi sottoforma di grafico (valore massimo visualizzabile nel grafico: 1200 km).



Distanza settimanale

◀ LUN ▶
35.4 km



E' possibile visualizzare i dati relativi alla distanza percorsa registrati giorno per giorno in una settimana. Premete il tasto ENTER/START/STOP e sul display verranno visualizzati sottoforma di grafico. (valore massimo visualizzabile nel grafico: 120 km).

Attenzione! Se l'impostazione dell'Orologio viene modificata durante l'uso, potrebbero memorizzarsi dei dati erronei.

Menu di Visualizzazione

Impostazione delle Funzioni

Il menu "Impostazione Funzioni" consente di variare l'impostazione delle diverse funzioni. Potete premere il tasto MENU per tornare alla normale visualizzazione dei dati correnti.

Nota: Tenendo premuti contemporaneamente i tasti SELECT/MODE potete tornare alla videata precedente.



Torna alla videata precedente

IMPOSTAZ
◀

IMPO
◀

Funzione Autoinserimento

Quando la funzione Autoinserimento è inserita (ON) attiva e disattiva automaticamente il ciclocomputer senza dover premere il tasto Start/Stop. Il simbolo **AT** è visualizzato sul display quando la funzione è inserita.

MODO AUT
◀ ▶

Funzione imposta orologio

E' possibile modificare l'impostazione dell'Orologio.

Se avete selezionato la modalità 12 ore, considerate anche se l'icona am/pm è visualizzata.

00:00
INPUT OR

◀12H 24H▶

INPUT OR
◀ ▶

Impostazione della grandezza del carattere

Selezionate la grandezza di carattere che preferite tra le quattro grandezze disponibili.

Nota: Se le dimensioni del carattere selezionato sono troppo grandi, vengono automaticamente ridotte. Nell'illustrazione qui a fianco le dimensioni sono 70:30.

70 ▶
30

DIMENSIO
◀ ▶

INPUT DAT
◀ ▶

Inserimento dei dati personali



Potete inserire il vostro nome e la data del vostro compleanno. Si possono inserire fino a 16 lettere per il nome. (vedi a pag. 12)

01.01.
COMPLEAN

CATEYE C
O., LTD. &
NOME

MODO
◀

STAZ



Formato ruote

E' possibile inserire due differenti grandezze di ruota (contraddistinte con A e B)

Per inserire la misura in pollici, premete il tasto "FACILE". Per avere una dimensione più precisa, premete il tasto "PERSONALE" ed inserite la misura in millimetri dopo aver misurato accuratamente la circonferenza della ruota.

DATA



Impostazione della data

Consente di modificare l'impostazione della data. E' importante inserire i dati corretti perché altrimenti ci potrebbero essere errori di registrazione.

PERSONAL



Personalizzazione delle funzioni visualizzate

Consente di selezionare solo le funzioni che interessa visualizzare. (vedi pag.12)

CONTRAST

Impostazione del contrasto sul display

Consente di regolare il contrasto sul display (destra: più scuro, sinistra: più chiaro).

Nota: Più si scurisce il display, più aumenta il consumo della batteria.

Distanza



Distanza personale

Potete inserire la distanza percorsa con un altro ciclocomputer. La distanza totale conserdererà tale valore nel suo conteggio. (vedi pag. 12)

NAV



Navigazione tra i differenti menu


Tenendo premuto il tasto MODE è possibile visualizzare la precedente o la successiva funzione.

Tra le funzioni inserite al momento della produzione del ciclocomputer, la funzione di navigazione rapida tra i menu visualizzati, è impostata nella modalità ON.

Menu di Visualizzazione

Come modificare l'impostazione

Delle dimensioni della ruota

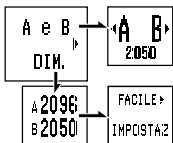

A e B----- impostate la misura per la bici A e B.

- Tenete premuti i tasti SELECT/MODE per selezionare A e B.
- Tenete premuti il tasto ENTER/START/STOP per decidere.

DIMENSIONE-consente la modifica delle dimensioni della ruota A e B.

"FACILE": inserisce i formati da 14 pollici a 27 pollici.

"PERSONALE": inserisce la misura in millimetri da 10 a 9999mm.

Personalizzazione delle Funzioni



Selezionate le Funzioni che volete impostare come favorite attraverso i tasti SELECT/MODE. Premere i tasti SELECT/MODE per cancellare una selezione. **Se nessuna funzione viene selezionata, in automatico verrà impostata la DISTANZA TOTALE.** Se volete selezionare tutte le funzioni, scegliete "SELEZIONA TUTTO". Per completare la personalizzazione delle funzioni, passate alla videata "FINE" e premete il tasto ENTER/START/MODE.

Distanza personale



Potete aggiungere la distanza percorsa con un altro cicocomputer alla Distanza totale di CAT EYE OS1.0. Si possono inserire valori sino a sei cifre.

- Nel caso del primo inserimento inserite i dati usando il tasto SELECT/MODE.
- Premete il tasto ENTER/START/STOP per passare alla cifra successiva.
- Quando siete all'ultima cifra (la sesta), premete il tasto ENTER/START/STOP per terminare.

Dati Personali



Inserite il vostro nome anzitutto.

- Fate scorrere l'elenco alfabetico con il tasto SELECT/MODE. I caratteri vanno dalla A a Z, da a a z, da 0 a 9, sono compresi anche i segni di punteggiatura, gli spazi e il carattere \emptyset .



- Premete il tasto ENTER/START/STOP per selezionare un carattere specifico, poi passate alla lettera successiva.

- Quando avete completato la selezione dei caratteri che volete inserire nel vostro cicocomputer, selezionate il carattere \emptyset e premete il tasto ENTER/START/STOP, apparirà la videata con la data del vostro compleanno.

Inserite il mese e il giorno del vostro compleanno (mm/dd).

5. SOLUZIONE AI PRINCIPALI INCOVENIENTI

In caso di malfunzionamenti, prendete in considerazione i suggerimenti sotto elencati prima di inviare il ciclocomputer OS al nostro servizio di assistenza.

Problema	Verifiche	Soluzioni
Lo schermo a cristalli liquidi è scuro e la visualizzazione non è corretta?		Il ciclocomputer è stato lasciato sotto i raggi diretti del sole per un lungo periodo di tempo? Mettete il ciclocomputer all'ombra in modo da consentirgli di riprendere le sue funzioni normali. I dati memorizzati non verranno modificati.
Il display reagisce lentamente?		La temperatura ambientale è troppo bassa [sotto 0°C (32°F)]. Portate il ciclocomputer ad una temperatura superiore allo zero in modo da consentirgli di riprendere le sue funzioni normali. I dati memorizzati non verranno modificati.
Non appare alcuna visualizzazione sul display.		La batteria dell'unità principale è scarica? Sostituite la batteria con una nuova (CR2032). Dopo averla sostituita assicuratevi di aver premuto il tasto RESTART.
Appare un display insolito.		Premete il tasto RESTART.
La visualizzazione della velocità non è corretta?		Controllate che sporco o polvere non interferiscano con i contatti dell'unità principale o del sensore. Pulite i contatti. Per evitare che il ciclocomputer si possa macchiare pulitelo periodicamente con sapone liquido. Controllate la distanza tra sensore e ruota. Controllate che sensore velocità e ruota siano allineati. Regolate la distanza tra magneti e sensore ruota. Controllate che il cavo del sensore velocità non sia rotto o danneggiato. Sostituite il kit sensore con uno nuovo.
La memorizzazione dei dati continua nonostante sia stato premuto il tasto START/STOP?		Controllate che la funzione AUTO non appaia sul display. Quando la funzione AUTO è attivata, il pulsante START/STOP non può attivare o disattivare la memorizzazione. Disattivate la funzione AUTO (vedi pag. 11)
La dimensione del carattere è stata ridotta?		Quando selezionate la dimensione massima del carattere (100%, 70%, 50%) e quando selezionate un numero eccessivo di cifre per la distanza percorsa con un altro ciclocomputer, la dimensione viene automaticamente ridotta.
I dati riguardanti l'ultima vostra pedalata non sono corretti?		L'Orologio è stato impostato correttamente? I dati relativi all'ultima pedalata vengono salvati dalla mezzanotte. Perciò se l'Orologio non è stato correttamente impostato, i dati verranno visualizzati in modo non corretto.
L'unità sta memorizzando dati?		I dati relativi all'ultima corsa non sono aggiornati a meno che non si ricominci la memorizzazione. (vedi pag. 9)

6. Caratteristiche Tecniche

CAT EYE OS1.0

Funzioni visualizzabili

Velocità corrente	0.0(4.0) - 105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph]
Tempo trascorso	0:00'00" - 9:59'59"
Distanza percorsa	0.00 - 99999.99 km [miglia]
Velocità media	0.0 - 105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph]
Velocità massima	0.0(4.0) - 105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph]
Distanza totale	0.0 - 999999.9 km [miglia]
Orologio	0:00 - 23:59 (AM12:00 - PM11:59)
Andatura	Indica se la velocità corrente è superiore o inferiore della velocità media

Visualizzazione dati memorizzati

Dati relativi all'ultima pedalata	Tutti i dati memorizzati durante l'ultima pedalata (0:00 - 23:59)
Velocità massima registrata	la velocità massima memorizzata durante le precedenti uscite
Distanza percorsa annualmente	distanza memorizzata negli ultimi sei anni
Distanza percorsa mensilmente	distanza memorizzata nell'ultimo anno
Distanza percorsa settimanalmente	distanza memorizzata in una settimana, giorno per giorno

Impostazione delle funzioni

Dimensione della ruota	due differenti dimensioni A e B (A=2096, B=2050) FACILE: 14 POLLICI - 277/700, PERSONALE: 10 - 9999mm
Data	da: 1 gennaio 2000 - al 31 dicembre 2099
Personalizzazione delle funzioni	seleziona solo le funzioni che interessa visualizzare
Contrasto del display	otto gradazioni differenti di contrasto
Distanza personale	inserisce la distanza percorsa con altro ciclocomputer e aggiunge tali dati alla distanza totale
Funzione di navigazione	mostra la funzione precedente o successiva a quella selezionata
Dati personali	consente di inserire nome e data di nascita (numero massimo di lettere per nome: 16)
Grandezza carattere	consente di scegliere la dimensione del carattere sul display inferiore (4 diverse dimensioni)
Orologio	12 ore o 24 ore

Sistema di controllo

Display

Sistema di segnalazione della velocità

Rilevazione della temperatura

Dati relativi alla temperatura registrata


Diametro forcella

Batteria

Dimensione/peso

CAT EYE si riserva il diritto di modificare design e specifiche del prodotto senza alcun preavviso.

Accessori:

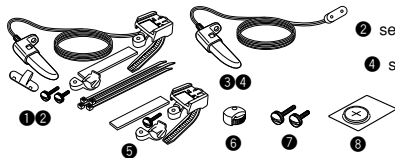

- ① sensore supporto (169-9650)
- ② sensore supporto (lungo) (169-9651)
- ③ sensore velocità (169-9670)
- ④ sensore velocità (lungo) (169-9671)
- ⑤ supporto (169-9660)
- ⑥ magnete (169-9690)
- ⑦ kit viti (169-9680)
- ⑧ batteria al litio (169-5150)

GARANZIA

Catene garantisce il prodotto (limitatamente all'unità principale) **per 1 anno** (Sono esclusi gli accessori quali gli attacchi e le batterie)

In caso di problemi durante il normale utilizzo, il pezzo verrà sostituito o riparato gratuitamente. CAT EYE Co.,Ltd. provvederà direttamente al servizio di assistenza. Quando spedite il pezzo difettoso a CAT EYE ricordatevi di inserire anche il tagliando di garanzia e le informazioni sul difetto riscontrato.

Assicuratevi di scrivere sul certificato di garanzia il Vostro nome e indirizzo in modo chiaro e leggibile, in modo che il prodotto possa esservi spedito il più presto possibile.

Gli oneri di assicurazione e trasporto sono a carico del richiedente.

CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25 Kuwazu Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Service & Research Address for United States Consumers:

CAT EYE Service & Research Center

1705 14 th St. 115 Boulder CO 80302

Phone: 303-443-4595

FAX: 303-473-0006

Toll Free: 800-5CAT EYE

URL: <http://www.cateye.com>

TAGLIANDO DI GARANZIA

LA REGISTRAZIONE È POSSIBILE ANCHE VIA INTERNET DIRETTAMENTE AL Sito internet CATEYE ([http:// www.cateye.com](http://www.cateye.com))

Per un più rapido espletamento del servizio post-vendita registrate il vostro prodotto presso CAT EYE. CAT EYE vi fornirà il supporto tecnico e le informazioni sui nuovi prodotti. Registratevi via internet o spedite la cartolina di garanzia direttamente al nostro Servizio Clienti. Inserite il numero di matricola (il numero segnato sul retro dell'unità centrale).

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25 Kuwazu Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Service & Research Address for United States Consumers:

CAT EYE Service & Research Center

1705 14 th St. 115 Boulder CO 80302

Phone: 303-443-4595

FAX: 303-473-0006

Toll Free: 800-5CAT EYE

URL: <http://www.cateye.com>

Numero di serie

U.S. Pat. Nos. 4642606/5904442/Pat. and Design Pat. Pending



Copyright© 2000
CAT EYE Co., Ltd.
OS1UI-001130 1
Printed in Japan

066600056

TAGLIANDO DI REGISTRAZIONE



Modello: CAT EYE OS1.0

Numero di matricola:

Compilate con i 7 numeri che trovate sul retro dell'unità principale.

Nome:

Età:

Via:

Città:

Provincia:

Codice postale:

Paese:

Indirizzo e-mail: (*CAT EYE si impegna a mantenere la segretezza sui dati
forniti ai sensidelle legislazioni internazionali sulla privacy.)

Rivenditore o negozio in cui avete com-
prato il ciclocomputer OS1.0:

Indirizzo del rivenditore o del negozio:

Data di acquisto:

/ /

Suggerimenti: