



SYNC WEARABLE™

Compatible CatEyeSYNC™
Lampe de sécurité rechargeable

SL-NW100 Manuel

Les informations du
manuel d'instructions peuvent
être modifiées sans préavis.

Introduction



**Procédure de
Recharge**



Montage



**Fonctionnement du
Commutateur**



**Mise à jour du
micrologiciel**



**Questions
fréquemment posées**



Annexe






Installer CatEyeSYNC™

SYNCWearable™ peut effectuer les opérations suivantes en cas d'utilisation avec l'application pour smartphone CatEyeSYNC™.

- **Synchroniser les opérations de mise en marche/arrêt avec d'autres lampes compatibles CatEyeSYNC™**
- **Synchroniser les modes et la temporisation du clignotement avec d'autres lampes compatibles CatEyeSYNC™***
- **Synchroniser le fonctionnement du mode cinétique (en cas de connexion avec des modèles compatibles)**
- **Configurer les réglages de la lampe, contrôler le niveau de pile restant et recevoir des notifications via l'application**

* Sauf les phares avant

Si vous utilisez un iPhone

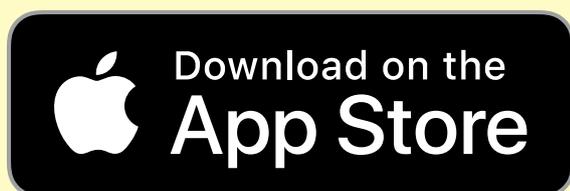


Si vous utilisez un smartphone Android




- * Le téléchargement et l'utilisation de l'application entraînent des frais de communication. Une connexion Wi-Fi est recommandée.
- * Pour obtenir les dernières informations sur les smartphones compatibles, consultez « [Appareils compatibles avec CatEyeSYNC™](#) ».

- * Ce manuel décrit comment effectuer des opérations à l'aide de la lampe uniquement. Pour plus d'informations sur les opérations à l'aide de CatEyeSYNC™, consultez le [manuel lié dans l'application ou la manuel d'instructions sur notre site Web](#).
- * L'appairage avec CatEyeSYNC™ est requis pour synchroniser les lampes.


Vérifier le contenu de l'emballage

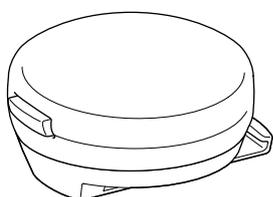

Lampe +
Attache à encliqueter

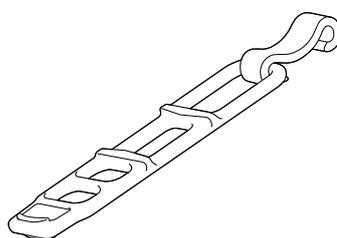

Élastique et crochet

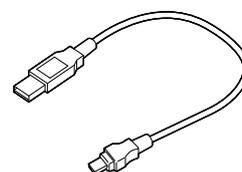

Câble USB
(MICRO USB)

⚠ Avant la première utilisation


Cet appareil est livré avec une faible charge pour vérifier la lampe. Assurez-vous de le charger avant utilisation, conformément aux instructions « [Procédure de Recharge](#) » (Page 3) et « [Précautions liées à la charge](#) » (Page 11).

Procédure de Recharge

- 1. Branchez le bloc d'éclairage sur votre PC ou sur un chargeur de batterie USB du commerce en utilisant le câble USB.**

Le voyant s'allume et le chargement commence.

Couvercle de la prise du chargeur

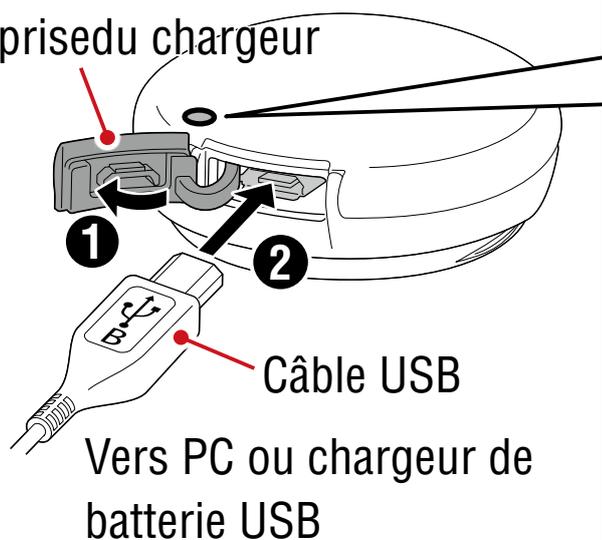

Voyant	
Lumière rouge fixe : En charge Arrêt : Charge terminée	
Lumière rouge clignotante : Charge restante de la batterie faible	
Temps de charge	Environ. 2,5 h (USB2.0)

- * Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- * Utilisez un chargeur de batterie USB de 500mAh (USB2.0) ou plus. La cartouche peut être rechargée rapidement avec un chargeur de batterie USB haute capacité.


2. Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.

- * Le temps de chargement est une valeur approximative qui varie selon les conditions environnementales et d'utilisation.

Montage



Fixation à la poche d'un sac à dos ou d'un maillot

Lampe +
Attache à encliqueter

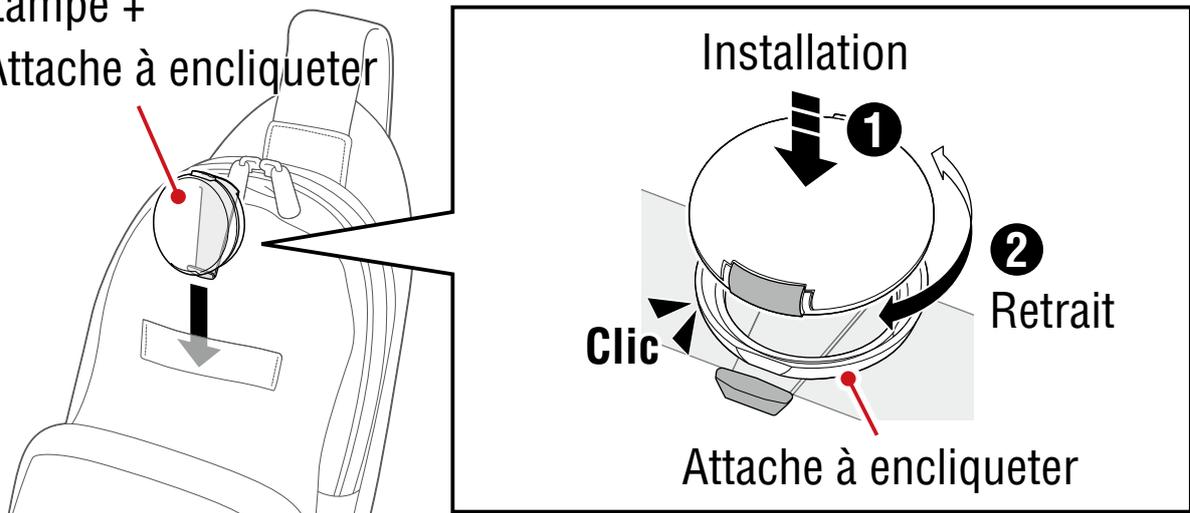

- 1. Vérifiez que le capuchon de prise de la lampe se trouve face à l'attache à encliqueter puis fixez l'unité sur le support.**
- 2. Retirez l'unité du support en la tournant vers la gauche ou vers la droite.**


Fixation au vélo

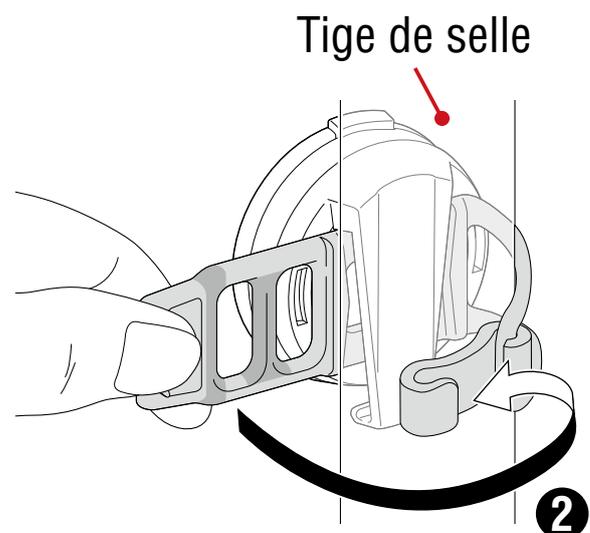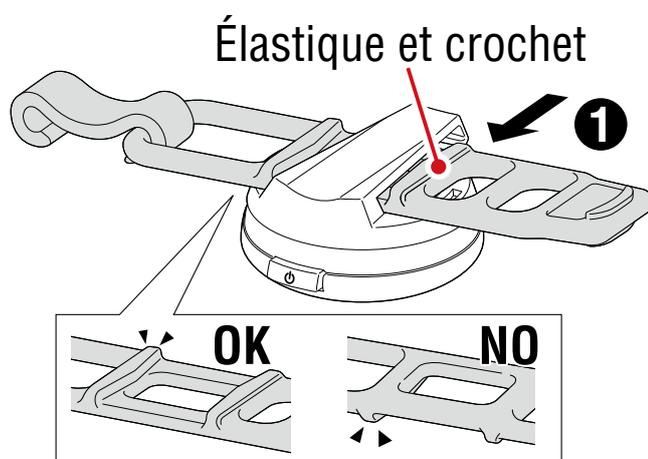

Plage de diamètre de montage :
Environ. $\varnothing 22 - \varnothing 32$ mm

Fonctionnement du Commutateur


Appuyez sur le commutateur pour allumer/éteindre la lampe ou sélectionner le mode.

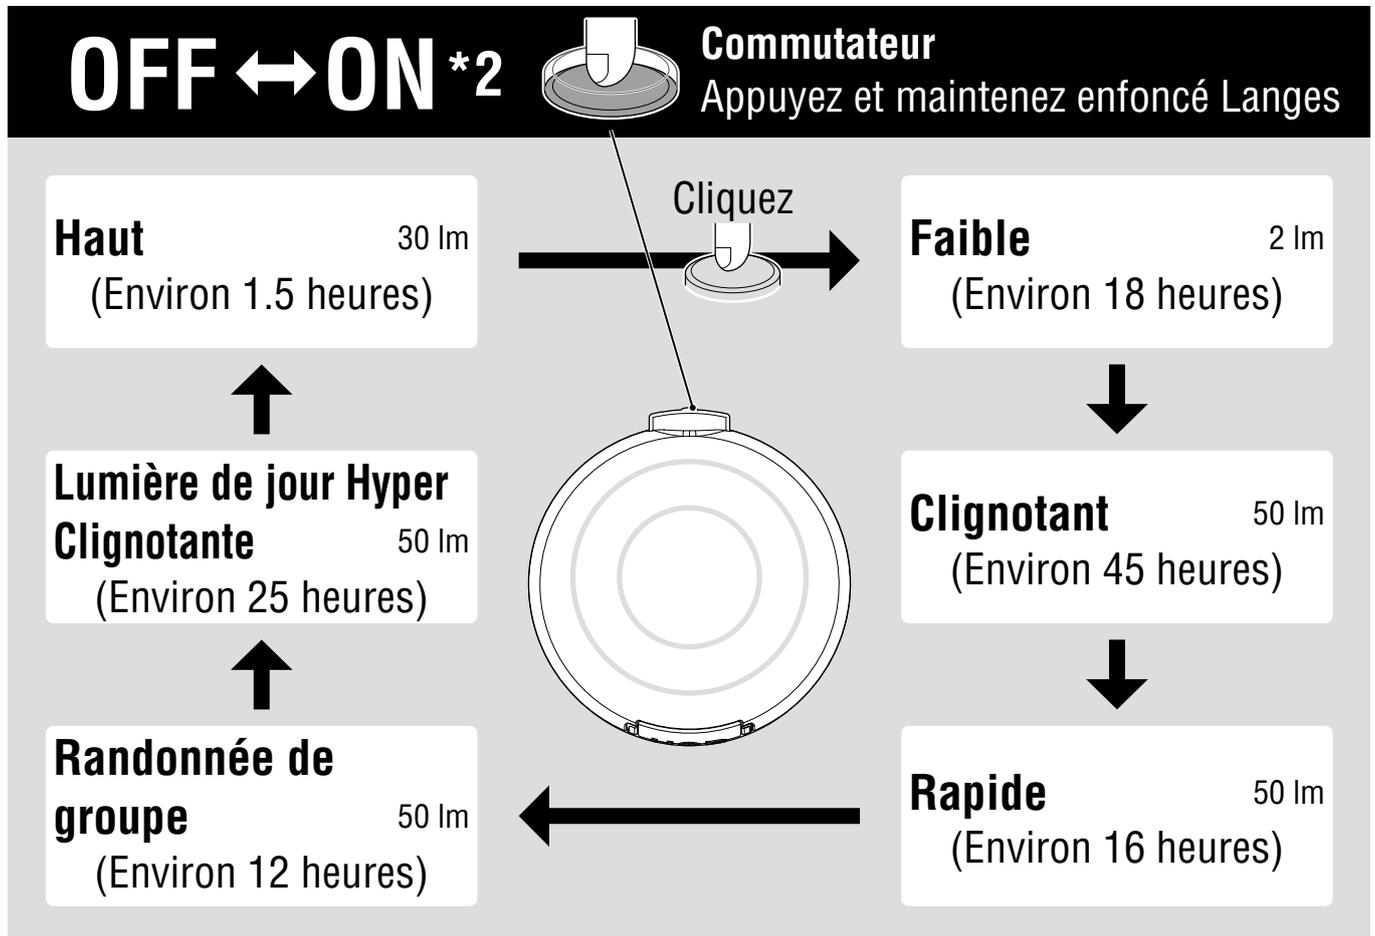

*2 Lors de la mise en marche de la lampe, elle s'allume dans le mode qui a été utilisé la dernière fois.
(Fonction mémoire de mode)

Fonction d'économie automatique des piles


Lorsque l'énergie restante de la pile est faible, l'éclairage passe en mode clignotement lent. Chargez la lampe dès que possible.

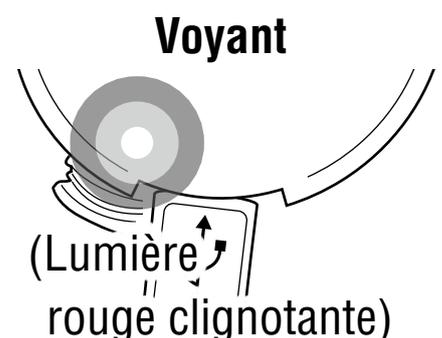

Mise à jour du micrologiciel

Notifications de mises à jour

Lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est disponible, CatEyeSYNC™ affiche une notification.

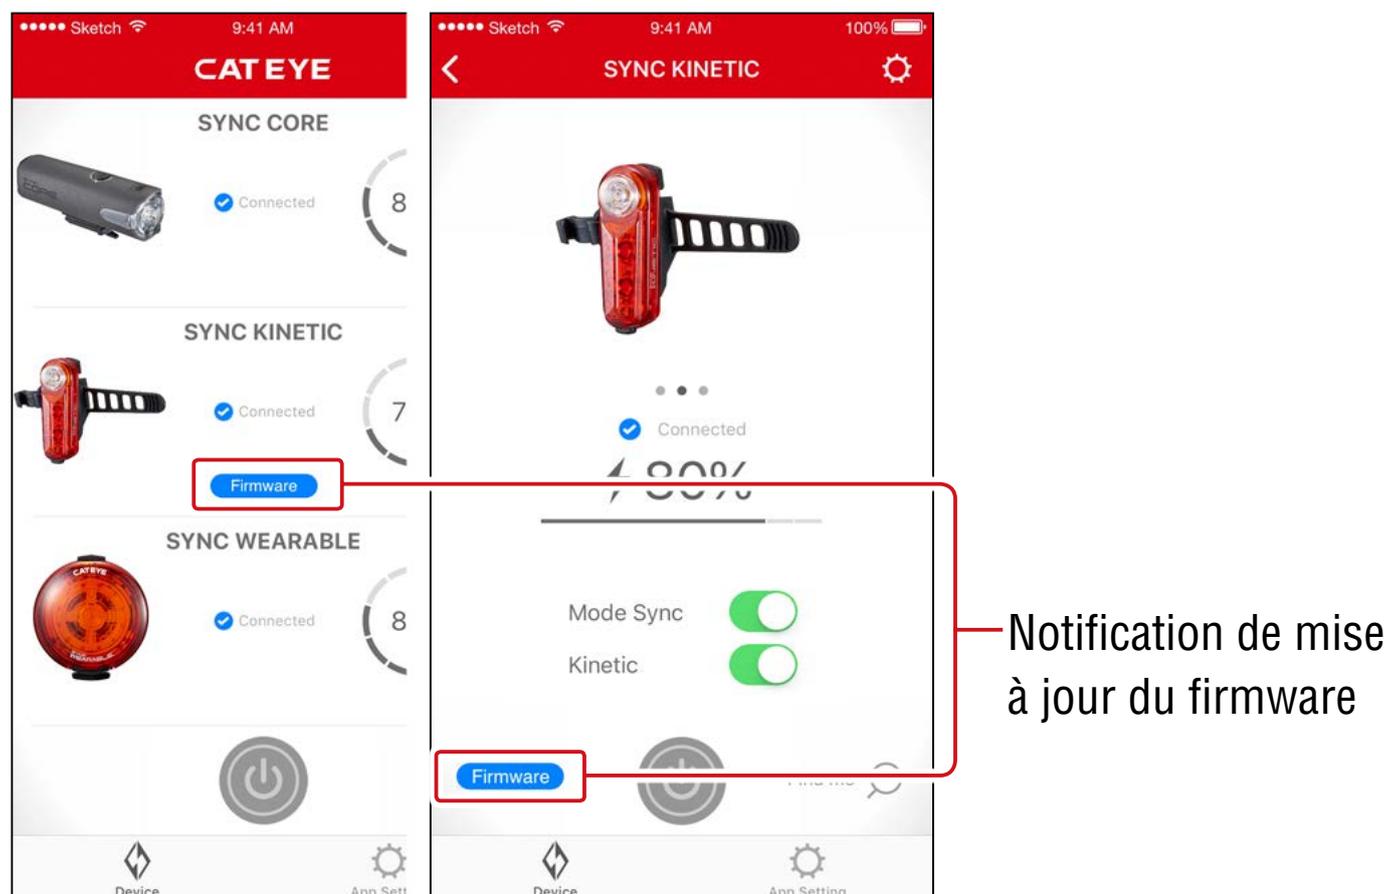

Installation du logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™

Pour mettre à jour le micrologiciel, installez le logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™ sur votre PC.

* Le PC doit être connecté à Internet.

Environnement d'exploitation :

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ou Mac OS 10.10 ou version ultérieure

1. Téléchargez le programme de mise à jour depuis le site Web CATEYE.

Emplacement de téléchargement

Page d'accueil

> SUPPORT

> Downloads (Téléchargements)

> Software and App (Logiciel et application)

> Firmware Updater for CatEyeSYNC™

2. Téléchargez le programme de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™ qui correspond à votre système d'exploitation.

Une fois le téléchargement terminé, suivez les instructions à l'écran pour l'installation.

Exécution du logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™

* Le PC doit être connecté à Internet.

1. Veuillez recharger complètement la lampe avant de l'utiliser.

Important : Veuillez vous assurer que la lampe est complètement chargée avant de mettre à jour le firmware.

2. Lancez le logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™.



3. Suivez les instructions à l'écran pour connecter la lampe à un PC et mettre à jour le micrologiciel.

Important :

- **Assurez-vous d'utiliser le câble USB inclus en connectant une lampe à un PC.**
- **Ne connectez pas simultanément d'autres lampes.**
- **Ne mettez pas le PC hors tension et ne déconnectez pas la lampe pendant la mise à jour. Procéder de la sorte peut endommager la lampe.**

Cliquez sur le bouton [Mettre à jour] pour commencer la mise à jour. Attendez qu'une boîte de dialogue apparaisse avec le message, [Mise à jour terminée].

4. Une fois la mise à jour effectuée, déconnectez la lampe.

Après la mise à jour, la lampe passe à l'état de veille. Cliquez sur l'interrupteur de la lampe pour sortir la lampe de l'état de veille.

- * Pour plus d'informations sur l'utilisation de CatEyeSYNC™, veuillez vous reporter au "[Manuel d'utilisation de CatEyeSYNC™](#)".

Questions fréquemment posées

La mise à jour du micrologiciel ne se termine pas ou une alerte est affichée.

Essayez de mettre à jour le micrologiciel à nouveau depuis le début.

- * Veuillez vous assurer que la lampe est complètement chargée avant de mettre à jour le firmware.
- * Assurez-vous d'utiliser le câble USB inclus en connectant une lampe à un PC.
- * Ne connectez pas simultanément d'autres lampes.

Annexe

Avertissement !!!

- Vérifiez périodiquement que l'unité de la lampe est bien fixée. N'utilisez pas l'élastique s'il est endommagé.
- Contrôlez toujours l'énergie restante de la pile en surveillant régulièrement le voyant lors de l'utilisation.

Attention!

- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Cette unité n'est pas parfaitement étanche. Veuillez bien l'essuyer après une utilisation sous la pluie, vous vous exposez sinon à une défaillance.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

Batteries lithium-ion

Précautions liées à la charge

- Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans

un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.

- **Avant de charger, assurez-vous que de la poussière ou d'autres objets étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.**
- **Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.**
- **Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.**

Précautions d'utilisation

- **Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.**
- **Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « Précautions liées à la mise au rebut ».**

Précautions liées au stockage

Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.

Précautions liées à la mise au rebut

Lorsque vous voulez jeter l'unité de la lampe, enlevez la batterie rechargeable et jetez-la en respectant les lois locales.

Communication

Des interférences se produisent dans les lieux et/ou environnements suivants, ce qui peut entraîner un fonctionnement incorrect.

- **À proximité des télévisions, des ordinateurs, des radios, des moteurs ou dans les voitures ou dans les trains.**
- **À proximité des passages à niveau, le long des voies ferrées, autour des émetteurs de télévision et des bases radar, etc.**
- **Utilisé avec d'autres appareils sans fil ou certaines lampes avec des batteries.**

Bande de fréquence : 2,4 GHz Puissance rayonnée : 0 dBm

Par la présente, CATEYE Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio SL-NW100 est en conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : cateye.com/doc

Caractéristiques


Pile	Batterie rechargeable au polymère Lithium-Ion 300 mAh	
Mise en charge	Fiche Micro USB	
Durée de fonctionnement	Haut	: Environ. 1.5 heures
	Faible	: Environ. 18 heures
	Clignotant	: Environ. 45 heures
	Rapide	: Environ. 16 heures
	Randonnée de groupe	: Environ. 12 heures
	Lumière de jour Hyper Clignotante:	Environ. 25 heures
* Temps d'écoulement à une température de 20°C		
Durées d'éclairage approximatives sur la base de 60 fonctionnements du mode Cinétique en 1 heure	Haut	: Environ. 1.4 heures
	Faible	: Environ. 6 heures
	Clignotant	: Environ. 7 heures
	Rapide	: Environ. 5 heures
	Randonnée de groupe	: Environ. 5 heures
	Lumière de jour Hyper Clignotante:	Environ. 6 heures
Temps de charge	Environ. 2,5 heures	
Température	Recharge : 5°C – 40°C	
	Utilisation : -10°C – 40°C	
Nombre de recharges/décharges	Environ. 300 fois (nombre de fois)	
Dimensions/poids	45,5 x 44 x 20 mm / 21 g	

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

Pièces de rechange en option


5442620

Élastique et crochet
(WA100)

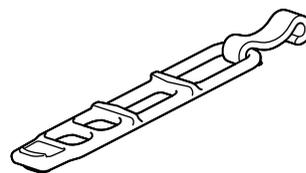


5442610

Attache à encliqueter

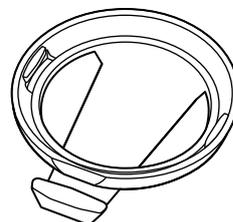

5342730

Câble USB
(MICRO USB)

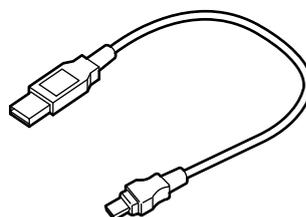

Garantie limitée

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye,

les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <https://www.cateye.com>