



FR

WEARABLEX™

SL-WA100

Manuel

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.

Design Pat. Pending
Copyright © 2018 CATEYE Co., Ltd.
SLWA100-180308 3

**⚠ AVERTISSEMENT !!!**

- Vérifiez périodiquement que l'unité de la lampe est bien fixée. N'utilisez pas l'élastique s'il est endommagé.
- Contrôlez toujours l'énergie restante de la pile en surveillant régulièrement le voyant lors de l'utilisation.

⚠ ATTENTION!

- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Cette unité n'est pas parfaitement étanche. Veuillez bien l'essuyer après une utilisation sous la pluie, vous vous exposez sinon à une défaillance.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

⚠ BATTERIES LITHIUM-ION**Précautions liées à la charge**

- Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur de batterie USB 500+ mAh (USB2.0).
- Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.
- Avant de charger, assurez-vous que de la poussière ou d'autres objets étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.
- Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.
- Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.
- Les durées de recharge et d'illumination ne sont fournies qu'à titre indicatif, et varient en fonction des conditions d'utilisation.

Précautions d'utilisation

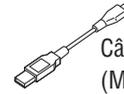
- Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « Précautions liées à la mise au rebut ».

Précautions liées au stockage

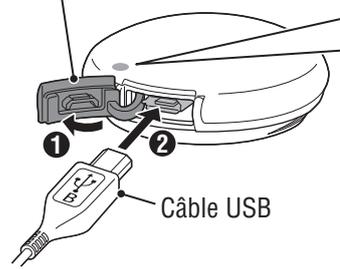
Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.

Précautions liées à la mise au rebut

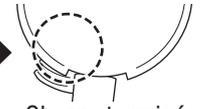
Lorsque vous voulez jeter l'unité de la lampe, enlevez la batterie rechargeable et jetez-la en respectant les lois locales.

Lampe
+ Attache à encliqueterCâble USB
(MICRO USB)Élastique et
crochet**1 PROCÉDURE DE RECHARGE****! Chargez toujours le produit avant la première utilisation.**

Couvercle de la prise du chargeur



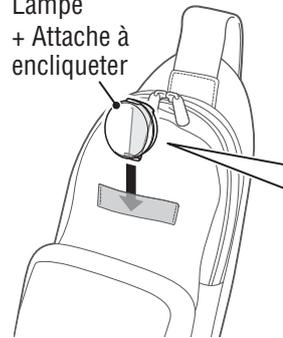
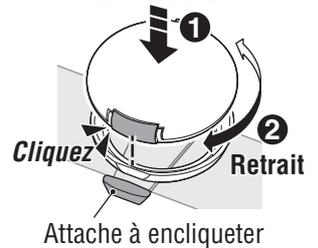
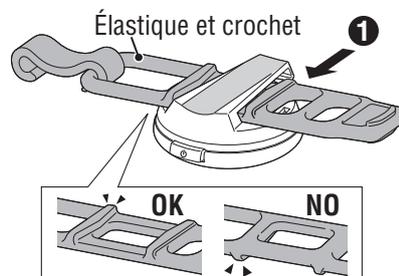
Vers PC ou chargeur de batterie USB

VoyantEn charge
(Éclairé en rouge)Charge terminée
(Arrêt)

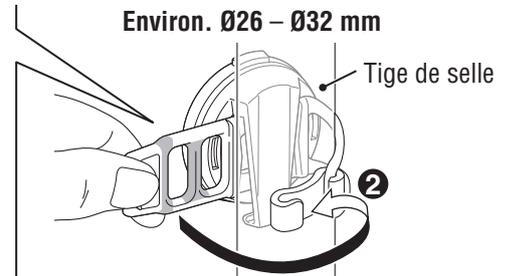
Temps de charge

Environ. **2 h**
(USB 2.0)**2 MONTAGE****Comment monter l'unité sur votre sac à dos**

- 1 Vérifiez que le capuchon de prise de la lampe se trouve face à l'attache à encliqueter puis fixez l'unité sur le support.
- 2 Retirez l'unité du support en la tournant vers la gauche ou vers la droite.

Lampe
+ Attache à
encliqueterRetrait/installation de la
Attache à encliqueter**Comment monter l'unité sur votre vélo**

Environ. Ø26 – Ø32 mm

**3 FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR**

OFF

Appuyez et maintenez enfoncé

Commutateur

ON

Lumière de jour
Hyper Clignotante

Environ. 13h

Randonnée
de groupe

Environ. 10h

Rapide

Environ. 10h

Cliquez

Haut

Environ. 1h

Faible

Environ. 10h

Clignotant

Environ. 30h

Fonction automatique économie d'énergie :

Lorsque l'énergie restante de la pile est faible, l'éclairage passe en mode clignotement lent. Chargez la lampe dès que possible.

CARACTERISTIQUES

Pile	: Batterie rechargeable au polymère Lithium-Ion (200 mAh)
Température	: -10°C – 40°C
Nombre de recharges/décharges:	Environ. 300 fois (nombre de fois)
Dimensions/poids	: 45,5 x 44 x 16 mm / 16,5 g

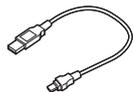
* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION



5442620

Élastique et crochet
(WA100)



5342730

Câble USB
(MICRO USB)



5442610

Attache à encliqueter

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>