



RECHARGEABLE SAFETY LIGHT

NANO6CTM_{II}

MODEL : TL-LD831-R

Pour votre sécurité, veuillez à lire attentivement l'ensemble du manuel et à utiliser le produit correctement. Conservez le manuel dans un endroit sûr où vous pourrez le consulter à tout moment. Si le produit est utilisé par un enfant, le tuteur de l'enfant doit lire le manuel et transmettre les instructions de sécurité à l'enfant. Le produit est conçu pour être utilisé sur un vélo.

TLLD831RFR-260625 1.1



CATEYE continuera de contribuer à la société en créant de nouvelles valeurs en matière de "Sécurité", "Santé" et "Environnement". CATEYE soutient le mouvement des Objectifs de Développement Durable proposé par les Nations Unies.

Le câble USB n'est pas inclus dans le paquet car CATEYE s'engage à fabriquer des produits écologiques et économes en ressources.

COUVERTURE

TABLE DES MATIÈRES

NOMS DES PIÈCES ET CONTENU DU
PAQUET →
PROCÉDURE DE RECHARGE

UTILISATION DU BOUTON
MODE DE MONTAGE SUR UNE →
BICYCLETTE


DANGER / AVERTISSEMENT /
ATTENTION / INSTRUCTIONS
D'ÉLIMINATION →
REMPLACEMENT DE LA PILE

CARACTERISTIQUES
ACCESSOIRES STANDARD / →
ACCESSOIRES OPTIONNELS


INFORMATIONS
RÉGLEMENTAIRESLIMITED →
GARANTIE LIMITÉE

NOMS DES PIÈCES ET CONTENU DU PAQUET


Lampe

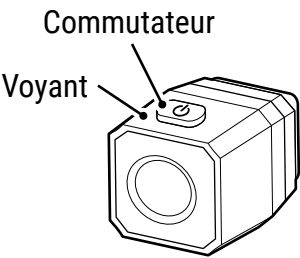

Élastique et crochet (For rear)

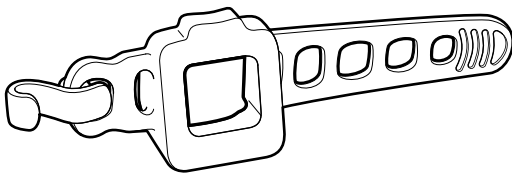


Support (RM-3)

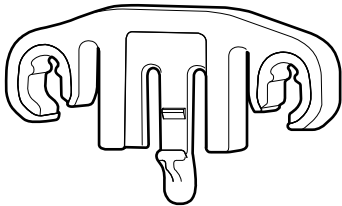

PROCÉDURE DE RECHARGE

! Avant d'utiliser le produit, consultez la section "**⚠ DANGER / AVERTISSEMENT / ATTENTION**" (page 4) et chargez la batterie.

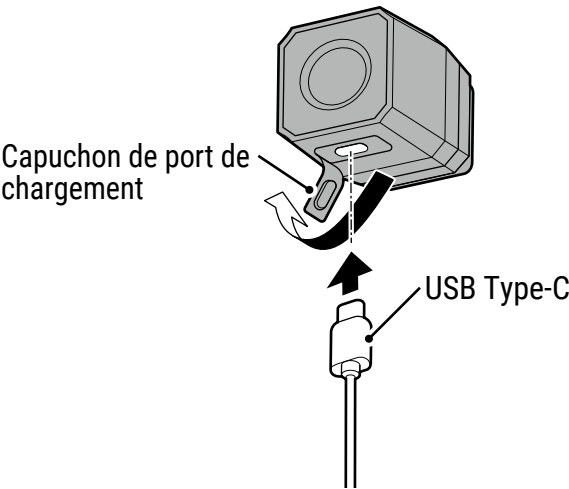

- * Veuillez préparer un câble USB (type-C) qui peut être utilisé pour charger (vendu séparément) avant d'utiliser ce produit.
- * Cet appareil est livré avec une faible charge pour vérifier la lampe.

Voyant	Lumière rouge constante	Arrêt
État de charge	En charge	Charge terminée

Durée de charge : Environ. 3 heures (0,5 A)

UTILISATION DU BOUTON




*1 : Lors de la mise en marche de la lampe, elle s'allume dans le mode qui a été utilisé la dernière fois. (Fonction mémoire de mode)

Fonction automatique économie d'énergie

Lorsque la puissance de la batterie faiblit, l'indicateur commencera à clignoter et le mode d'éclairage passera en mode d'économie de l'énergie clignotant (La LED clignote lentement). Chargez la lampe dès que possible.


* Le temps de fonctionnement est d'environ 1 heure en mode d'économie de l'énergie clignotant.

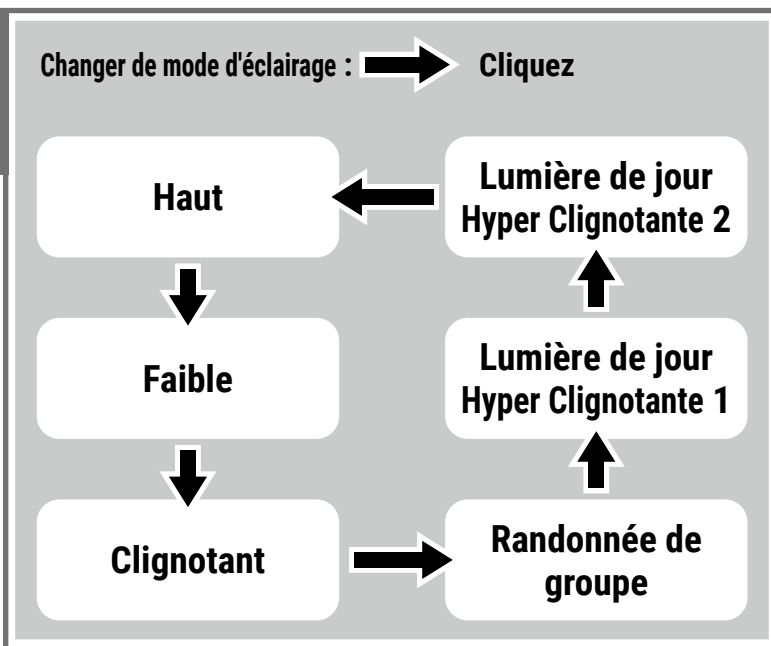

MODE DE MONTAGE SUR UNE BICYCLETTE

Attachez le bien dans la position de montage.

● Élastique et crochet

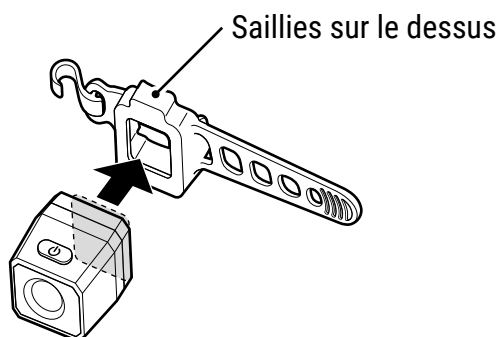

Tige de selle :
Ø 21,5-32 mm

● Support (RM-3)


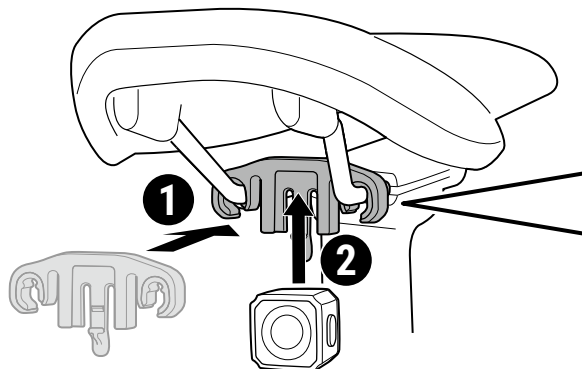


Image de l'installation du rail en selle

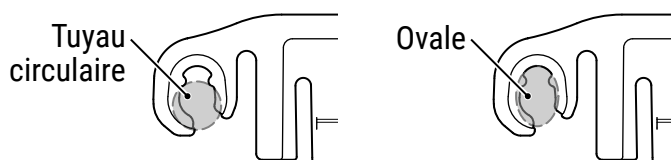

* Assurez-vous que le rail en selle est bien en place.

* Selon la forme de la selle, il se peut que l'installation ne soit pas possible.

Diamètre compatible du rail de selle :

Ø 7 - 8 mm

Taille ovale :

7x8-10 mm

* Lors de la fixation ou du retrait de la lampe ou de l'actionnement de l'interrupteur, veillez à ce que le support ne soit pas gêné. Nous recommandons de positionner l'interrupteur sur le côté.

DANGER!!!

- L'utilisation ou le stockage de la batterie à des températures élevées accélère sa dégradation. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Assurez-vous de charger uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 5 et 40°C.
- Ne soumettez pas la lampe à des vibrations, impacts ou forces excessives.
- Ne chargez pas le produit, n'insérez pas ou ne retirez pas la fiche USB, et ne remplacez pas la batterie avec des mains mouillées ou un produit mouillé.
- Ne chargez ni n'utilisez des batteries d'une tension ou polarité autre que celle indiquée. Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Ne désassemblez ni ne modifiez la lampe ni aucun des accessoires qui l'accompagnent. N'utilisez pas non plus de produits ou de pièces endommagés.
- Ne jetez pas la lampe au feu ou dans un dispositif de chauffage.
- Si vous constatez des anomalies, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
- Pour votre sécurité, veuillez remplacer les piles uniquement lorsqu'elles sont complètement déchargées. *2

AVERTISSEMENT!!

- Avant de rouler, pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la lampe est bien fixée dans une position où elle ne bloque pas le faisceau et qu'elle s'allume correctement.
- Pour des raisons de sécurité, les manipulations de la lampe doivent être faites lorsque le vélo est à l'arrêt.
- Vérifiez régulièrement l'indicateur et la luminosité et surveillez toujours le niveau de la batterie.
- Assurez-vous que la prise de votre câble USB n'est pas recouverte de poussière ou autres impuretés avant de charger. Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher le câble USB du port de chargement.
- Si les piles rechargeables restent inutilisées pendant une longue période, leur tension baisse et leurs performances se détériorent. S'il n'est pas prévu d'utiliser l'appareil pendant une longue période, stockez-le dans un endroit ni trop chaud ni trop humide. Rechargez la batterie pendant 30 minutes tous les 6 mois.
- Lorsque vous retirez la pile, veillez à ne pas l'endommager, la faire tomber, lui infliger un choc violent ou couper les câbles. *2

ATTENTION!

- Pour maintenir les performances d'étanchéité, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie et le port de chargement sont bien fermés. Veillez également à bien essuyer toute trace d'humidité après avoir utilisé le produit sous la pluie.
- Pour éviter d'endommager le produit, n'appliquez pas de force excessive sur le port de charge.
- Les durées de charge et d'éclairage sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Si la durée d'éclairage est considérablement réduite même après le chargement, cela peut être dû à la dégradation de la batterie et à la fin de sa durée de vie.
- Lorsque vous retirez ou installez les piles, veillez à ne pas vous blesser les doigts. *2
- Si la pile fuit, ne touchez pas le liquide qui s'écoule. Si vous entrez accidentellement en contact avec du liquide provenant d'une pile, rincez immédiatement à l'eau courante. *2

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Veuillez vous débarrasser du phare conformément aux réglementations légales sur l'élimination des déchets.


*2 : Pour la réglementation européenne sur les piles.

REEMPLACEMENT DE LA PILE (Pour la réglementation européenne sur les piles)




Les batteries rechargeables au lithium-ion peuvent exploser ou prendre feu si elles ne sont pas manipulées correctement. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section "⚠ DANGER / AVERTISSEMENT / ATTENTION" (page 4).

- 1 Dévissez la vis et détachez le boîtier du bloc-batterie. Faites ensuite glisser le support en plastique transparent fixé au bloc-batterie vers l'interrupteur et retirez-le.


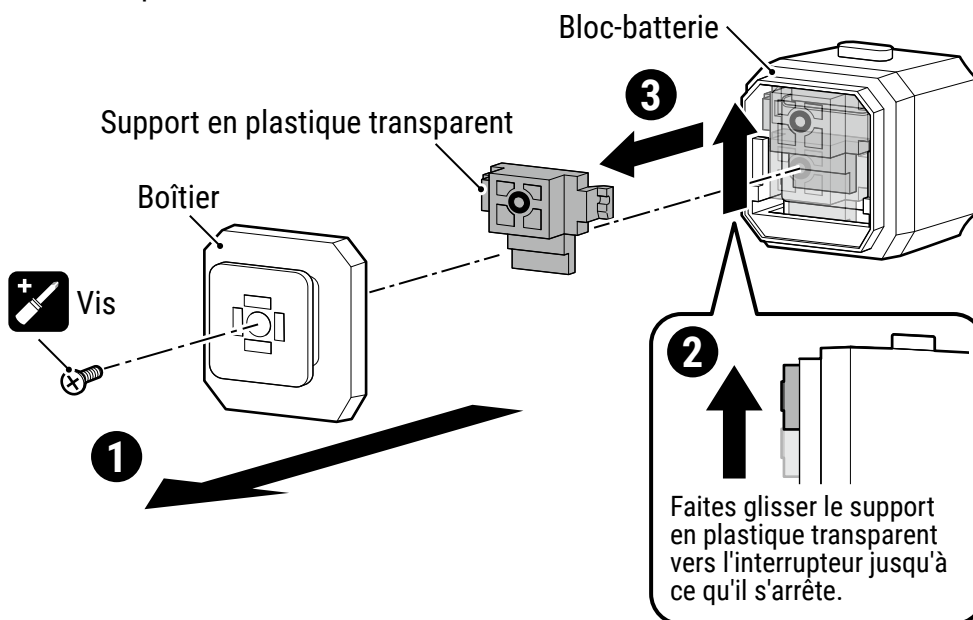


- 2 Retirez l'ancienne pile du bloc-pile et installez la nouvelle.


Éponge pour batterie

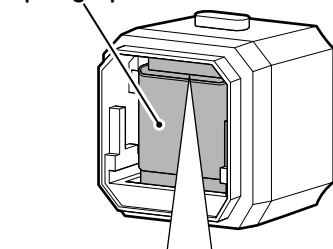


- 1 Glissez votre ongle entre la batterie et l'éponge de la batterie, puis inclinez la partie supérieure de la batterie vers vous.

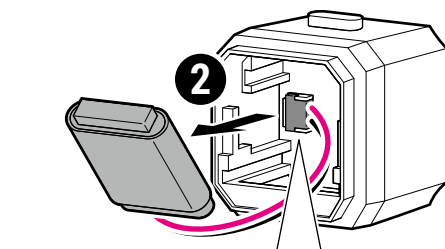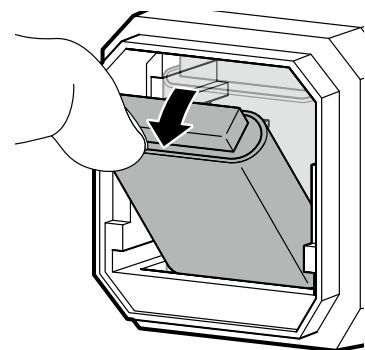

- 3 Pour débrancher le câble, utilisez l'extrémité de la fiche comme point d'appui, tirez sur le câble du bout des doigts, puis retirez la fiche.

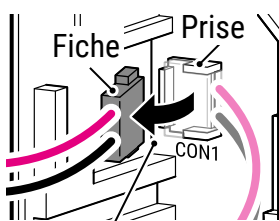

- 4 Pour brancher le câble, alignez la fiche et la prise, puis utilisez le bout de la fiche comme point d'appui avec le bout des doigts, comme vous l'avez fait lors du débranchement, afin de bien fixer la fiche.

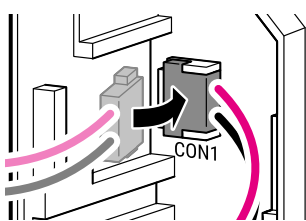

⚠ À propos du remplacement des piles

Veuillez remplacer les piles en suivant scrupuleusement les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures inattendues, un dysfonctionnement ou une diminution de l'étanchéité. Veuillez également utiliser des pièces d'origine. Pour vous procurer des pièces d'origine, veuillez contacter votre revendeur.

⚠ Précautions à prendre lors du remplacement des piles

Pour votre sécurité, veuillez ne remplacer les piles qu'une fois qu'elles sont complètement déchargées.

⚠ Précautions d'utilisation des outils

Lors de l'utilisation d'outils, veuillez à ne pas endommager les composants.

⚠ Précautions à prendre lors de la manipulation des composants électroniques

Ne touchez pas les composants électriques, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.


⚠ Précautions relatives à l'installation et au retrait de la batterie

Lorsque vous débranchez les câbles de la batterie, veuillez à ne pas les endommager. Lors de l'installation de la batterie, veuillez à l'insérer dans le bon sens afin d'éviter tout court-circuit.

⚠ Ne pas utiliser après une chute ou un choc

Ne laissez pas tomber la batterie et ne la soumettez pas à des chocs violents. N'utilisez pas la batterie si elle est tombée ou a subi un choc.


3 Installez la batterie dans le bloc-batterie.

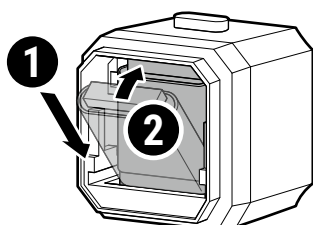

⚠ Précautions à prendre lors de l'installation

Lors de l'installation de la batterie, veillez à ne pas endommager les câbles.

4 Insérez le support en plastique transparent dans le bloc-batterie et faites-le glisser vers le côté opposé à l'interrupteur. Une fois le boîtier fixé au bloc-batterie, serrez bien les vis.

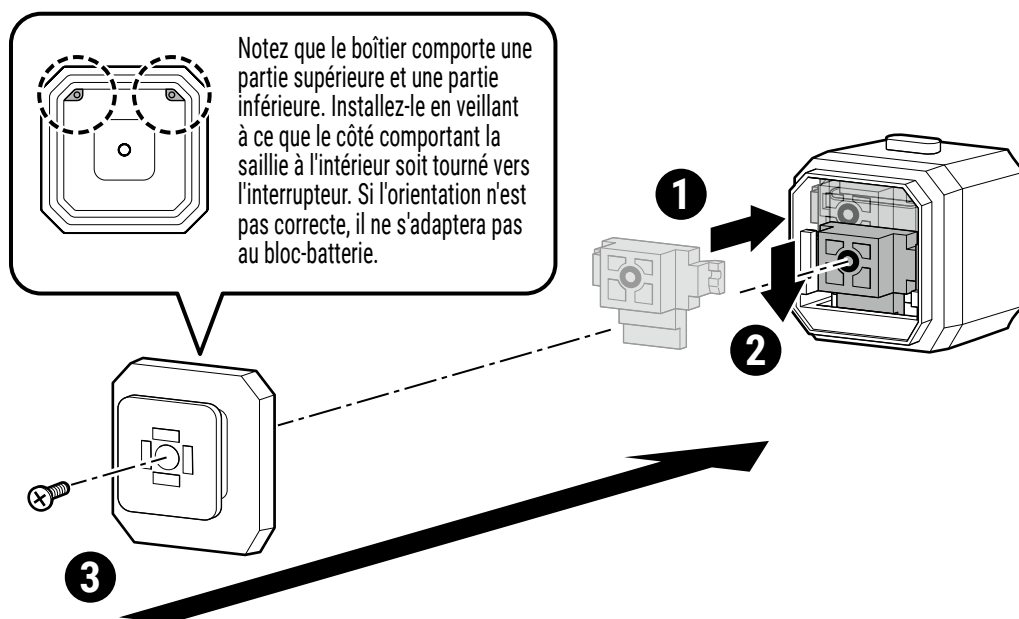

CARACTERISTIQUES

Source lumineuse LED x 1

Pile Li-ion Polymer 3,7 V 340 mAh

Borne de chargement USB Type-C

Durée de fonctionnement *3

Haut	: Environ. 4 heures
Faible	: Environ. 24 heures
Clignotant	: Environ. 72 heures
Randonnée de groupe	: Environ. 31 heures
Lumière de jour Hyper Clignotante 1	: Environ. 19 heures
Lumière de jour Hyper Clignotante 2	: Environ. 25 heures

Durée de charge Environ. 3 heures (0,5 A)

Tension de chargement 5 V

Température Recharge : 5°C – 40°C , Utilisation : -10°C – 40°C

Étanche IPX 4

Nombre de recharges / décharges

Approx. 300 fois (jusqu'à ce que la capacité nominale tombe à 70 %)


Dimensions / Poids 30 x 32 x 34 mm / 24 g

*3 : Durée de fonctionnement moyenne approximative à 20° C.

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

ACCESSOIRES STANDARD

5342380 Élastique et crochet
(For rear)




5350010 Support
(RM-3)




ACCESSOIRES OPTIONNELS


5342550 Câble USB
(Type-A ↔ Type-C)

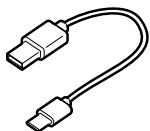


5342280 Support
(SP-11 : FlexTight™)

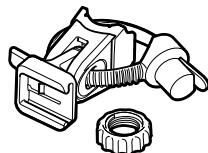


5342410 Support
(SP-12-R : FlexTight™)

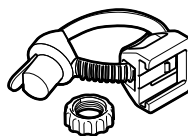

5342451 Support
(SP-14-RA)

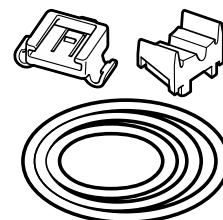

5342490 Support
(SP-15)

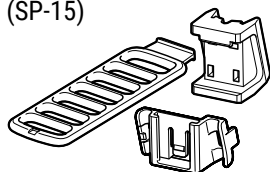

* Afin d'éviter tout accident ou dysfonctionnement, n'utilisez que des pièces d'origine pour l'installation.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale.

Si le produit ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation, CatEye ou un revendeur agréé le réparera ou le remplacera gratuitement (une preuve d'achat est requise).

Veuillez noter que même si le produit est sous garantie, il peut ne pas être couvert par celle-ci en fonction de son état et des conditions d'utilisation.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>
globalservice@cateye.co.jp



Formulaire de contact