



SYNC KINETIC™

Compatible CatEyeSYNC™
Feu arrière rechargeable

TL-NW100K

Manuel

Les informations du manuel
d'instructions peuvent être
modifiées sans préavis.

Introduction



**Procédure de
Recharge**



Fixation au Velo



**Fonctionnement du
Commutateur**



**Mise à jour du
micrologiciel**



**Questions
fréquemment posées**



Annexe






Installer CatEyeSYNC™

SYNCKinetic™ peut effectuer les opérations suivantes en cas d'utilisation avec l'application pour smartphone CatEyeSYNC™.

- **Synchroniser les modes et la temporisation du clignotement avec d'autres lampes compatibles CatEyeSYNC™***
- **Synchroniser le fonctionnement du mode cinétique avec d'autres lampes compatibles CatEyeSYNC™***
- **Synchroniser les opérations du mode cinétique avec d'autres lampes compatibles CatEyeSYNC™***
- **Configurer les réglages de la lampe, contrôler le niveau de pile restant et recevoir des notifications via l'application**

* Sauf les phares avant

Si vous utilisez un iPhone

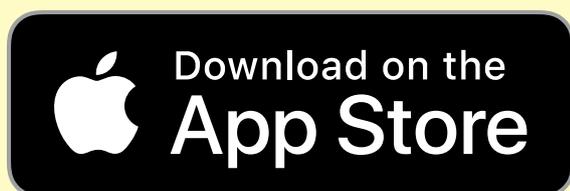


Si vous utilisez un smartphone Android




- * Le téléchargement et l'utilisation de l'application entraînent des frais de communication. Une connexion Wi-Fi est recommandée.
- * Pour obtenir les dernières informations sur les smartphones compatibles, consultez « [Appareils compatibles avec CatEyeSYNC™](#) ».

- * Ce manuel décrit comment effectuer des opérations à l'aide de la lampe uniquement. Pour plus d'informations sur les opérations à l'aide de CatEyeSYNC™, consultez le [l'application ou la manuel d'instructions sur notre site Web](#).
- * L'appairage avec CatEyeSYNC™ est requis pour synchroniser les lampes.

Vérifier le contenu de l'emballage

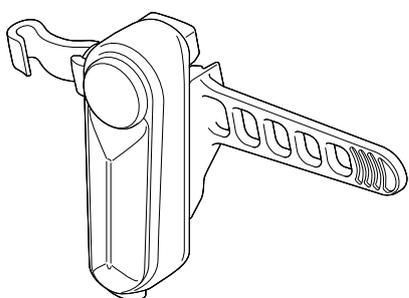

Lampe

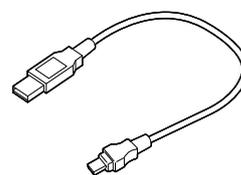

Câble USB
(MICRO USB)


⚠ Avant la première utilisation


Cet appareil est livré avec une faible charge pour vérifier la lampe. Assurez-vous de le charger avant utilisation, conformément aux instructions [« Procédure de Recharge » \(Page3\)](#) et [« Précautions liées à la charge » \(Page12\)](#).

Procédure de Recharge

- 1. Branchez le bloc d'éclairage sur votre PC ou sur un chargeur de batterie USB du commerce en utilisant le câble USB.**

Le voyant s'allume et le chargement commence.

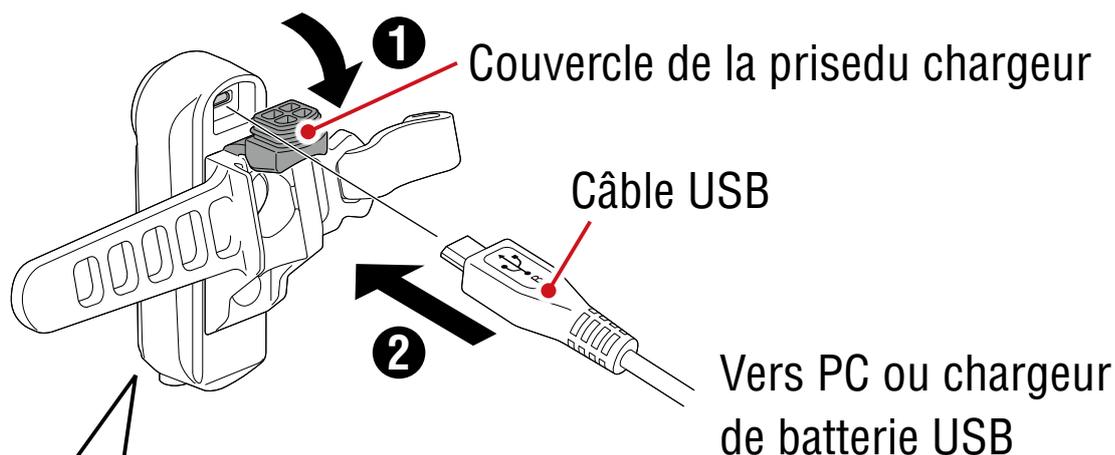

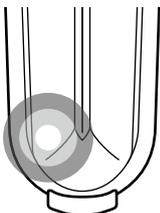	Voyant	Temps de charge
	Lumière rouge fixe: En charge Arrêt : Charge terminée Lumière rouge clignotante : Charge restante de la batterie faible	Environ. 2,5 h (USB2.0)


- * Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- * Utilisez un chargeur de batterie USB de 500mAh (USB2.0) ou plus. La cartouche peut être rechargée rapidement avec un chargeur de batterie USB haute capacité.

2. Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.

- * Le temps de chargement est une valeur approximative qui varie selon les conditions environnementales et d'utilisation.


Fixation au Velo


Fixez solidement la lampe à la tige de selle.

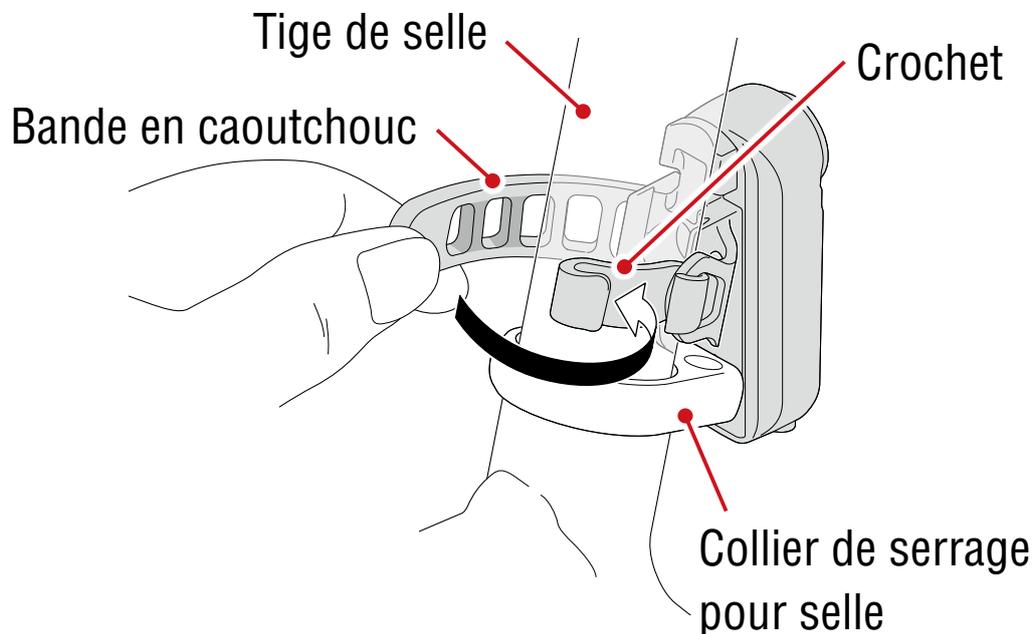


Fonctionnement du Commutateur

Appuyez sur le commutateur pour allumer/éteindre la lampe ou sélectionner le mode.

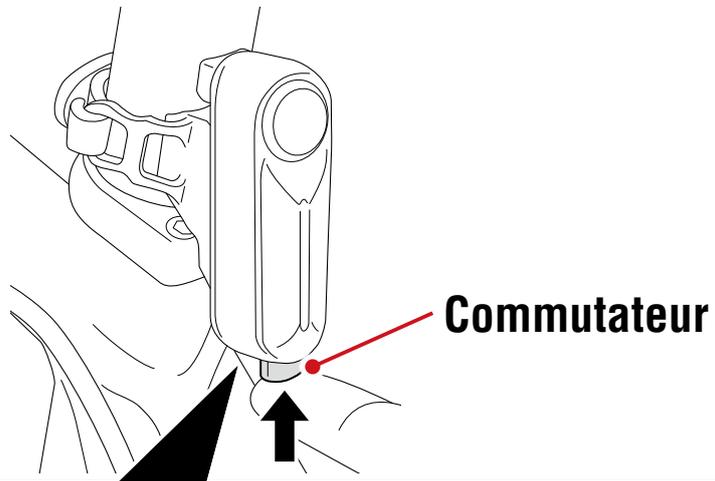

OFF ↔ ON *2  **Commutateur**
Appuyez et maintenez enfoncé Langes

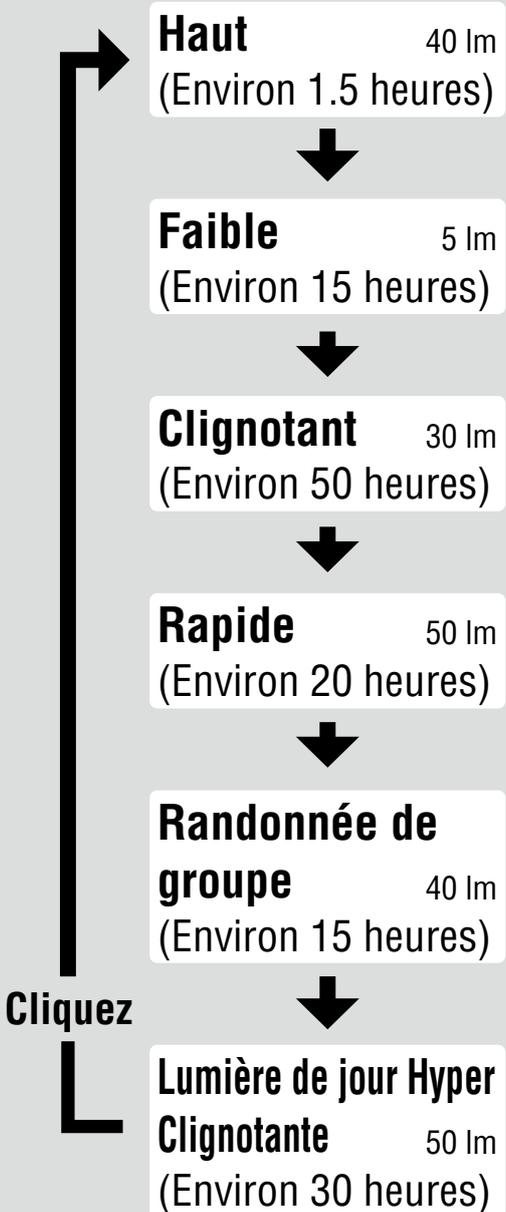

Mode Cinétique :

Lorsqu'une décélération est détectée, la lampe s'allume à 50 lumens pendant environ 2,5 secondes quel que soit le mode d'éclairage sélectionné. L'éclairage continue tant que la décélération est détectée.

- * La durée de fonctionnement indiquée de chaque mode n'inclut pas le fonctionnement du mode Cinétique. La durée de fonctionnement réelle peut varier lorsque le mode Cinétique est activé.
- * Les durées d'éclairage deviennent plus courtes avec l'accroissement de la fréquence de fonctionnement du mode Cinétique.


Durées d'éclairage approximatives sur la base de 60 fonctionnements du mode Cinétique en 1 heure

Haut (Continu)	: Approx. 1.4 hours
Faible (Continu)	: Approx. 6 hours
Clignotant	: Approx. 7 hours
Rapide	: Approx. 6 hours
Randonnée de groupe	: Approx. 6 hours
Lumière de jour Hyper Clignotante	: Approx. 7 hours

***2:** Lors de la mise en marche de la lampe, elle s'allume dans le mode qui a été utilisé la dernière fois.
(Fonction mémoire de mode)

Fonction d'économie automatique des piles

Lorsque la charge restante de la batterie est faible, le mode d'éclairage passe au clignotement lent. Le fonctionnement du mode Cinétique est désactivé lorsque la charge restante de la batterie est faible. Chargez le produit dès que possible.

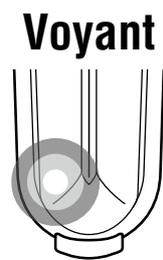


(Lumière rouge clignotante)

Mise à jour du micrologiciel

Notifications de mises à jour

Lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est disponible, Cat-EyeSYNC™ affiche une notification.

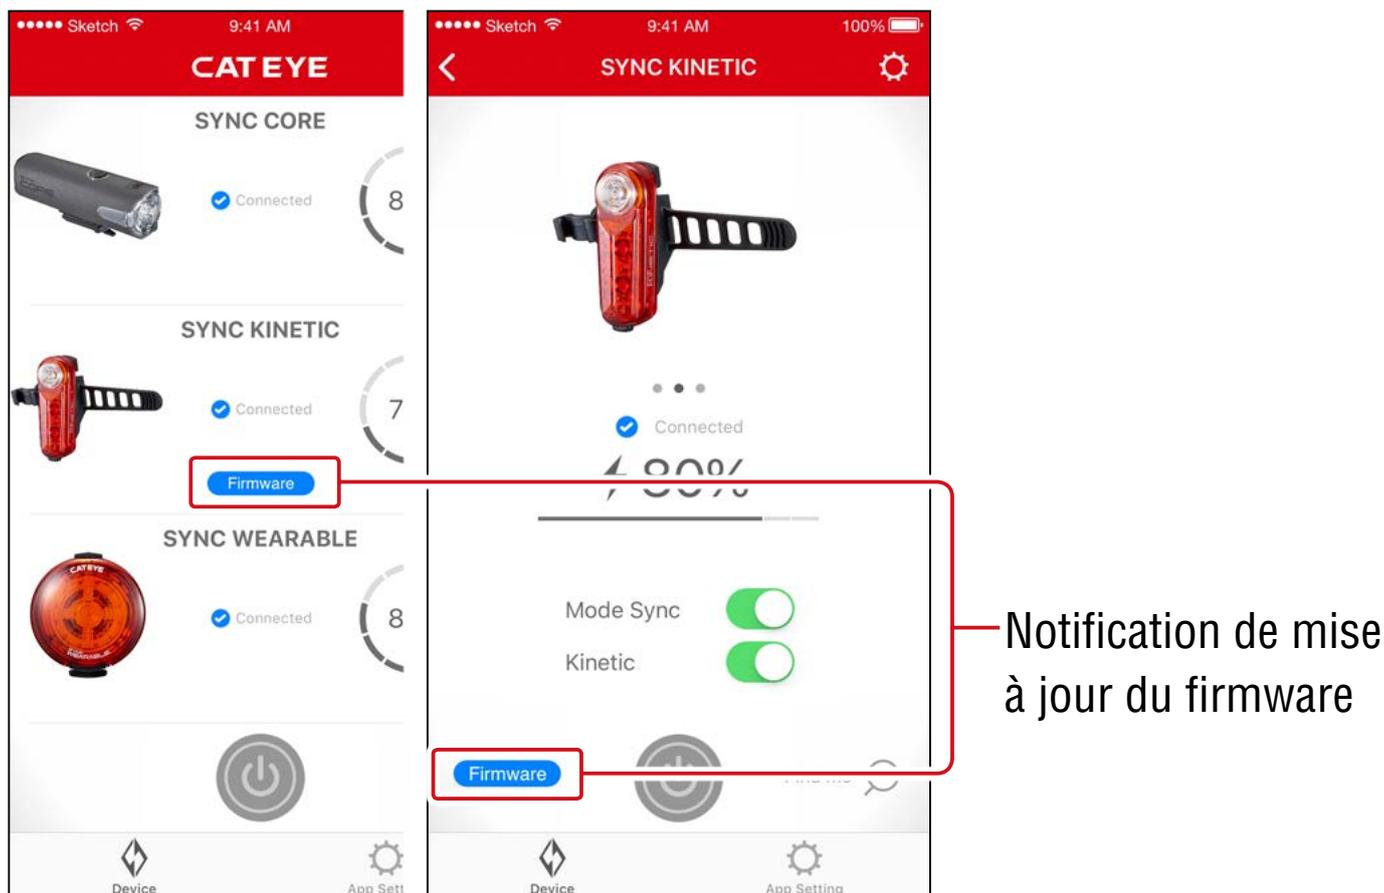

Installation du logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™

Pour mettre à jour le micrologiciel, installez le logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™ sur votre PC.

* Le PC doit être connecté à Internet.

Environnement d'exploitation :

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ou Mac OS 10.10 ou version ultérieure

1. Téléchargez le programme de mise à jour depuis le site Web CATEYE.

Emplacement de téléchargement

Page d'accueil

> SUPPORT

> Downloads (Téléchargements)

> Software and App (Logiciel et application)

> Firmware Updater for CatEyeSYNC™

2. Téléchargez le programme de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™ qui correspond à votre système d'exploitation.

Une fois le téléchargement terminé, suivez les instructions à l'écran pour l'installation.

Exécution du logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™

* Le PC doit être connecté à Internet.

1. Veuillez recharger complètement la lampe avant de l'utiliser.

Important : Veuillez vous assurer que la lampe est complètement chargée avant de mettre à jour le firmware.

2. Lancez le logiciel de mise à jour du micrologiciel pour CatEyeSYNC™.



3. Suivez les instructions à l'écran pour connecter la lampe à un PC et mettre à jour le micrologiciel.

- Important :**
- **Assurez-vous d'utiliser le câble USB inclus en connectant une lampe à un PC.**
 - **Ne connectez pas simultanément d'autres lampes.**
 - **Ne mettez pas le PC hors tension et ne déconnectez pas la lampe pendant la mise à jour. Procéder de la sorte peut endommager la lampe.**

Cliquez sur le bouton [Mettre à jour] pour commencer la mise à jour. Attendez qu'une boîte de dialogue apparaisse avec le message, [Mise à jour terminée].

4. Une fois la mise à jour effectuée, déconnectez la lampe.

Après la mise à jour, la lampe passe à l'état de veille. Cliquez sur l'interrupteur de la lampe pour sortir la lampe de l'état de veille.

- * Pour plus d'informations sur l'utilisation de CatEyeSYNC™, veuillez vous reporter au "[Manuel d'utilisation de CatEyeSYNC™](#)".

Questions fréquemment posées

La mise à jour du micrologiciel ne se termine pas ou une alerte est affichée.

Essayez de mettre à jour le micrologiciel à nouveau depuis le début.

- * Veuillez vous assurer que la lampe est complètement chargée avant de mettre à jour le firmware.
- * Assurez-vous d'utiliser le câble USB inclus en connectant une lampe à un PC.
- * Ne connectez pas simultanément d'autres lampes.

Annexe

Avertissement !!!

- Vérifiez périodiquement que l'unité de la lampe est bien fixée. N'utilisez pas l'élastique s'il est endommagé.
- Contrôlez toujours l'énergie restante de la pile en surveillant régulièrement le voyant lors de l'utilisation.

Attention!

- **Cette lampe détecte la décélération grâce à l'utilisation de Capteur d'accélération. Veuillez noter que l'activation de la fonction Cinétique dépend du degré de décélération, la lampe peut ne pas réagir ou la réaction peut être retardée.**
- **Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.**
- **Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.**
- **Cette unité n'est pas parfaitement étanche. Veuillez bien l'essuyer après une utilisation sous la pluie, vous vous exposez sinon à une défaillance.**
- **Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.**

Batteries lithium-ion

Précautions liées à la charge

- **Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.**
- **Avant de charger, assurez-vous que de la poussière ou d'autres objets étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.**

- **Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.**
- **Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.**

Précautions d'utilisation

- **Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.**
- **Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « Précautions liées à la mise au rebut ».**

Précautions liées au stockage

Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.

Précautions liées à la mise au rebut

Lorsque vous voulez jeter l'unité de la lampe, enlevez la batterie rechargeable et jetez-la en respectant les lois locales.

Communication

Des interférences se produisent dans les lieux et/ou environnements suivants, ce qui peut entraîner un fonctionnement incorrect.

- **À proximité des télévisions, des ordinateurs, des radios, des moteurs ou dans les voitures ou dans les trains.**
- **À proximité des passages à niveau, le long des voies ferrées, autour des émetteurs de télévision et des bases radar, etc.**
- **Utilisé avec d'autres appareils sans fil ou certaines lampes avec des batteries.**

Bande de fréquence : 2,4 GHz Puissance rayonnée : 0 dBm

Par la présente, CATEYE Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio TL-NW100K est en conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : cateye.com/doc

Caracteristiques

Pile	Batterie rechargeable au polymère Lithium-Ion 500 mAh	
Mise en charge	Fiche Micro USB	
Durée de fonctionnement	Haut	: Environ. 1.5 heures
	Faible	: Environ. 15 heures
	Clignotant	: Environ. 50 heures
	Rapide	: Environ. 20 heures
	Randonnée de groupe	: Environ. 15 heures
	Lumière de jour Hyper Clignotante:	Environ. 30 heures
* Temps d'écoulement à une température de 20°C.		


Durées d'éclairage approximatives sur la base de 60 fonctionnements du mode Cinétique en 1 heure	Haut	: Environ. 1.4 heures
	Faible	: Environ. 6 heures
	Clignotant	: Environ. 7 heures
	Rapide	: Environ. 6 heures
	Randonnée de groupe	: Environ. 6 heures
	Lumière de jour Hyper Clignotante	: Environ. 7 heures
Temps de charge	Environ. 2,5 heures	
Température	Recharge : 5 – 40 °C	
	Utilisation : -10 °C – 40 °C	
Nombre de recharges/décharges	Environ. 300 fois (nombre de fois)	
Dimensions/poids	74,5 x 26 x 28 mm (Lampe uniquement) / 43 g (Avec bande en caoutchouc)	

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

Pièces de rechange en option


5443510

Bande en caoutchouc
(NW100K)

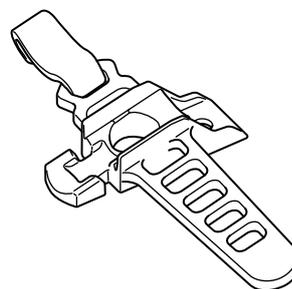

5342730

Câble USB
(MICRO USB)

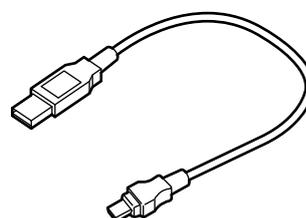

Garantie limitée

Garantie de 2 ans :

Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <https://www.cateye.com>