



RECHARGEABLE HEADLIGHT

VOLT700™

HL-EL470RC
Manue



FR

Avant d'utiliser la lampe, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que le livret joint "Batteries lithium-ion" et conservez-les pour une consultation ultérieure.

Design Pat. Pending
Copyright © 2014 CATEYE Co., Ltd.
EL47RC-140609 2



⚠ ATTENTION!



- Avant votre voyage, assurez-vous que la lumière est bien installée sur le support, qu'il s'allume correctement et que la lumière n'est pas bloquée par des valises etc.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- En préparation d'un arrêt inattendu de la batterie, nous vous recommandons d'emporter une batterie de cartouche de recharge et de la lumière.
- Un éclairage fixé trop prêt d'un compteur sans fil, pour influencer négativement les données du compteur.
- Ce produit est résistant à l'eau en utilisation normale et il peut être utilisé sous la pluie. Cependant, ne l'immergez pas volontairement.

- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.
- Éliminez les cartouches de batteries utilisées de façon appropriée, conformément aux réglementations locales.

⚠ Avant la première utilisation

Cet appareil est fourni avec une faible charge pour vérifier la lumière. Assurez-vous de le charger avant de l'utiliser, en suivant les instructions de la section « PROCÉDURE DE RECHARGE ».

1 PROCÉDURE DE RECHARGE

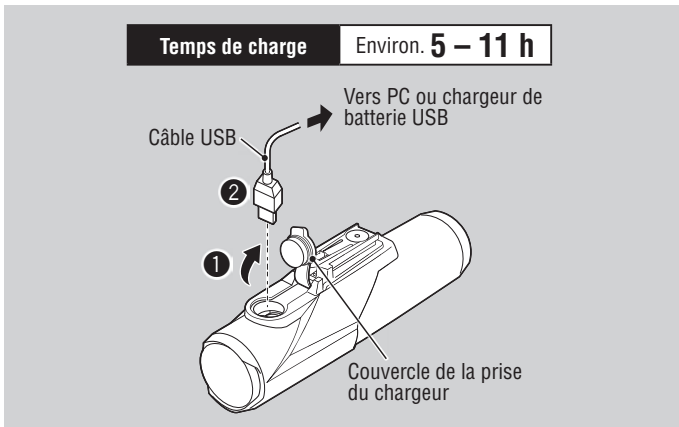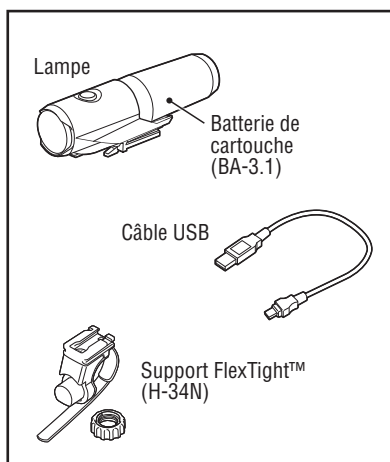

1. Branchez le bloc d'éclairage sur votre PC ou sur un chargeur de batterie USB du commerce en utilisant le câble USB. (Fig 1 ① – ②). Le voyant s'allume, le chargement démarre.

* Si vous utilisez une station d'accueil (optionnelle), son voyant s'allume.

Voyant lumineux		État
Marche	En	(charge de 500 mA)
Clignotement lent	charge	(charge de 1 A)
Arrêt		Charge terminée

- * Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- * Utilisez un chargeur de batterie USB


de 500mAh (USB2.0) ou plus. La cartouche peut être rechargée rapidement avec un chargeur de batterie USB haute capacité.

* Si le voyant clignote rapidement, cela veut dire qu'il y a une erreur de charge. Retirez le câble, puis essayez de nouveau.

2. Une fois la charge terminée, débranchez le câble USB et installez le couvercle de la prise du chargeur.

* Les durées de recharge et d'illumination ne sont fournies qu'à titre indicatif, et varient en fonction des conditions d'utilisation.

2 MONTAGE

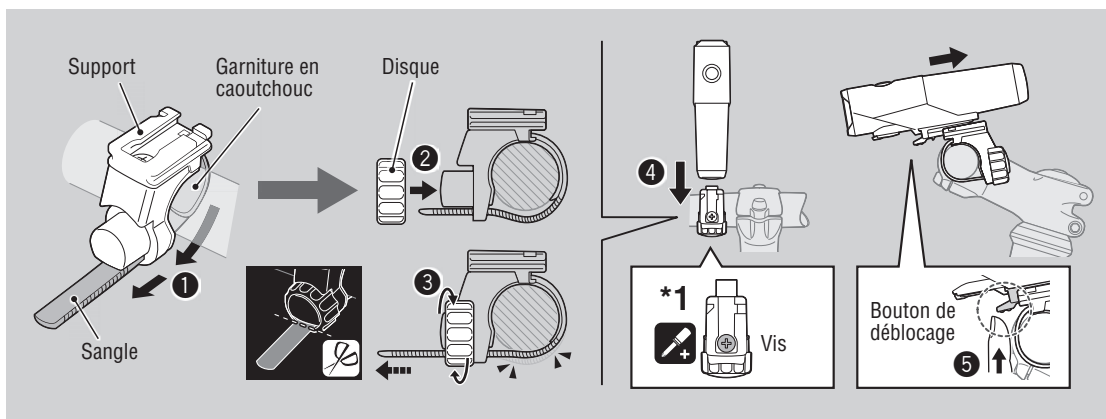

1. Montez le support sur le guidon. (Fig 2 ① – ③)
2. Emboîtez la lampe sur le support jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, puis ajustez l'angle du faisceau lumineux. (④)

3. Pour retirer le bloc d'éclairage, tirez-le vers l'avant tout en appuyant sur le bouton de déblocage (⑤).

* Pour réajuster l'angle du faisceau, desserrez le disque suffisamment pour déplacer le support et serrez fermement après ajustement.

* L'éclairage peut être monté sous le guidon.

ATTENTION!

- Assurez-vous de bien serrer le disque à la main. Si vous le serrez trop fort avec un outil, vous risquez d'endommager le pas de vis.
- Vérifiez régulièrement le disque et la vis (*1) sur le support, et ne les utilisez que s'ils sont bien serrés.
- Arrondir l'extrémité de la sangle du support qui a été coupée pour éviter les blessures.


3 UTILISATION DU BOUTON (SÉLECTION DU MODE D'ÉCLAIRAGE)

Un commutateur sert à mettre l'appareil sous tension et hors tension.

*2 Lorsque vous mettez sous tension la lumière, elle s'allume dans le dernier mode d'éclairage utilisé. (Fonction de mémoire de mode)


Charge restante de la pile

Lorsque le commutateur (le voyant) s'allume, la puissance restante de la batterie est de 20% ou moins. Veuillez la recharger dès que possible.

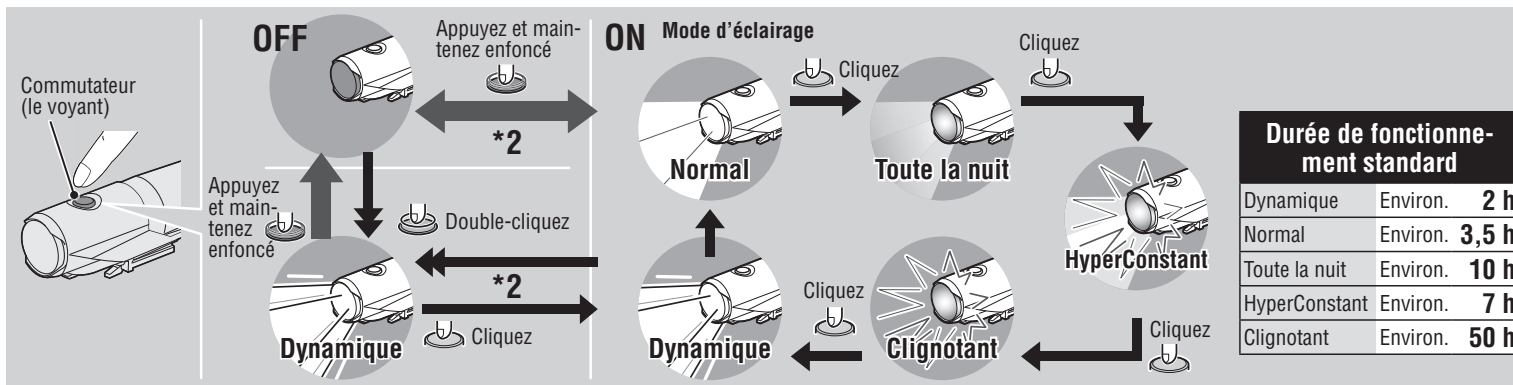

4 COMMENT REMPLACER LA BATTERIE DE CARTOUCHE

Tournez la batterie dans le sens anti-horaire pour la retirer de l'appareil. Pour l'installer, vissez la batterie de cartouche dans le bloc d'éclairage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

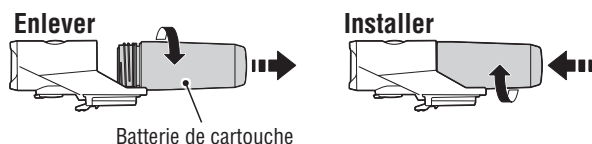

ATTENTION!

- Lorsque l'autonomie diminue considérablement, la batterie s'approche de sa fin de vie. Remplacez la batterie de cartouche par une nouvelle.
- Lorsque vous stockez la batterie de cartouche seule, n'oubliez pas de remettre le capuchon. Dans le cas contraire, des dommages ou un incendie peuvent être provoqués par un court-circuit.

CARACTERISTIQUES

Source lumineuse	DEL blanche haute intensité x 1
Batterie de cartouche	Li-ion 3,6v 3100 mAh
Mise en charge	Fiche Micro USB
Durée de fonctionnement	Dynamique : Environ 2 heures
	Normal : Environ 3,5 heures
	Toute la nuit : Environ 10 heures
	HyperConstant : Environ 7 heures
	Clignotant : Environ 50 heures
	* Temps d'écoulement à une température de 20°C
Temps de charge	Environ. 5 – 11 heures
Température	Recharge : 5 – 40 °C
	Utilisation : -10 – 40 °C
Nombre de recharges/décharges	Approx. 300 fois (nombre de fois)
Dimensions/poids	31,2 x 116 x 43,2 mm / 140 g (incluant la batterie de cartouche)

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement

(La détérioration de la batterie de cartouche n'est pas garantie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

Veillez s'il vous plaît enregistrer votre produit Cateye sur notre site internet.
<http://www.cateye.com/fr/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone: (06)6719-6863
Fax: (06)6719-6033
E-mail: support@cateye.co.jp
URL: <http://www.cateye.com>

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO80301-5494 USA
Phone: 303.443.4595
Toll Free: 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail: service@cateye.com

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION

5338827N
Support FlexTight™




(H-34N)

5341831N
Attache-casque



5342730
Câble USB



(MICRO USB)

5342720
Station de charge rapide
(câble USB attaché)



(CRA-001)

5342680
Batterie de cartouche
(Li-ion3.6v 3100mAh : BA-3.1)

