CATEYE FIT



CC-PD100W
Quick Start

スタート

ボタンをクリックして説明に従ってください。

このたびは、サイクロコンピュータ キャットアイフィットをご購入いただき、ありがとうございます。

このクイックスタートマニュアルには、コンピュータのセットアップ、自転車への取付けの説明が含まれています。
手順に従って設定することで、キャットアイフィットをお使いいただく準備ができます。

ご使用になる前に製品に付属の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。

つぎへ

このPDFには、ムービーファイルが含まれています。
ムービー画面をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されますが、「文章を信頼する」、または「再生」ボタンをクリックしてメッセージを閉じてください。
もう一度、画面をクリックするとムービーが再生されます。

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

トップにもどる

目次

ご覧になる項目をクリックしてください。

コンピュータのセットアップ

ブラケットの取付方法（ムービー形式）


スピードセンサーの取付方法（ムービー形式）

使いかた（ムービー形式）

計測結果を見る（ムービー形式）

ボタン操作

コンピュータのセットアップは主に次のボタン操作で行ないます。
セットアップを始める前にボタン位置をご確認ください。

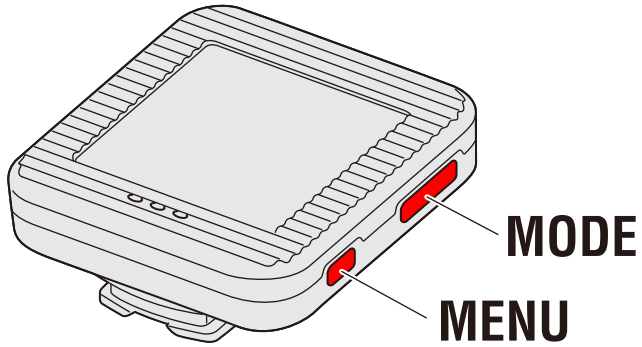

コンピュータ側面の **MODE** ボタンまたは
MENU ボタンを押します。


つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）

セットアップの準備


バッテリーカバーを外して電池ホルダを取出し、絶縁シートを取除きます。
電池ホルダ、バッテリーカバーを元に戻します。

絶縁シートを
抜取る
（ムービー）

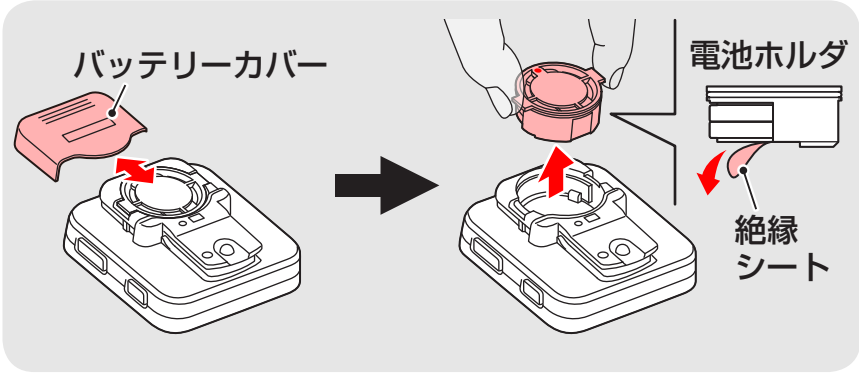

CATEYE FIT
Quick Start Manual

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）

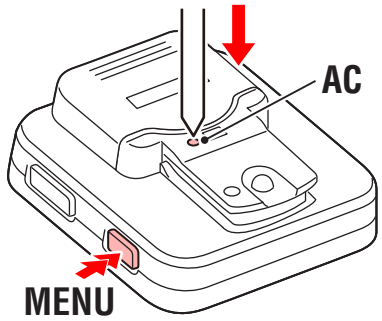


フォーマット操作

コンピュータ側面の **MENU** ボタンを押しながら裏面の **AC** ボタンを押します。

※ **MENU** ボタンは **AC** ボタンを離してから３秒間押し続けてください。

画面の全点灯後、計測単位設定画面に切替りセットアップが始まります。

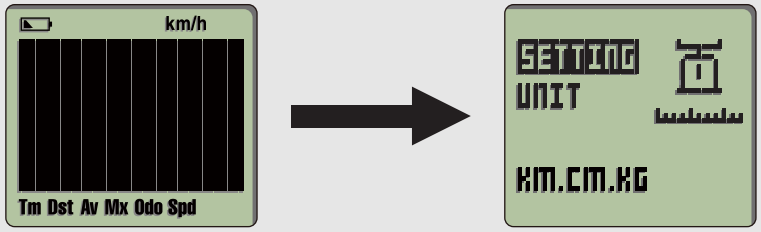

全点灯　　計測単位設定

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




計測単位設定

計測単位の設定

MODE ボタンを押すごとに、計測単位（速度・歩幅・体重）の表示が「KM.CM.KG」または「MILE.INCH.LB」に切替りますので任意の単位を選択します。


選択後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「日付表示の設定」へ進みます。

KM.CM.KG ↔ MILE.INCH.LB

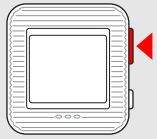

MODE

次ステップへ

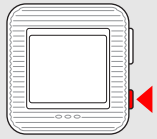

MENU

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



日付表示


日付表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、日付の表示順が「YY/MM/DD（年月日）」、「DD/MM/YY（日月年）」、「MM/DD/YY（月日年）」の順に切替りますので任意の表示を選択します。

選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「年の設定」へ進みます。

※ セットアップ時の日付設定は、必ず正しい値を入力してください。
※ 以降は「YY/MM/DD（年月日）」を選択した場合を例に説明します。



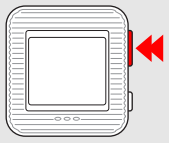

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



年


年の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（日付の「年」）が増加しますので任意の数値を入力します。


※ 画面は 2011 年を表しています。

入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「月の設定」へ進みます。

数値増加

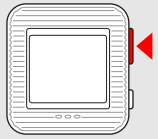

次ステップへ

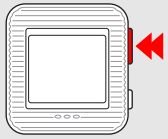

（長押し）

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




月

月の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（日付の「月」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「日の設定」へ進みます。

数値増加

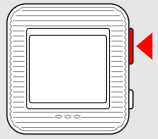

MODE

次ステップへ

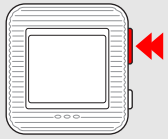

MODE
（長押し）

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




日

日の設定


MODE ボタンを押すと点滅する数値（日付の「日」）が増加しますので任意の数値を入力します。

入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「時刻表時の設定」へ進みます。

数値増加

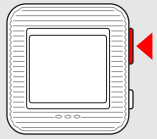

次ステップへ

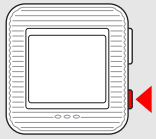

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



時刻表示


時刻表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、時刻の表示が「12H」または「24H」に切替りますので任意の表示を選択します。

選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップへ進みます。


※「12H」を選択した場合、「午前･午後表示の設定」に切替ります。
「24H」を選択した場合、「時の設定」に切替ります。

24H ↔ 12H

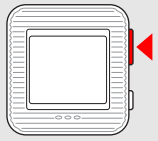

MODE

次ステップへ

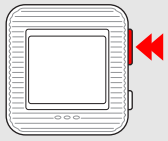

MODE
（長押し）

つぎへ（12H 選択時）

もどる

つぎへ（24H 選択時）

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




午前・午後表示

午前・午後表示の設定


MODE ボタンを押すごとに、午前・午後の表示が「AM」または「PM」に切替りますので任意の表示を選択します。

選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「時の設定」へ進みます。

AM ↔ PM

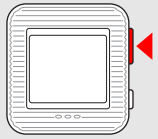
MODE

次ステップへ

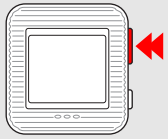
MODE
（長押し）

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




時

時の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「時」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「分の設定」へ進みます。

数値増加

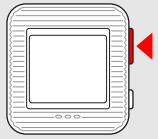

MODE

次ステップへ

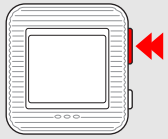

MODE
（長押し）

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




分

分の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「分」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイヤ周長入力」へ進みます。

数値増加

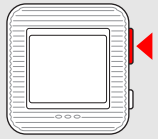

MODE

次ステップへ

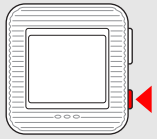

MENU

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



タイヤ周長入力

タイヤ周長入力


タイヤ周長ガイドを参考に、自転車のタイヤ外周の長さ（mm）を４桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「体重入力」へ進みます。


タイヤ
周長ガイド

数値増加

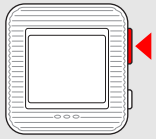


MODE

桁移動

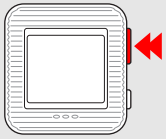

MODE
（長押し）

次ステップへ

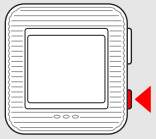

MENU

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




体重入力

体重入力

体重を３桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「歩幅入力」へ進みます。

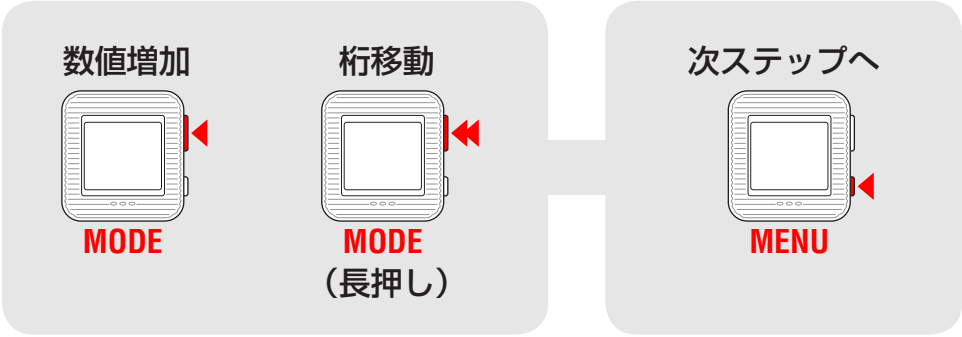

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

目次にもどる

コンピュータのセットアップ

- セットアップの準備
- フォーマット操作
- 計測単位の設定
- 日付表示の設定
- 年の設定
- 月の設定
- 日の設定
- 時刻表示の設定
- 午前・午後表示の設定
- 時の設定
- 分の設定
- タイヤ周長入力
- 体重入力
- 歩幅入力
- 計測画面（セットアップ完了）



歩幅入力


歩幅入力

歩幅の測りかたを参考に歩幅を３桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、計測画面に切替えます。

歩幅の測りかた

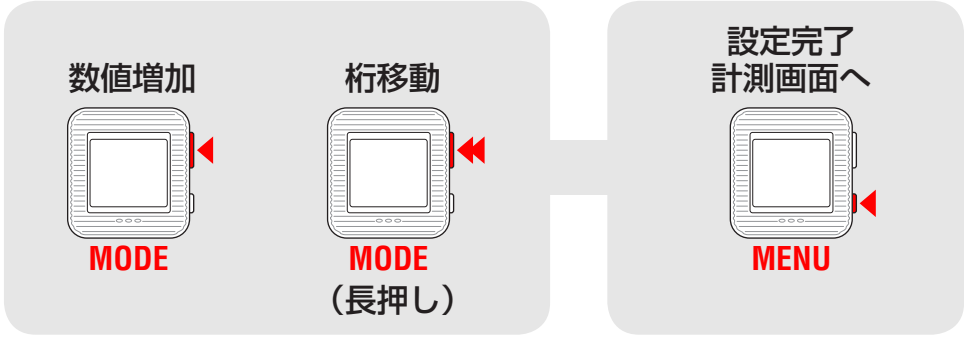


もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）

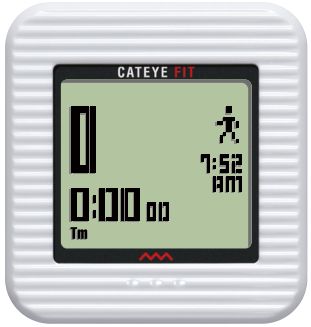

計測画面

以上でコンピュータのセットアップは完了です。

自転車にブラケット・スピードセンサーを取付けていない場合は、目次に戻りブラケット・スピードセンサーの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。

もどる

目次にもどる

CATEYE FIT
Quick Start Manual

タイヤ周長ガイド

※ ETRTO やタイヤサイズはタイヤの側面に記載されています。

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-406	20X1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1 (520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1 (559)	1913
32-559	26x1.25	1950


ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
25-571	650x25C 26x1 (571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1 (630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	**700x23C**	**2096**
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
60-622	29x2.3	2326

自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める場合

タイヤの空気圧を適正にし、体重をかけた状態で、バルブなどの目印になるものを基準にしてタイヤを 1 回転させ、路面の寸法を測ります。

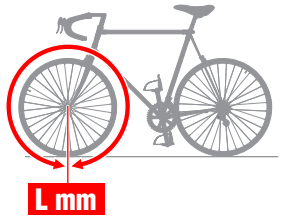

もどる


歩幅の測りかた

歩幅は、歩く際の足のつま先からもう一方の足のつま先までを指します。スタート地点のつま先に印を付けて 10 歩歩き、A の間隔を測ります。

※ 歩幅は、歩行速度が速くなると広くなります。測定の際は、普通の速さで歩いてください。

歩行距離を 10（歩数）で割ると平均的な歩幅が求められます。

歩行距離 A ÷ 10（歩数）＝ 歩幅

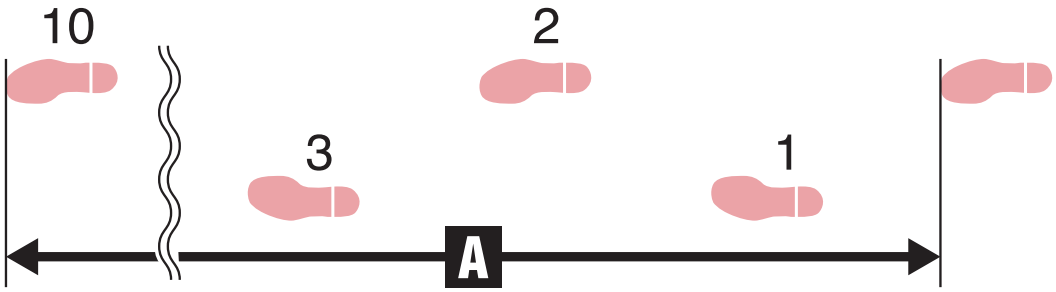

もどる

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




時

時の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「時」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「分の設定」へ進みます。

数値増加

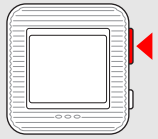

MODE

次ステップへ

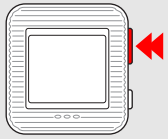

MODE
（長押し）

もどる

つぎへ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




分

分の設定

MODE ボタンを押すと点滅する数値（時刻の「分」）が増加しますので任意の数値を入力します。


入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイヤ周長入力」へ進みます。

数値増加

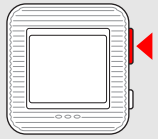

MODE

次ステップへ

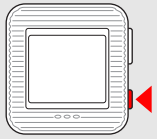

MENU

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



タイヤ周長入力

タイヤ周長入力


タイヤ周長ガイドを参考に、自転車のタイヤ外周の長さ（mm）を４桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「体重入力」へ進みます。


タイヤ
周長ガイド

数値増加

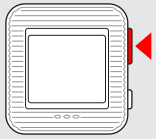


MODE

桁移動

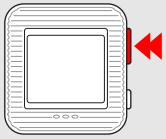

MODE
（長押し）

次ステップへ

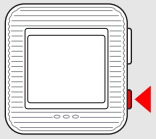

MENU

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）




体重入力

体重入力

体重を３桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「歩幅入力」へ進みます。

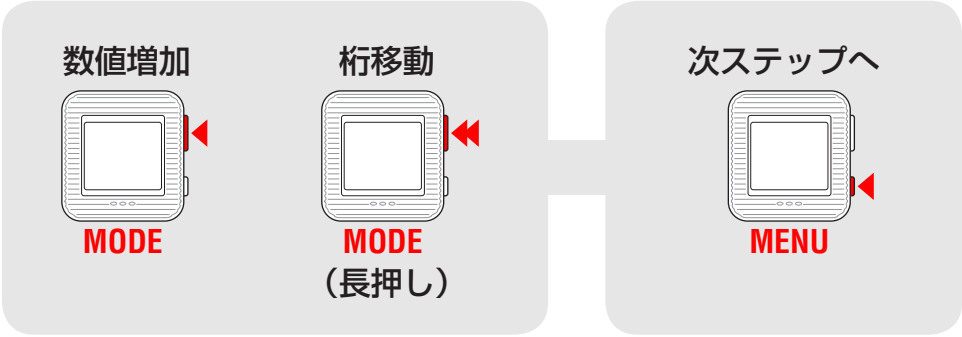

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

目次にもどる

コンピュータのセットアップ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



歩幅入力


歩幅入力

歩幅の測りかたを参考に歩幅を３桁で入力します。

MODE ボタンを押すと点滅する数値が増加し、MODE ボタンを長押しすると桁を移動することができます。

入力後は、MENU ボタンを押して、計測画面に切替えます。

歩幅の
測りかた

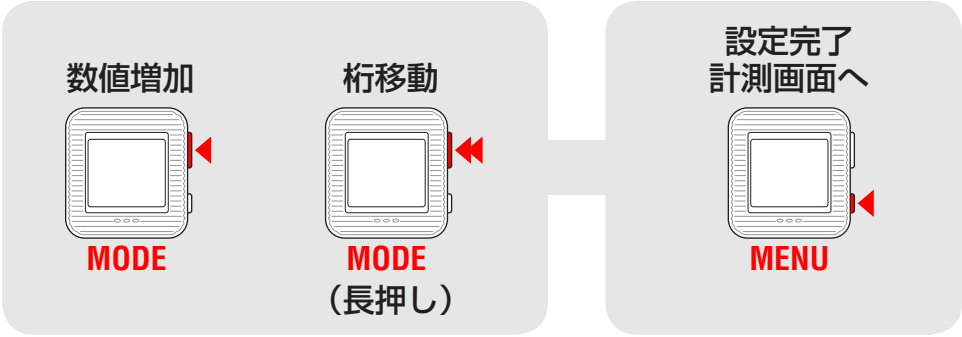

もどる

つぎへ

CATEYE FIT
Quick Start Manual

コンピュータのセットアップ

セットアップの準備
フォーマット操作
計測単位の設定
日付表示の設定
年の設定
月の設定
日の設定
時刻表示の設定
午前・午後表示の設定
時の設定
分の設定
タイヤ周長入力
体重入力
歩幅入力
計測画面
（セットアップ完了）



計測画面

以上でコンピュータのセットアップは完了です。

自転車にブラケット・スピードセンサーを取付けていない場合は、目次に戻りブラケット・スピードセンサーの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。

もどる

目次にもどる

CATEYE FIT
Quick Start Manual

タイヤ周長ガイド

※ ETRTO やタイヤサイズはタイヤの側面に記載されています。

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-406	20X1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1 (520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1 (559)	1913
32-559	26x1.25	1950


ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
25-571	650x25C 26x1 (571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1 (630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	**700x23C**	**2096**
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146

ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
60-622	29x2.3	2326

自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める場合

タイヤの空気圧を適正にし、体重をかけた状態で、バルブなどの目印になるものを基準にしてタイヤを 1 回転させ、路面の寸法を測ります。

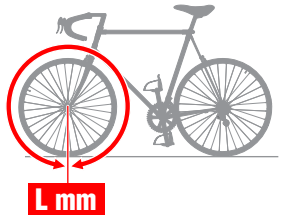

もどる


歩幅の測りかた

歩幅は、歩く際の足のつま先からもう一方の足のつま先までを指します。スタート地点のつま先に印を付けて 10 歩歩き、A の間隔を測ります。

※ 歩幅は、歩行速度が速くなると広くなります。測定の際は、普通の速さで歩いてください。

歩行距離を 10（歩数）で割ると平均的な歩幅が求められます。

歩行距離 A ÷ 10（歩数）= 歩幅

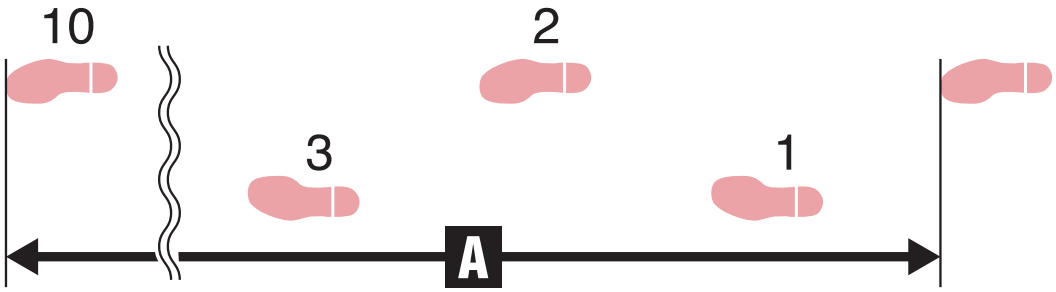

もどる

ブラケットの取付方法

[FlexTight™]

画面をクリックすると再生が始まります。

スピードセンサーの取付方法

[アナログスピードセンサー]

画面をクリックすると再生が始まります。

使いかた

[CC-PD100W]

画面をクリックすると再生が始まります。

計測結果を見る

[CC-PD100W]

画面をクリックすると再生が始まります。