





# TL-LD135-R

# TL-LD155-R

## 同梱内容・主な名称

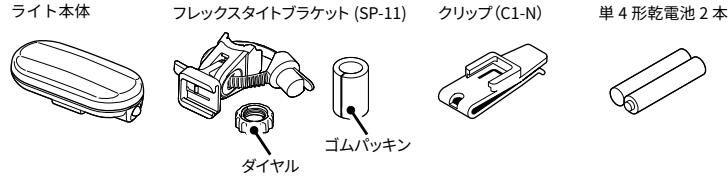

## 1 電池の入れ方

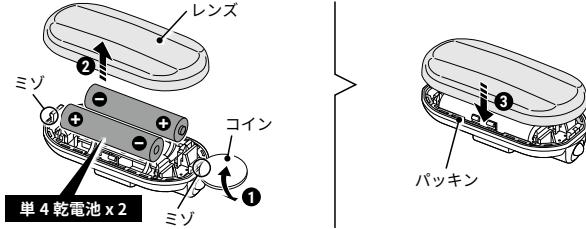

安全のため必ず取扱説明書を最後までよく読んで正しく使用してください。いつでも確認できる状態にしておいてください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をご説明ください。本製品は、自転車での使用を前提に開発しています。

Copyright © 2025 CATEYE Co., Ltd. LD135R/155R-251215 4

### △ 危険 (切迫した生命への危害、事故の防止)

- ・高温での使用や保管は電池の劣化を早めます。車中や暖房機の近くに置かないでください。
- ・充電式製品の充電は5°C~40°Cの環境で行なってください。
- ・強い振動や衝撃 無理な力を与えないでください。
- ・濡れた製品や濡れた手による充電、USB ブラグの挿抜、電池交換を行わないでください。
- ・指定の電圧や極性以外での使用やショートさせないでください。
- ・幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。また、損傷した製品や部品を使用しないでください。
- ・火中への投入や加熱しないでください。
- ・異常がみられた場合は直ちに使用をやめてください。

### △ 警告 (生命への危害、事故の防止)

- ・走行前には安全のため、光を遮らない位置に確実に取付


けられ、正しく点灯することを確認してください。

- ・安全のため、操作は自転車が停止した状態で行ってください。
- ・定期的に明るさを確認し、常にバッテリー残量に留意してください。
- ・浸水によるケガや故障の原因を避けるため、電池を交換する際は新旧・異種の電池を混用せず、機器に表示された正しい方向に合わせて装着してください。
- ・明るさが著しく低下したときは乾電池の寿命です。使い切ったときや長時間使用しないときは電池を取り外してください。

### △ 注意 (傷害、故障、物的損害の防止など)

- ・リーサーティライド(尾灯)は夜間走行時点灯モードでお使いください。道交法では夜間、尾灯の点灯あるいは反射器材の取付けが義務付けられています。
- ・防水性を保つため、電池収納部の蓋や充電端子のカバーはしっかりと取付けてください。また、雨天で使用された時に水分をよく拭き取ってください。
- ・乾電池式製品はアルカリ乾電池の使用を推奨しています。充電式電池は使用しないでください。

## 2 使用方法

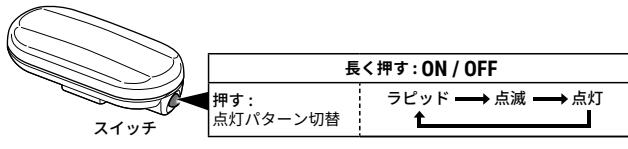

1. 図のようにコイン等で本体からレンズを外します。(①~②)

2. ボディの刻印に従って乾電池を挿入し、レンズをしっかりとボディにはめ込みます。(③)


※防水性を保つため、パッキンは正しく装着してください。

スイッチで電源オン・オフと点灯パターンを切替えます。  
※ オンにすると前回使用していた点灯パターンで点灯します。

(モードメモリ機能)

標準連続点灯時間	TL-LD135-R	TL-LD155-R
ラピッド	約 200 h	約 120 h
点滅	約 150 h	約 90 h
点灯	約 100 h	約 60 h

## 3 自転車への取付け方法

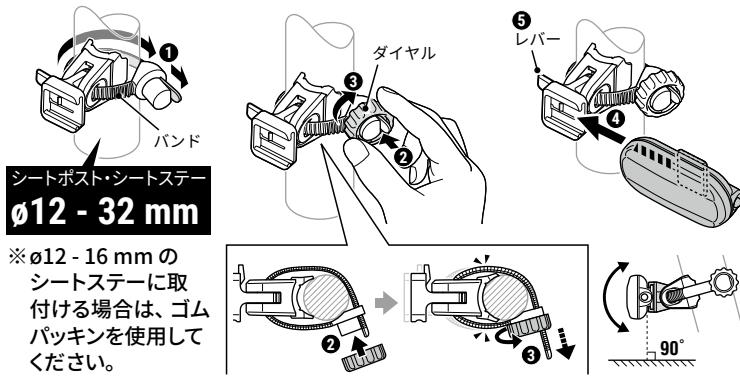

※ ø12 - 16 mm の  
シートステーに取  
付ける場合は、ゴム  
パッキンを使用して  
ください。

1. 図のようにシートポストまたはシートステーにブラケットを取付けます。(①~③)


2. ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込みます。(④)

3. ライト本体を外すときはレバー(⑤)を押しながらスライドしてください。

※ ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶすことがあります。

※ ブラケットは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。

## 4 クリップを使用する場合

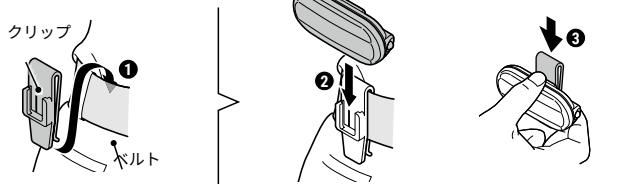

1. 図のようにクリップをベルトなどに取付けます。(①)

2. ライト本体をクリップにカチッと音がするまで差込みます。(②)

3. 外すときはライト本体を持ちながら、クリップを上部から押込んでください。(③)

※ クリップをサドルバックに取付けて使用しないでください。自転車の振動で外れる場合があります。

## 製品保証

ライト本体のみ (バッテリーの劣化は除く)

お買い上げ日より2年間です。お客様が本書および他の注意書に従う適切なご使用に於いて発生した故障、または製造上の不具合に起因する故障について、弊社保証規定に従い無償修理または交換させて頂きます。保証適用を受けられる際は、購入された製品と購入日が確認できるレシートなどの書類をご用意の上、お送りいただく前に弊社カスタマーサービスへご連絡ください。尚、保証期間内であっても製品の状態やご使用の状況により保証適用外とさせて頂く場合がございます。また、お送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。詳しく述べる弊社ウェブサイト(お問い合わせ・サポート)をご覧ください。

上記の製品保証は日本国内で購入された場合に限ります。

株式会社 キヤウド・アイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

ウェブサイト : <https://www.cateye.com/jp/support/>

Eメール : support@cateye.co.jp

TEL : (06) 6719-6863 ダイヤルイン

受付時間 : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 15:30 (土日祝日を除く)

※ 当製品最新情報は、弊社ウェブサイトでご覧になれます。

※ 補修パーツなどはキャットアイダイレクトからご購入頂けます。

<https://www.cateyedirect.com/>

ウェブサイト上でこの製品のユーザー登録ができます。ご登録いただくことで、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。

<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>



お問い合わせ



キャットアイダイレクト  
(オンラインショップ)

## 製品仕様

バッテリー 単4形乾電池2本

連続点灯時間 (アルカリ電池の場合)

TL-LD135-R ラピッド : 約 200 時間、点滅 : 約 150 時間、点灯 : 約 100 時間

TL-LD155-R ラピッド : 約 120 時間、点滅 : 約 90 時間、点灯 : 約 60 時間

使用温度範囲 -10°C ~ 40°C

本体寸法 / 重量

TL-LD135-R 75 x 36 x 22 mm / 41.6 g (電池を含む)

TL-LD155-R 75 x 36 x 22 mm / 41.8 g (電池を含む)

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

標準部品 (補修パーツ)

5342280 フレックススタイル

ブラケット (SP-11)

544090N クリップ

(C-1N)

5342410 フレックススタイル

ブラケット (SP-12-R)

5445620 リアラックブラケット

RM-1 ブラケット

オプション部品 (拡張パーツ)

5446510 RM-1 ブラケット

