

CATEYE
SYNC™

キャットアイシンク

取扱説明書

取扱説明書は予告なく変更することがあります。

CatEyeSYNC-191010 2

はじめに



ライトとの
ペアリング



ライトの動作



CatEyeSYNC™
の操作と設定変更



ファームウェアの
アップデート



よくある質問と
答え



はじめに

CatEyeSYNC™ は CatEyeSYNC™ 対応ライトをペアリングすることで、複数のライトを連動できるアプリです。


ペアリングされたライトは、CatEyeSYNC™ の起動に関わらず ON/OFF 操作やモード切替を連動できるほか、アプリではライトの設定、バッテリー残量の確認と通知が可能です。

ご利用の前に


CatEyeSYNC™ のご利用には、スマートフォンと CatEyeSYNC™ 対応ライトが必要です。



スマートフォン

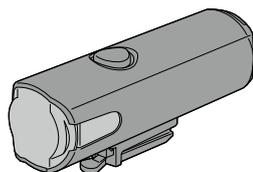

シンクコア

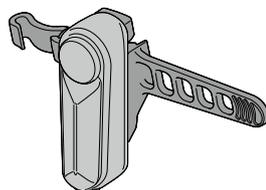

シンクキネティック



シンクウェアラブル

- ※ 対応するスマートフォンの最新情報は、「[CatEyeSYNC™ 対応端末](#)」をご覧ください。
- ※ CatEyeSYNC™ は、最大 7 台までペアリングできます。


ライトとのペアリング

ライトの連動には CatEyeSYNC™ とのペアリングが必要です。



1. スマートフォンに CatEyeSYNC™ をインストールします。

iPhone をご使用の方

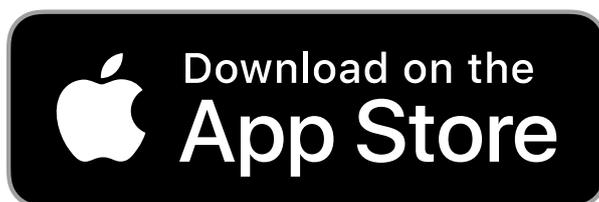


Android スマートフォンをご使用の方




※ アプリのダウンロードおよび利用には通信料が発生するため Wi-Fi の活用をお勧めします。

2. CatEyeSYNC™ を起動してペアリングを開始します。

※ スマートフォンの Bluetooth® を ON にしてください。


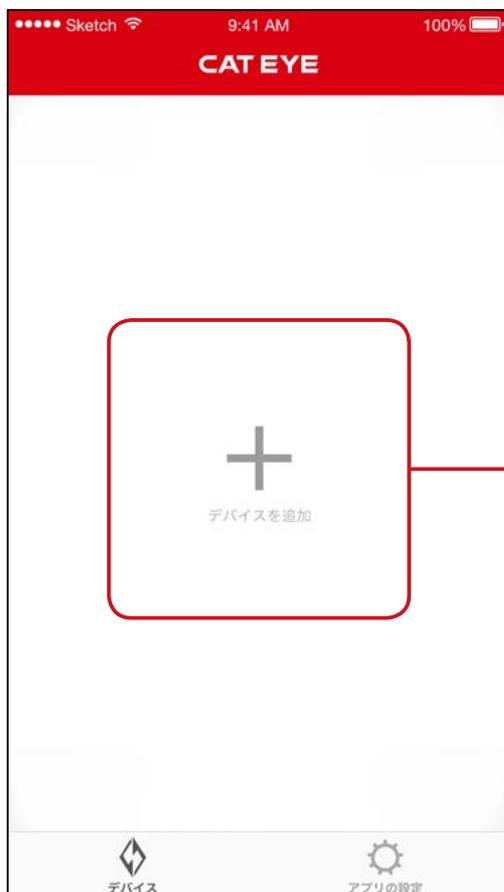


画面をタップ

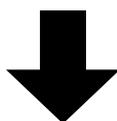


検出されたライトをタップします。


- ※ ライトが検出されない場合は、ペアリングするライトのスイッチを1度クリックしてください。
ライトを点灯する必要はありません。

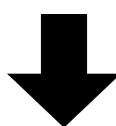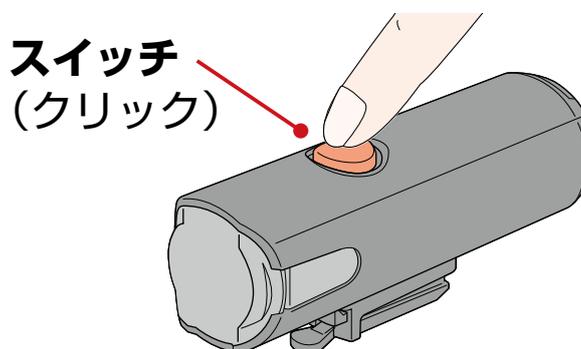


ライトが点滅して、画面にメッセージが表示されます。

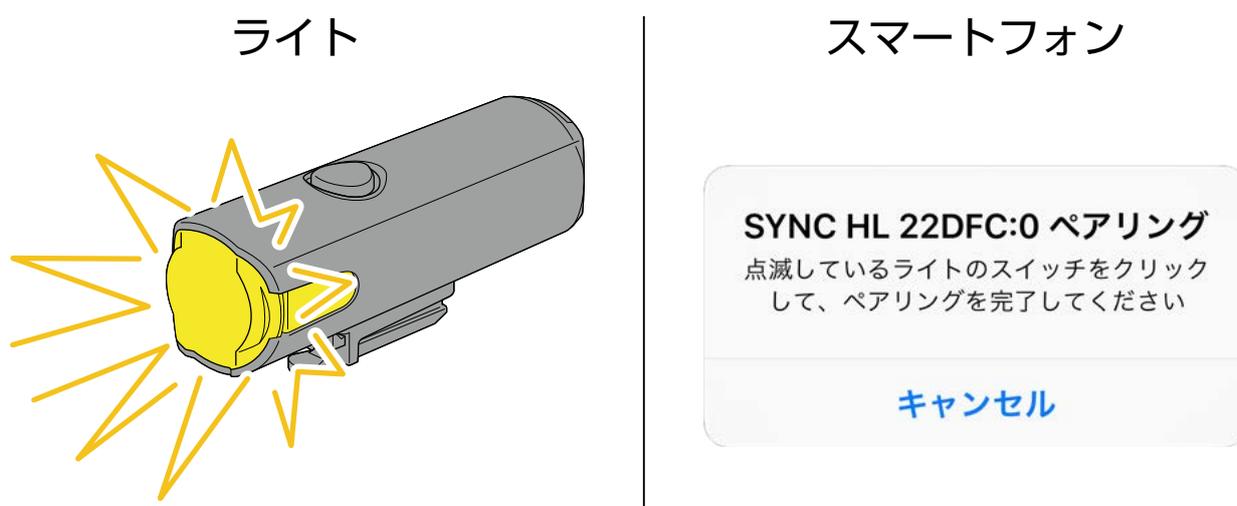


- ※ ライトが点滅しない場合は、[キャンセル] をタップし、画面のライト名称を確認して、[追加] をタップしてください。

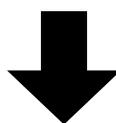

点滅しているライトのスイッチをクリックします。
ライトが点灯してペアリングは完了です。

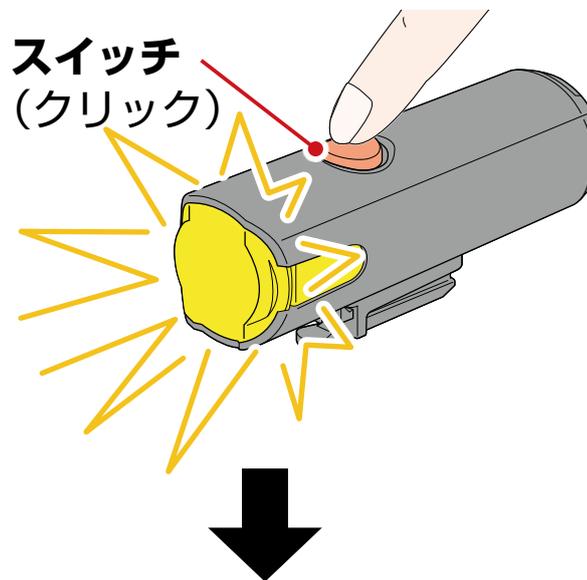

ヘッドライトをペアリングした場合、以下のメッセージが表示されます。

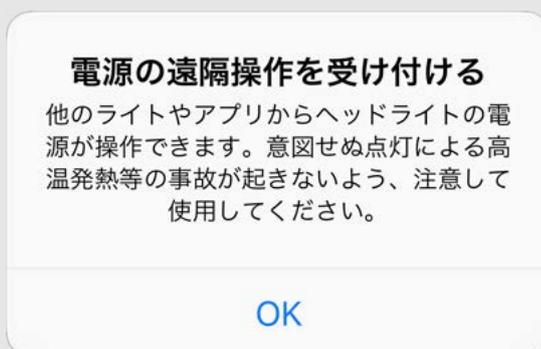

[OK] をタップしてください。

複数のライトをペアリングする場合は、同じ操作を繰り返します。

ライトの動作

ペアリングしたライトのスイッチ、または CatEyeSYNC™ の操作で以下のように動作します。


⚠️注意

通信環境と使用状況により連動機能に影響が出る場合があります。

※ CatEyeSYNC™ の初期状態を例に説明しています。

点灯 / 消灯操作（スイッチを長押し）


ひとつのライトのスイッチ操作で点灯 / 消灯が連動します。

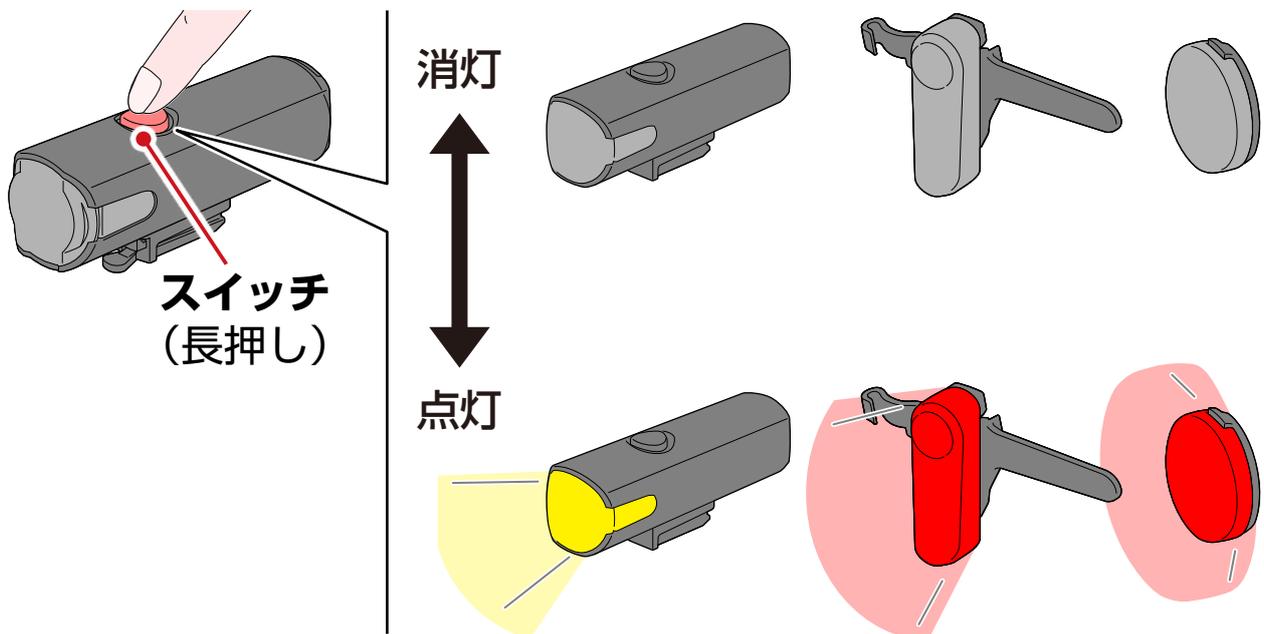

モード切替操作（スイッチを押す）

- ヘッドライト
他のライトとモード切替は連動しません。


- テールライト、セーフティライト
すべてのテールライトとセーフティライトが連動します。

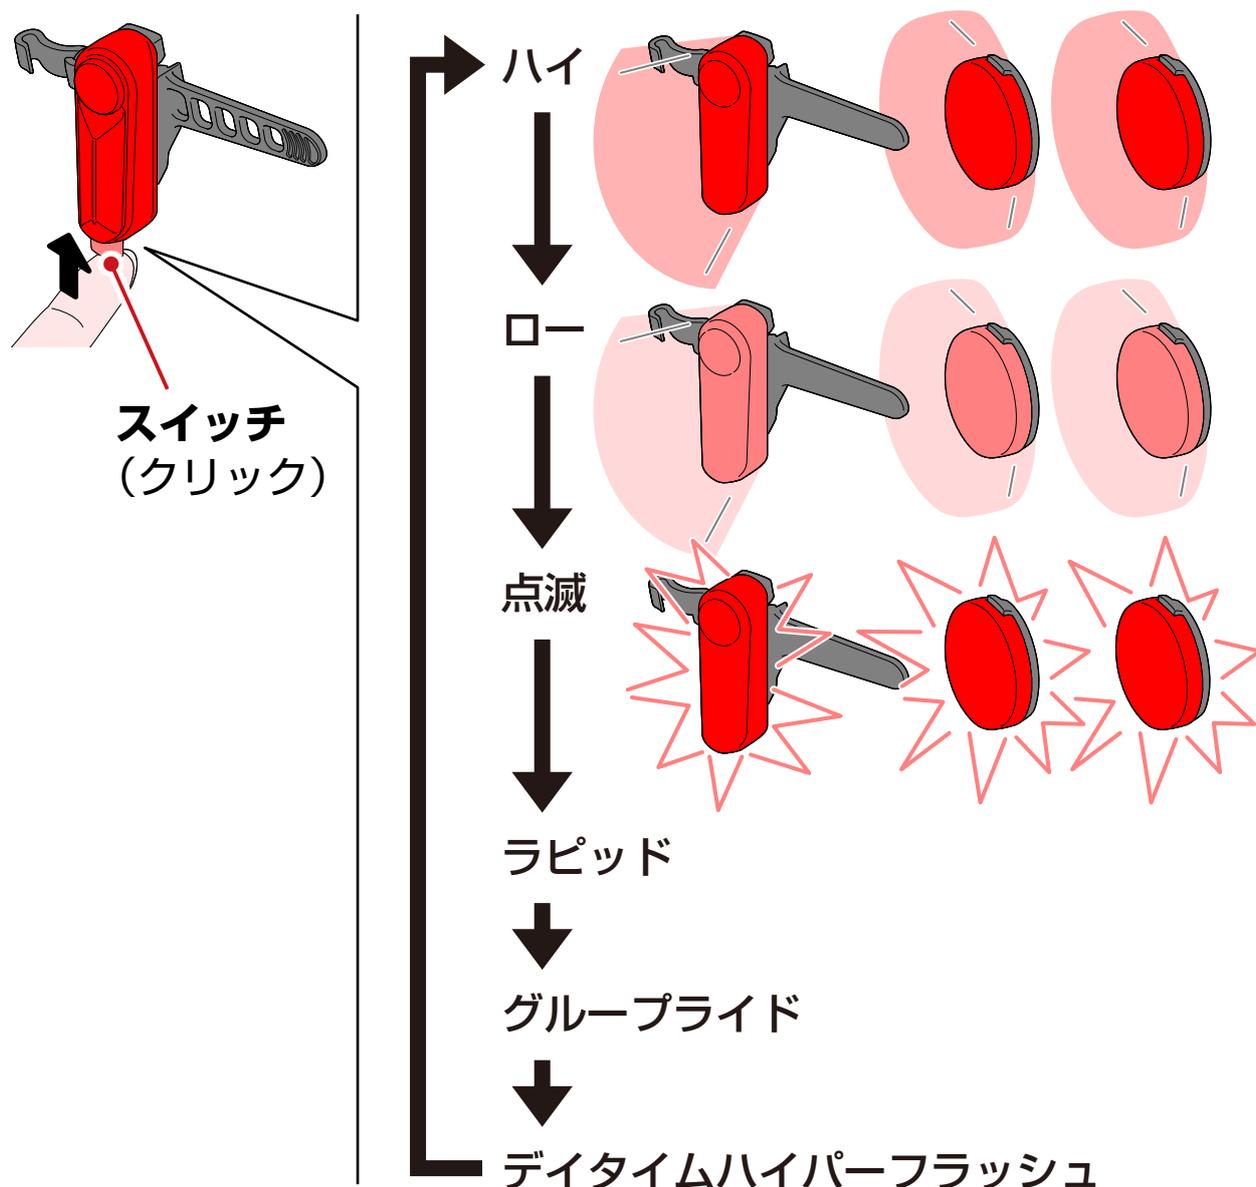

キネティック動作時

重要 キネティック機能搭載ライトの接続が必要です。

キネティック機能搭載ライトが減速を感知すると、連動するテールライト、セーフティライトが 2.5 秒間キネティックモードでより明るく点灯します。

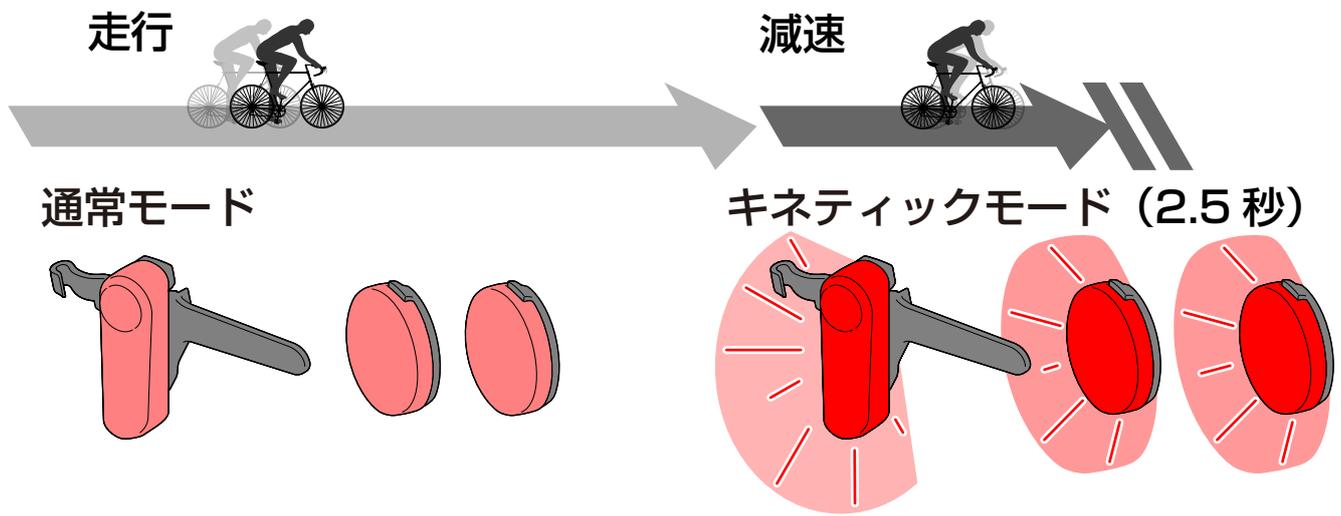

スタンバイとスリープについて


対応ライトには、接続可能なスタンバイ状態と節電機能が働いたスリープ状態があります。

状態	説明
スタンバイ	<ul style="list-style-type: none"> ● CatEyeSYNC™ を起動するとすぐに接続され、アプリから操作できます。 ● CatEyeSYNC™ を起動しなくても、他のペアリング済みライトと連動できます。 <p>※ 使用後、約4日間ライトを放置するとスリープ状態になります。</p>

スリープ	<ul style="list-style-type: none"> ● CatEyeSYNC™ を起動しても接続されません。 ● 他のペアリング済みライトと連動できません。 <p>※ ライトのスイッチをクリックするとライトのLEDが3回点滅してスタンバイ状態になります。</p>
------	--

ライトの接続状態について

ペアリング済みヘッドライトのインジケータで、他のライトの接続状態やバッテリー残量を確認できます。

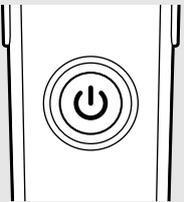インジケータ	状態
 消灯	他のライトとは接続していません。
 点灯（緑色）	他のライトが1つ以上接続中です。
 点滅（緑色）	接続中のライトにバッテリー残量の少ないライトがあります。

CatEyeSYNC™ の 操作と設定変更

CatEyeSYNC™ のホーム画面（デバイスリスト）から任意のライトをタップします。

※ 設定変更は、ライトを CatEyeSYNC™ と接続する必要があります。

ホーム画面（デバイスリスト）



ヘッドライト

デバイス画面



設定画面へ

スイッチ

長押しで点灯 / 消灯を切替えます。

探す (※) / モード切替

※ 選択中のライトを数秒間点滅させます。

設定画面



削除アイコン

ライトのペアリングを削除します。

※ ライトのスイッチを 10 秒間長押ししても削除できます。

モード選択

OFF にしたモードは、モード切替からスキップされます。

電源の操作を受け付ける

CatEyeSYNC™ や他のライトからの点灯 / 消灯操作を連動する / しないを選択できます。

テールライト、セーフティライト

デバイス画面（共通）



設定画面へ

モードを連動

モード切替を連動する / しないを選択できます。

※ OFF の場合でも点灯 / 消灯操作は継続されます。

キネティック

自転車の減速時にセーフティライトをキネティックモードで点灯する / しないを選択できます。

※ キネティック機能搭載ライトの接続が必要です。

探す (※) / モード切替

※ 選択中のライトを数秒間点滅させます。

スイッチ

長押しで点灯 / 消灯を切替えます。

設定画面（テールライト）



削除アイコン

ライトのペアリングを削除します。

※ ライトのスイッチを 10 秒間長押ししても削除できます。

モードを連動

設定画面（セーフティライト）



削除アイコン

モードを連動


キネティック連動

※ セーフティライト自体にキネティック機能はありません。

ファームウェアのアップデート

アップデート通知

新しいファームウェアがある場合は、CatEyeSYNC™ に通知されます。

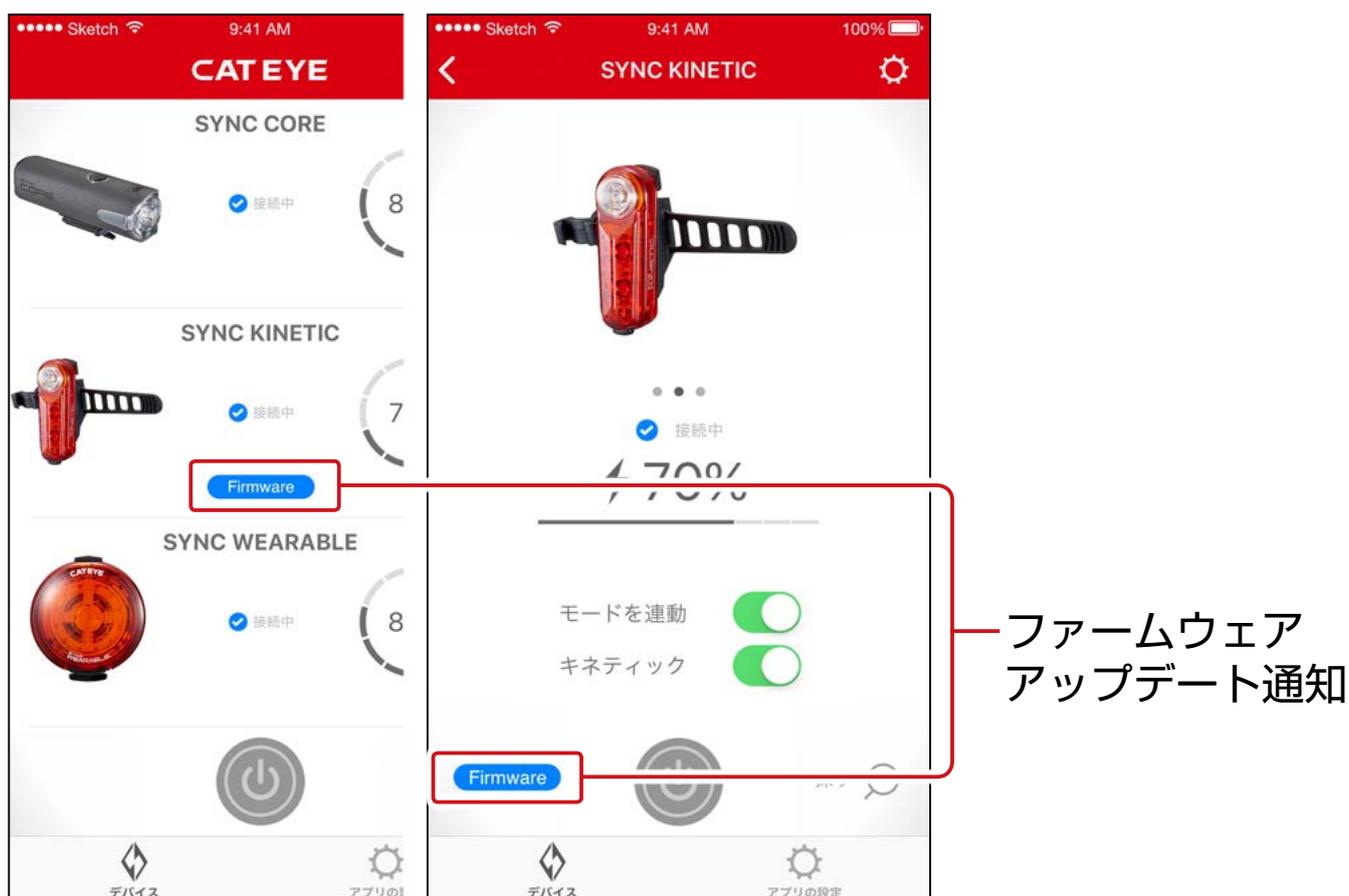

Firmware Updater for CatEyeSYNC™ のインストール

お使いのパソコンに Firmware Updater for CatEyeSYNC™ をインストールして行います。

※ インターネット接続環境のあるパソコンが必要です。

動作環境：Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Mac OS 10.10 以降

1. CATEYE ホームページから[ダウンロード](#)します。

ダウンロード場所

トップページ

> お問い合わせ・サポート

> ダウンロード（取扱説明書・ソフトウェアなど）

> ソフトウェア

> Firmware Updater for CatEyeSYNC™

2. OS に合わせた Firmware Updater for CatEyeSYNC™ をダウンロードします。

ダウンロード後は、画面に従ってインストールを実行してください。

Firmware Updater for CatEyeSYNC™ の実行

※ インターネット接続環境のあるパソコンが必要です。

1. お使いのライトを満充電にします。

重要 ファームウェアアップデートはライトを満充電にしてから行ってください。

2. Firmware Updater for CatEyeSYNC™ を起動します。



3. 画面に従ってライトをパソコンに接続し、アップデートを行います。

重要

- ライトとパソコンの接続には、必ず付属の USB ケーブルをお使いください。
- アップデート時は、他のライトを同時に接続しないでください。
- アップデート中はパソコンの電源を落としたり、ライトを取外さないでください。ライトが破損する恐れがあります。

[アップデート] ボタンをクリックしてアップデートを開始します。[アップデートが完了しました。] のダイアログが表示されるまでお待ちください。

4. アップデート完了後、ライトを取外します。

アップデート後、ライトはスリープ状態になっています。ライトのスイッチをクリックしてスリープを解除してください。

よくある質問と答え

知りたい・活用したい

CatEyeSYNC™ で何ができますか？

CatEyeSYNC™ 対応ライトをペアリングすることで、複数のライトを連動できます。

ペアリングしたライトは、電源 ON/OFF やモード切替が連動するほか、アプリでは点灯モードのカスタマイズやバッテリー残量の確認などが可能です。

ライトは、CatEyeSYNC™ と接続した状態でないと連動しないのですか？

ペアリングを完了すれば CatEyeSYNC™ を起動していなくても、ライト同士が繋がり連動します。

ペアリングしたライトを CatEyeSYNC™ と接続するにはどうすればいいですか？

CatEyeSYNC™ を起動するだけで、ライトと接続できます。

※ CatEyeSYNC™ はバックグラウンドでも接続可能です。

後から購入したライトを追加するにはどうすればいいですか？

CatEyeSYNC™ のホーム画面で [+] をタップしてペアリングを行ってください。

詳しくは [「ライトとのペアリング」\(3 ページ\)](#) をご覧ください。

特定のライトを連動させずに OFF にできますか？

ライトのスイッチを 3 秒間長押ししてください。

ライトの LED が 3 回点滅して、ライトはスリープ状態になります。この状態では、CatEyeSYNC™ や他のライトと接続されません。

次回接続する際は、ライトのスイッチをクリックしてください。ライトの LED が 3 回点滅して、CatEyeSYNC™ や他のライトと接続できます。

スマートフォンへの通知はいつ行われますか？

ライトのバッテリー残量が少なくなりインジケータが点灯した際、または充電が完了して、充電インジケータが消灯した際に通知を行います。

※ [アプリの設定] の通知で、[ライトのバッテリー] を有効にしてください。

困ったときは

ライトが CatEyeSYNC™ や他のライトと接続 / 連動しません。

通信環境や使用状況により、ON/OFF が連動しなかったと考えられます。

連動しないライトを直接操作してください。

※ 使用状況で接続 / 連動に時間がかかる場合があります。

4 日間ライトを使用しなかった場合、ライトはスリープ状態 (9 ページ) になり通信を行いません。その場合は、ライトのスイッチをクリックしてスリープを解除してください。再度、CatEyeSYNC™ や他のライトと接続できます。

※ スリープ解除時は、ライトの LED が 3 回点滅します。

CatEyeSYNC™ がライトと接続できない。

スマートフォンを再起動してください。

スマートフォン OS (iOS / Android) をアップデートしましたか？

ライトをパソコンに接続し、インストールした Firmware Updater for CatEyeSYNC™ でファームウェアのアップデートがないかご確認ください。

詳しくは「ファームウェアのアップデート」(15 ページ) をご覧ください。

ファームウェアのアップデートが終わらない または、アラートが表示される。

アップデート操作を最初から行ってください。

- ※ ファームウェアアップデートはライトを満充電にしてから行ってください。
- ※ ライトとパソコンの接続には、必ず付属の USB ケーブルをお使いください。
- ※ アップデート時は、他のライトを同時に接続しないでください。

- ※ ライトの充電方法・単品での操作については、
[「CatEyeSYNC™ 対応ライト取扱説明書」](#)をご覧ください。

[宛先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX : (06)6719-6033
Eメール : support@cateye.co.jp
ホームページ : <https://www.cateye.com>