

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS



CYCLOCOMPUTER
CC-RD420DW

- **使用の前に必ず本書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。**
ホームページ上で動画を交えた詳しい解説や取扱説明書をダウンロードできますのでご活用ください。

本器は出荷時に付属のセンサーと ID が照合されています。
ご使用にはセンサー ID 照合は必要ありません。

- ※ 本器は、オプションのスピードセンサー (ISC-10) を使用することで、走行速度、ケイデンス、心拍数の最大 3 つの信号を受信・表示することができます。

警告・注意

- ペースメーカーをご利用の方は、絶対にこの製品をお使いにならないでください。
- 走行中は、コンピュータに気を取られないで、安全走行を心がけてください。
- マグネット、センサーおよびブラケットはしっかりと自転車に取り付け、緩みがないことを定期的に点検してください。
- 誤って電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- コンピュータは炎天下に長時間放置しないでください。
- コンピュータは絶対分解しないでください。
- コンピュータは落下させないでください。損傷の原因となります。
- ブラケットに装着した状態で **MODE** を押すときはコンピュータ表面のドット部周辺を押してください。他の部分を強く押すと誤作動や損傷の原因となります。
- ブラケットバンドのダイヤル部は必ず手で締付けてください。工具などで強く締めるとネジ山がつぶれる恐れがあります。
- 装着ベルトや電極パッドで皮膚がかぶれる等の異常がある場合は、使用を中止してください。
- 装着ベルトは、無理にねじったり引っ張ったりしないでください。
- 装着ベルトは、長期間の使用で劣化します。頻繁に計測ミスが起きる場合は、装着ベルトを交換してください。
- コンピュータや付属品を拭くとき、シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので使わないでください。
- 使用済みの電池は各地域によって定められた方法で処理してください。
- 液晶画面の特性として、偏光レンズサングラスでは表示が見えにくくなります。

2.4GHz デジタル無線について

各センサーは、無線 LAN などに使われる周波数 2.4GHz のデジタル通信技術を採用しています。これにより計測において外部ノイズや混信の影響を受けにくく、従来に比べ信頼性の高いデータを記録・保存することができますが、次のような場所や環境では干渉を受け、正しい計測が行えない場合があります。

- ※ 特にセンサー ID 照合中にはご注意ください。
- テレビ、パソコン、ラジオ、モーターなどの近くや、自動車、鉄道車両内。
 - 踏切りや線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地等。
 - 他のコードレス機器や一部のライトと併用してご利用の場合。
 - Wi-Fi 環境下。

スピードセンサー ID の自動認識について

スピードセンサーは ID を持っており、コンピュータはこの ID を照合して計測を行います。

コンピュータには、2 つのスピードセンサー ID を登録することができ、事前に登録すると自動で 2 つのスピードセンサーを識別することができます。

また、スピードセンサー ID にはタイヤ周長が設定されるため、従来機種で必須であった手動での周長切替は必要なくなりました。

※ 画面には、センサーアイコン (①、②) で認識中のスピードセンサーを表示します。

自動認識の流れ

コンピュータが節電画面へ移行し、その後計測画面に戻ったとき、以下の流れでスピードセンサー ID の自動認識が行なわれます。

- ① コンピュータは直前まで同期していたスピードセンサー ID の信号をサーチします。
- ② センサー信号を受信するとスピードセンサーのセンサーアイコンが点灯し、計測を開始します。
直前まで同期していたスピードセンサー ID の信号を受信できない場合は、もう一方のセンサー信号をサーチします。
- ③ コンピュータがもう一方のセンサー信号を受信すると画面にもう一方のセンサーアイコンが点灯して、計測を開始します。
もう一方のスピードセンサー ID の信号も受信できない場合は、再び元のセンサー信号をサーチします。


通信障害など、何らかの理由で一度同期に失敗しても上記の流れで同期を繰り返しますが、この場合は、認識に時間がかかります。

※ コンピュータは 10 分間センサーからの信号を受信できない場合、節電画面に変わり、さらに 1 時間経過するとスリープ状態になります。

手動での ID 切替

メニュー画面の「タイヤ設定」でスピードセンサー ID を手動で強制的に切替えることができます。次のような場合に活用してください。

- 登録した 2 つのスピードセンサーが近くにあり、双方からセンサー信号が発信中で任意のセンサー信号を認識させられないとき。
 - 早急にスピードセンサー ID を切替えたいとき。
- ※ 手動でスピードセンサー ID の切替えを行った場合、計測画面に戻った時点で切替えたスピードセンサー ID のみをサーチし続けます。センサー信号を受信できない場合は、10 分後に節電画面に切替わります。その後、計測画面に戻ると自動認識の手順で、サーチを行ないます。

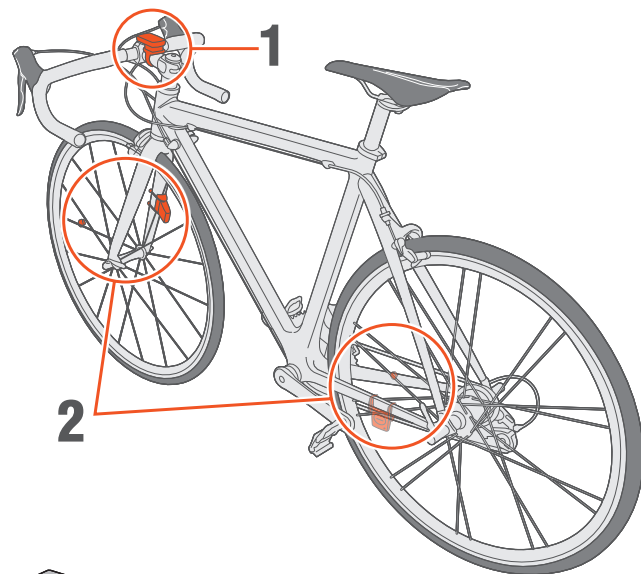


1 ブラケットをステムまたはハンドルバーに取付けます


ブラケットはブラケットバンドへの組付けで、ステム・ハンドルバーどちらでも取付けることができます。

△注意 ブラケットバンドのダイヤル部は必ず手で締付けてください。
工具などで強く締めるとネジ山がつぶれる恐れがあります。

ステムに取付ける場合

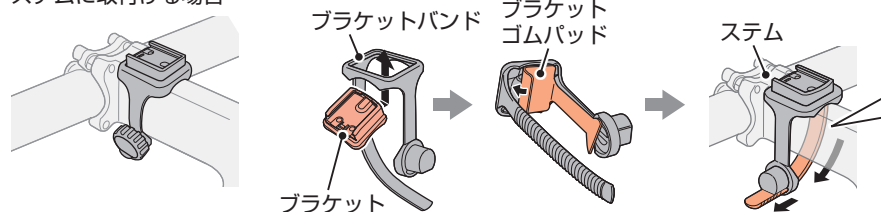

ハンドルバーに取付ける場合

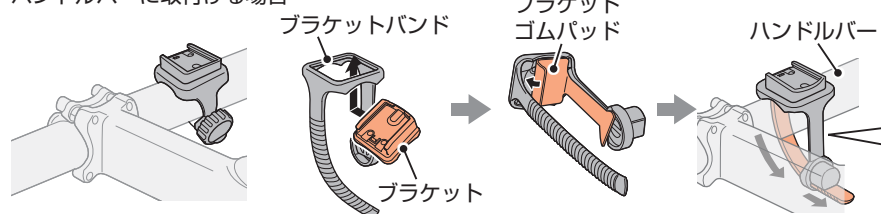


※ エアロ形状のハンドルバーや、より太いステムに装着したい場合は、オプションのナイロントイブラケットをご利用ください。



△注意
ブラケットバンドは
切口でケガをしない
ように処理してくだ
さい。

コンピュータの着脱

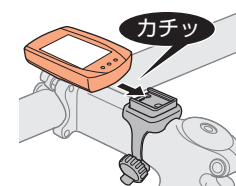

前方を浮かせるよう
に押し出す

2 センサーをフロントフォークまたはチェーンステーに取付けます

※ スピードセンサーはフロントフォーク・チェーンステーのどちらに取付けても使用できます。


フロントフォークに
取付ける場合





チェーンステーに
取付ける場合





△注意
センサーとマグネ
ットは次の条件を満
たす位置に取付け
ます。

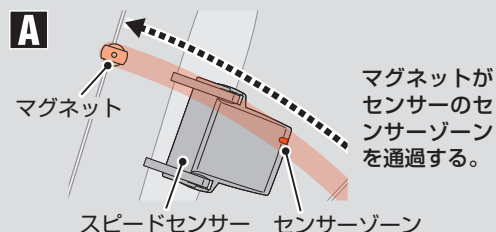

マグネットが
センサーのセ
ンサーゾ
ンを通過する。

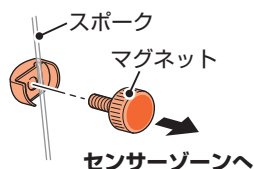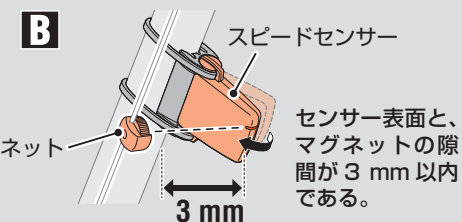


※ マグネットは取付条件を満たしていればスポーク上のどの位置にあっても問題ありません。

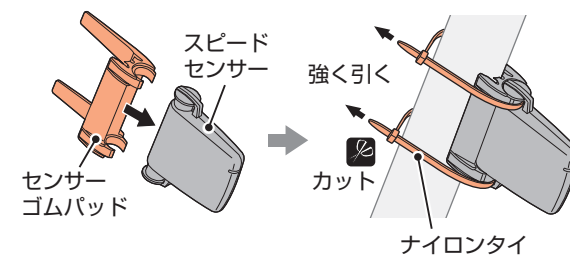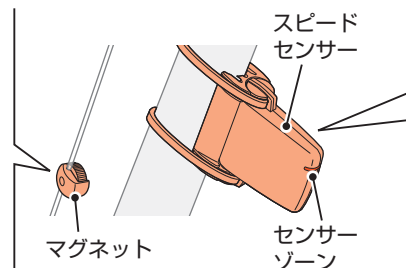

心拍センサーを装着する前に


⚠警告 ペースメーカーをご利用の方は、絶対にこの製品をお使いにならないでください。

- 装着ベルトや電極パッドで皮膚がかぶれる等の異常がある場合は、使用を中止してください。
- 装着ベルトは、無理にねじったり引っ張ったりしないでください。
- 装着ベルトは、長期間の使用で劣化します。頻繁に計測ミスが起きる場合は、装着ベルトを交換してください。

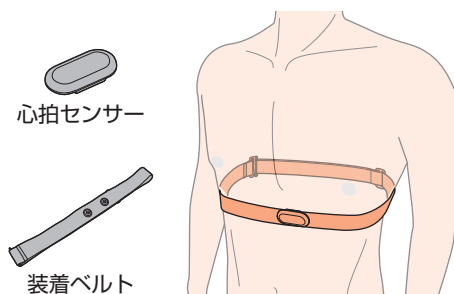

心拍センサーの装着方法


- ※ 胸回り（アンダーバスト）に合わせて装着ベルトの長さを調節します。きつく締めすぎると計測中、苦痛を感じることがあります。
- ※ 必ず、電極パッドが身体に密着するようにしてください。
- ※ 皮膚が乾燥している場合、またはシャツの上から装着する場合では計測ミスが起こることがあります。このような場合は、電極パッドを水で濡らしてご利用ください。
- ※ 心拍センサーは、身体に装着すると電源を消費します。心拍計測を行わないときは外してください。

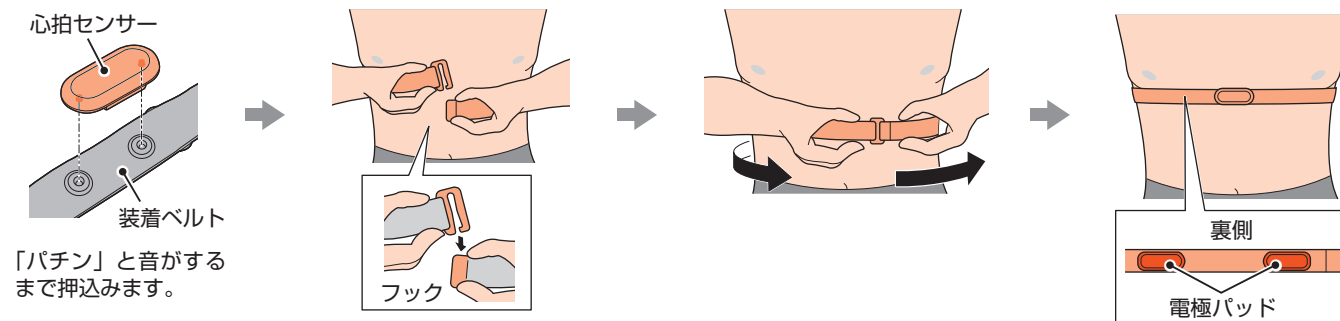

はじめて使用するときや工場出荷時に戻す場合は、以下の手順でフォーマット操作を行います。


1 フォーマット（初期化）します

コンピュータ裏面の **MENU** ボタンを押しながら **AC** ボタンを押してください。

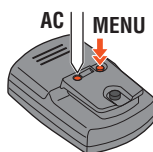

2 計測単位を選択します

「km/h」または「mph」を選択してください。



3 タイヤ周長を入力します

センサー装着側のタイヤ外周の長さを mm 単位で入力します。

※ 目安として「タイヤ周長ガイド」をご活用ください。




4 時刻を合わせます

MODE を長押しすることにより「表示時間」→「時」→「分」の設定に切り替えます。



5 MENU を押して設定を完了します

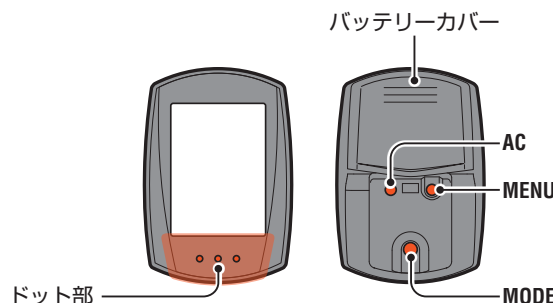


動作テスト

スピードセンサーと心拍センサーの動作テストを行います。


スピードセンサー

取付後、マグネットを取付けた車輪を軽く回し、コンピュータに速度が表示されることを確認します。表示されないときは取付条件 **A B** (2 ページ) を再確認してください。

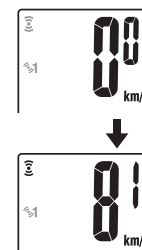


心拍センサー

① **MODE** を押して **♥** (心拍数) を表示します。
② 心拍センサーを装着し、コンピュータに心拍数が表示されると正常です。

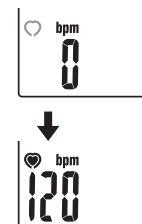

※ 心拍センサーは身体に装着してなくても、両方の電極パッドを親指でさすることで心拍信号を発信します。簡易方法として活用ください。

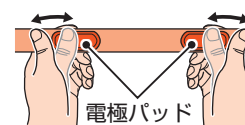

タイヤ周長について

タイヤ周長は、以下のタイヤ周長ガイドから、自転車のタイヤサイズを基に周長 (L) を見つける方法と、自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める方法があります。


- **自転車のタイヤ周長 (L) を実測して求める**
タイヤの空気圧を適正にし、体重をかけた状態で、バルブ等の目印になるものを基準にしてタイヤを 1 回転させ、路面の寸法を測ります。
※ センサーを装着する側のタイヤを測ります。



● タイヤ周長ガイド

※ ETRTO やタイヤサイズはタイヤの側面に記載されています。



ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)	ETRTO	タイヤサイズ	L (mm)
47-203	12x1.75	935	57-559	26x2.125	2070
54-203	12x1.95	940	58-559	26x2.35	2083
40-254	14x1.50	1020	75-559	26x3.00	2170
47-254	14x1.75	1055	28-590	26x1-1/8	1970
40-305	16x1.50	1185	37-590	26x1-3/8	2068
47-305	16x1.75	1195	37-584	26x1-1/2	2100
54-305	16x2.00	1245		650C Tubuler 26x7/8	1920
28-349	16x1-1/8	1290	20-571	650x20C	1938
37-349	16x1-3/8	1300	23-571	650x23C	1944
32-369	17x1-1/4 (369)	1340	25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-355	18x1.50	1340	40-590	650x38A	2125
47-355	18x1.75	1350	40-584	650x38B	2105
32-406	20x1.25	1450	25-630	27x1(630)	2145
35-406	20x1.35	1460	28-630	27x1-1/8	2155
40-406	20x1.50	1490	32-630	27x1-1/4	2161
47-406	20x1.75	1515	37-630	27x1-3/8	2169
50-406	20x1.95	1565	18-622	700x18C	2070
28-451	20x1-1/8	1545	19-622	700x19C	2080
37-451	20x1-3/8	1615	20-622	700x20C	2086
37-501	22x1-3/8	1770	23-622	700x23C	2096
40-501	22x1-1/2	1785	25-622	700x25C	2105
47-507	24x1.75	1890	28-622	700x28C	2136
50-507	24x2.00	1925	30-622	700x30C	2146
54-507	24x2.125	1965	32-622	700x32C	2155
25-520	24x1(520)	1753		700C Tubuler	2130
	24x3/4 Tubuler	1785	35-622	700x35C	2168
28-540	24x1-1/8	1795	38-622	700x38C	2180
32-540	24x1-1/4	1905	40-622	700x40C	2200
25-559	26x1(559)	1913	42-622	700x42C	2224
32-559	26x1.25	1950	44-622	700x44C	2235
37-559	26x1.40	2005	45-622	700x45C	2242
40-559	26x1.50	2010	47-622	700x47C	2268
47-559	26x1.75	2023	54-622	29x2.1	2288
50-559	26x1.95	2050	60-622	29x2.3	2326
54-559	26x2.10	2068			





計測画面で **MENU** を押すとメニュー画面に移行します。メニュー画面では、各種設定を変更することができます。

※ 設定を変更した後は、必ず **MENU** を押して変更内容を確定してください。

※ メニュー画面で 1 分間放置すると計測画面に戻ります。

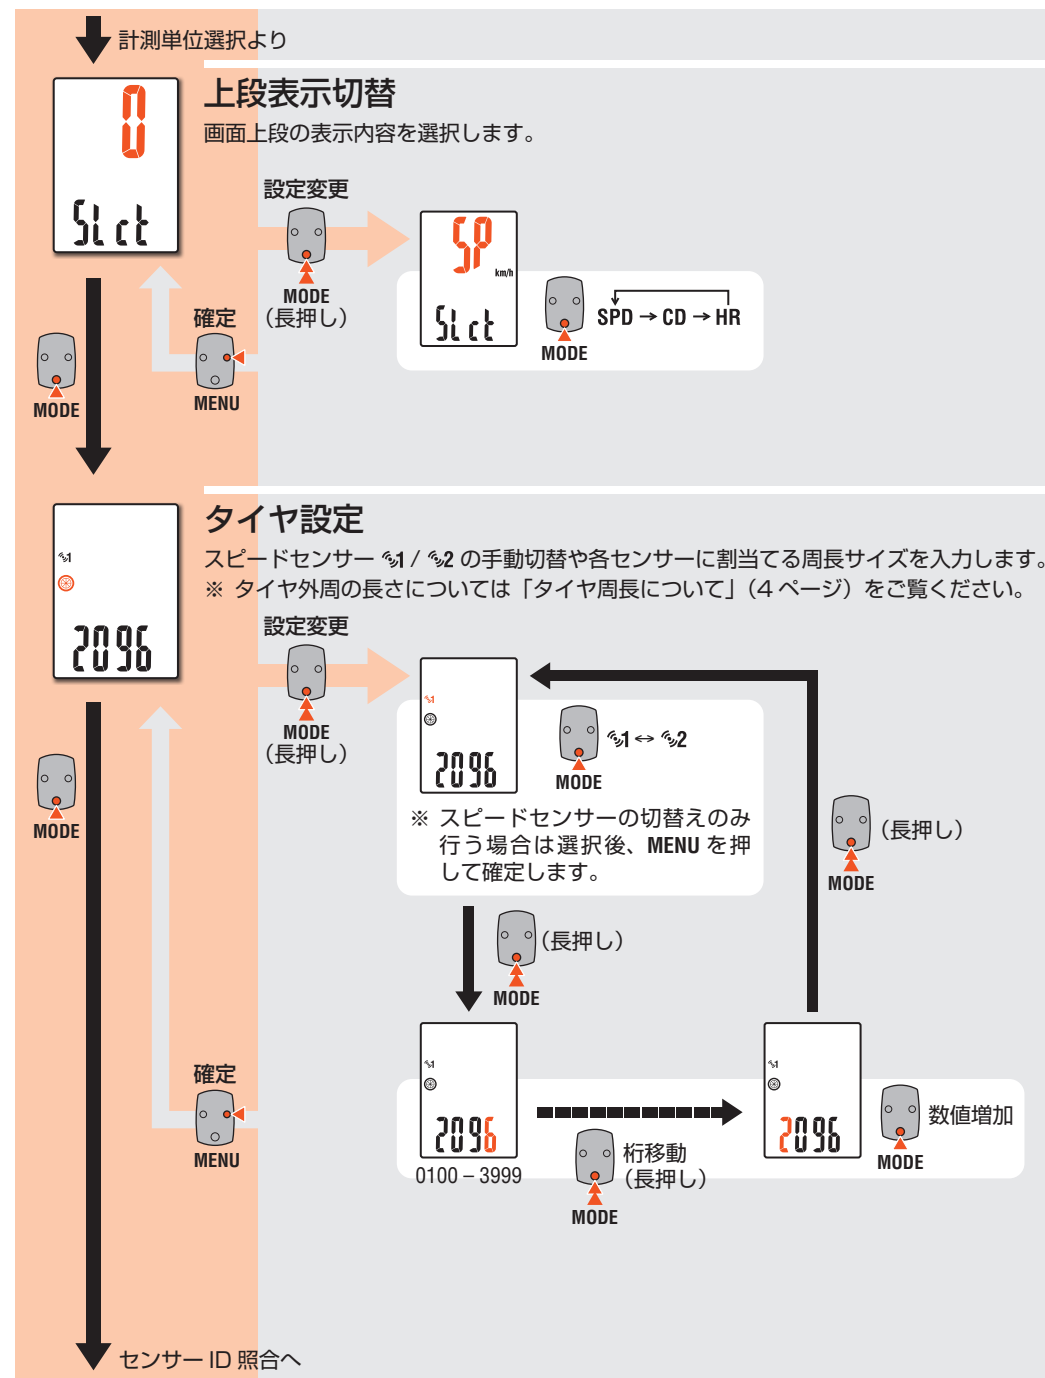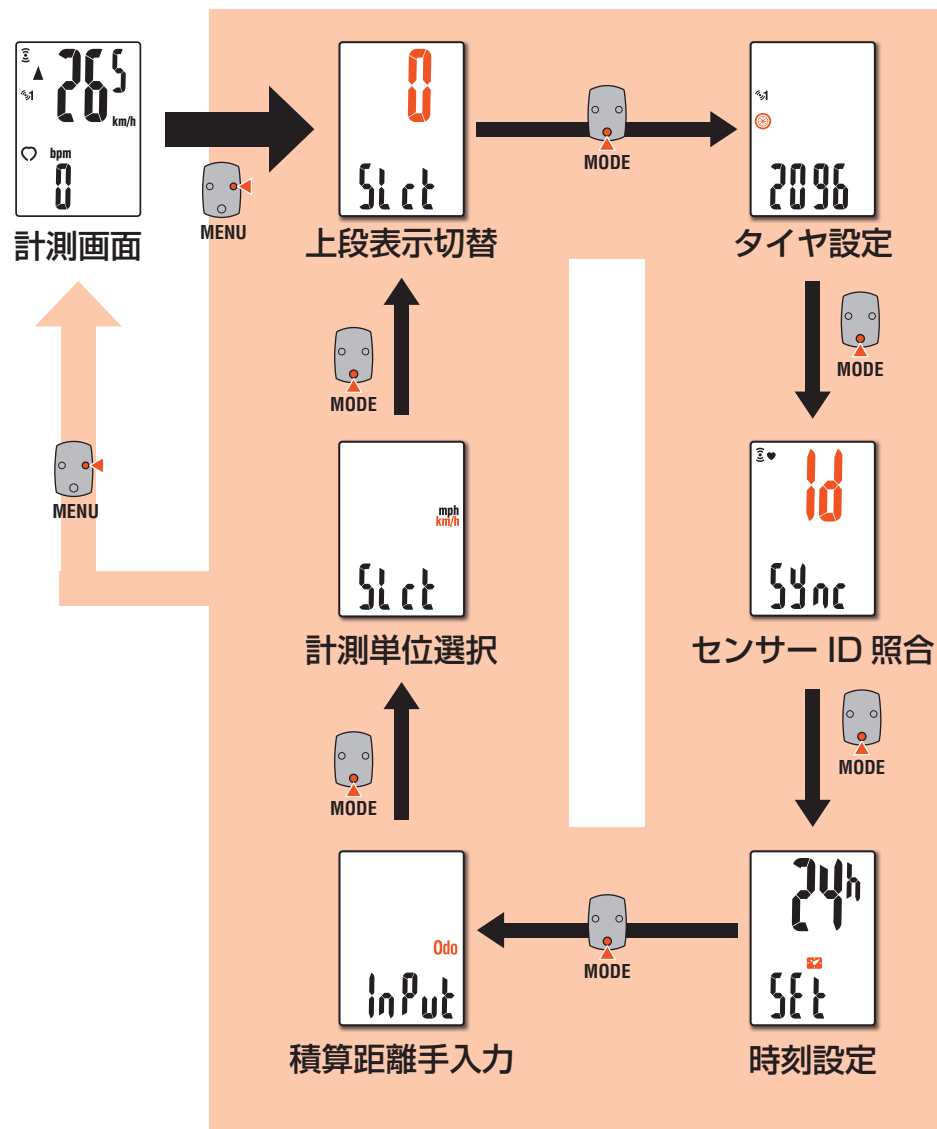

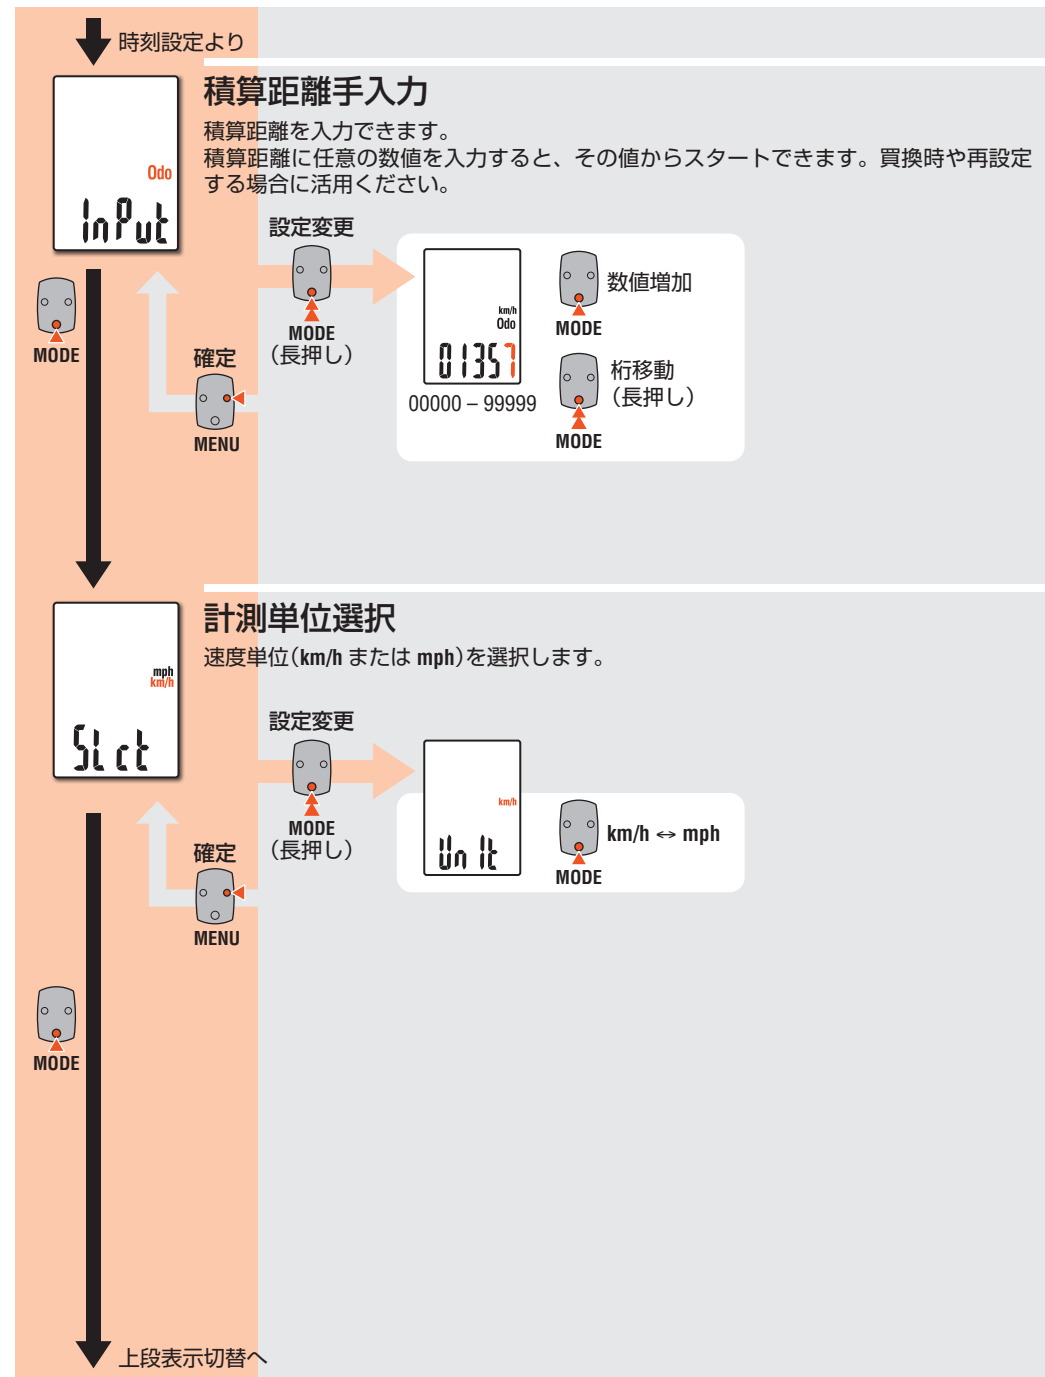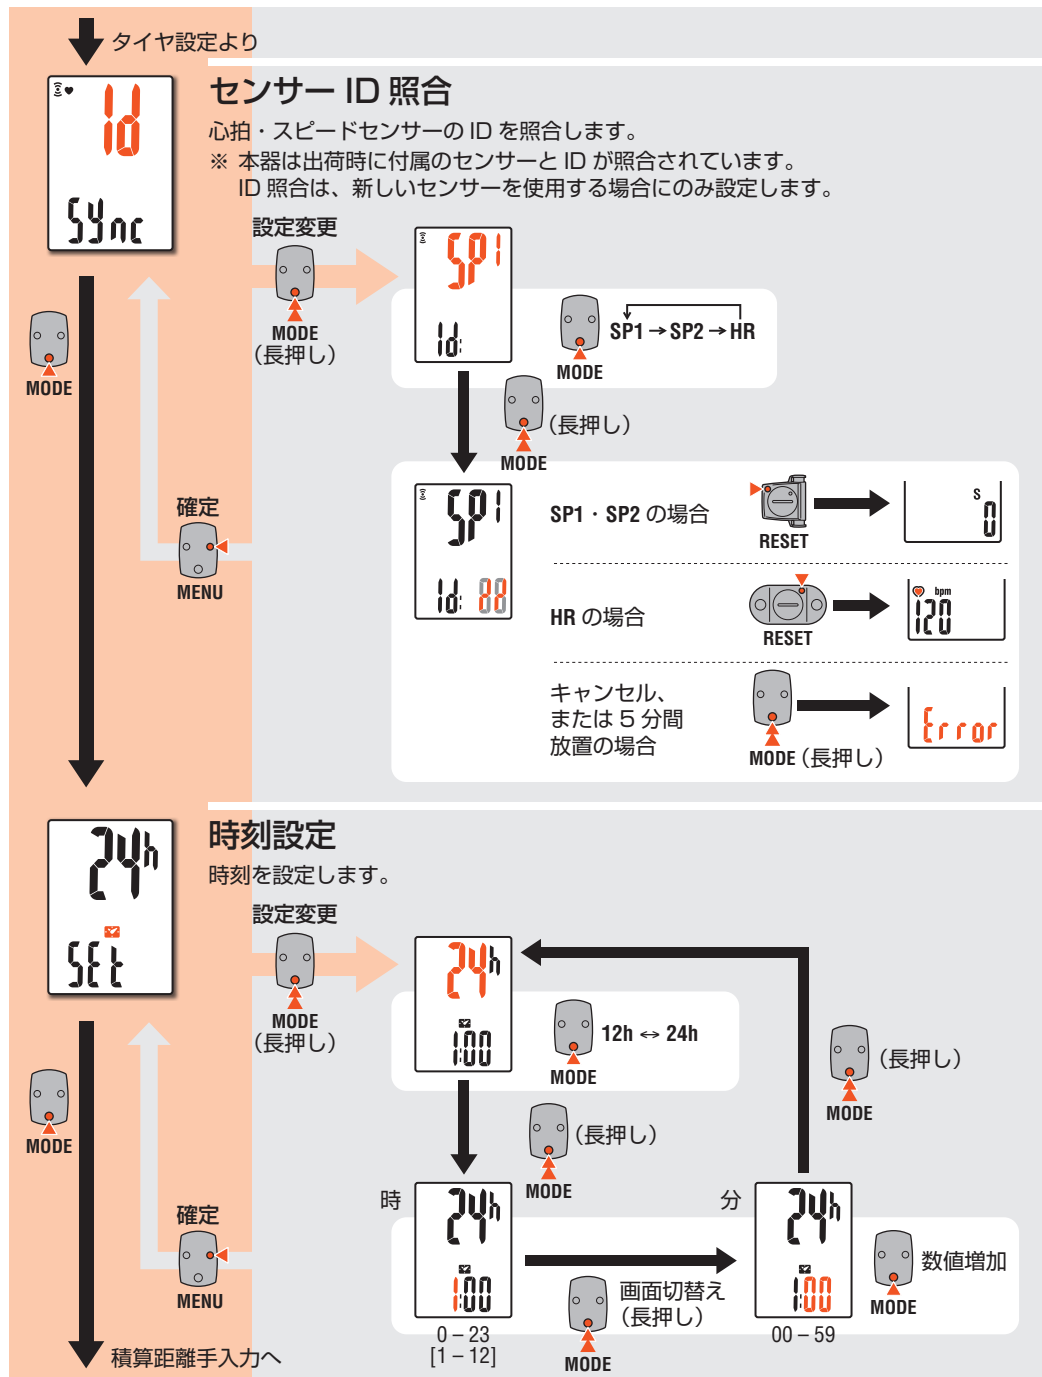

メンテナンス

- コンピュータや付属品が汚れたら、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、から拭きしてください。
- 装着ベルトは、肌に直接触れるため、ご使用後は汚れを洗うなど清潔に保ってください。



電池の交換

コンピュータ

1 リチウム電池を交換します


🔋 (バッテリーアイコン) が点灯すると電池の交換時期です。新しいリチウム電池 (CR2032) を (+) 側が上面に見えるように挿入します。

※ 防水カバーは、カバー上部のふちを押して取外します。取付けは、TOP 側が上面に見えるようにかぶせてください。

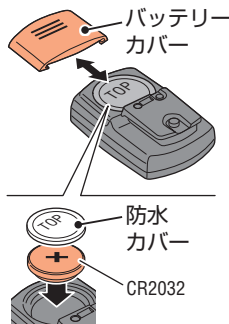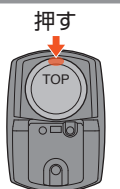

2 コンピュータ裏面の AC ボタンを押します (リスタート操作)

※ リスタートでは計測単位、センサー ID、同期中のセンサー、タイヤ周長、上段表示設定、積算距離値が保持されます。

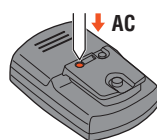

3 時刻を合わせます

MODE を長押しすることにより「表示時間」→「時」→「分」の設定に切替ります。



12h ↔ 24h
または数値増加



画面切替え
または桁移動
(長押し)



4 MENU を押して設定を完了します




確定 (設定完了)

心拍センサー

※ 心拍数の数値が点滅する場合は電池の交換時期です。

新しいリチウム電池 (CR2032) を (+) 側が見えるように挿入し、バッテリーカバーをしっかりと閉めます。

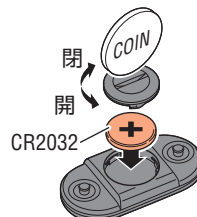


※ センサーの電池交換後は必ずセンサーの RESET ボタンを押してください。

スピードセンサー

※ 走行速度の数値が点滅する場合は電池の交換時期です。

新しいリチウム電池 (CR2032) を (+) 側が見えるように挿入し、バッテリーカバーをしっかりと閉めます。

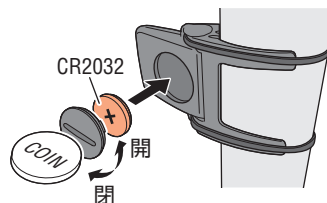

※ 交換後はマグネットとの位置関係を確認してください。

※ センサーの電池交換後は必ずセンサーの RESET ボタンを押してください。

トラブルシューティング

走行速度・心拍数が計測できない。

SPD	センサーとマグネットの間隔が離れすぎていませんか？ (間隔 3 mm 以内) マグネットはセンサーゾーンを通過していますか？ マグネット・センサーの位置を調節し直してください。
	電極パッドが身体から離れていませんか？ 電極パッドが身体に密着するように装着してください。
HR	電極パッドが長期間の使用で劣化損傷していませんか？ 新しい装着ベルトに交換してください。
	センサーの ID 照合は問題ありませんか？ 「コンピュータの設定変更・センサー ID 照合」(7 ページ)の手順に従ってセンサー ID 照合を行ってください。
共通	コンピュータに電池寿命を知らせる表示が出ていませんか？ 「電池の交換」の手順に従って新しい電池に交換してください。

ボタンを押しても全く表示が出ない。

「電池の交換」の手順に従ってコンピュータの電池を交換してください。

異常な表示が出る。

「電池の交換・コンピュータ 手順 2 ~ 4」(4 ページ)に従ってリスタートしてください。

計測データの値がおかしい。(最高速度が速すぎる等)

電磁波等を発生するもの(鉄道線路、テレビ等の送信所、Wi-Fi 環境等)が近くにありませんか？

原因と思われるものから離れてください。無意味なデータの場合は、リセット操作してください。

製品仕様

使用電池 ／電池寿命	コンピュータ (受信部)	リチウム電池 (CR2032) × 1 ／約 6 ヶ月 (1 日 1 時間使用時)
	心拍センサー (送信部)	リチウム電池 (CR2032) × 1 ／約 1 年 (1 日 1 時間身体装着)
	スピードセンサー (送信部)	リチウム電池 (CR2032) × 1 ／約 1 年 (1 日 1 時間使用時)
※ あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。		
制御方式	1- chip マイクロコンピュータ (水晶発振器)	
表示方式	液晶表示	
検知方式	無接触磁気センサー	
センサー信号 送受信方式	2.4 GHz ISM Band	
通信範囲	5 m (天候などの環境により延びる場合があります)	
タイヤ周長範囲	0100 mm ～ 3999 mm (初期値 :2096 mm)	
使用温度範囲	0℃～40℃ (動作保証範囲 : 範囲外は表示の視認性が悪化します)	
寸法・重量	コンピュータ	46.5 x 31 x 16 mm / 20.3 g
	心拍センサー	31 x 62.5 x 13.2 mm / 15.4 g
	スピードセンサー	40.8 x 45.7 x 12.1 mm / 12.3 g

※ 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。

製品保証について

2 年間保証：コンピュータ／スピードセンサー／心拍センサーのみ (付属品及び電池の消耗は除く)

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前に E メール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>

[宛先]

株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号

TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン

FAX : (06)6719-6060

E メール : support@cateye.co.jp

ホームページ : www.cateye.com

交換部品

標準部品



1603680
(SPD-10)
パーツキット



1603685
(SPD-10)
スピード
センサー



1600280N
ブラケット
バンド



1602193
ブラケット



1699691N
ホイール
マグネット



1665150
CR2032
リチウム電池



1603590
(HR-10)
心拍センサー
キット



1603595
装着ベルト

オプション部品



1603892
スリム
ブラケット
キット



1603585
(ISC-10)
スピードセンサー