


INTRODUCTIE

! Lees deze gebruiksaanwijzing en de bijbehorende informatie "Lithium-ion accu's" aandachtig door voordat u de fietslamp in gebruik neemt.

Dit product combineert krachtige LED's en Cateye Opticube lenstechnologie met een compacte lithium-ion accu om helder en uiterst duurzaam licht van hoge kwaliteit te produceren.

MONTAGE

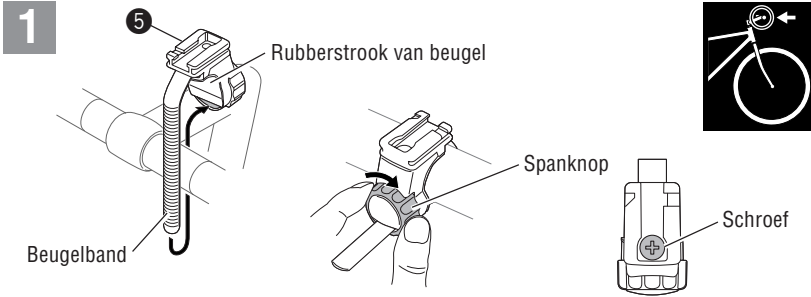

1 Installeren van de beugel

Monteer de beugel op het stuur.

1. Wikkel de band van de beugel rond het stuur en steek hem in de spanknop.
2. Maak de band stevig vast door aan de spanknop te draaien.


VOORZICHTIG! • Draai de spanknop met de hand.

Als u hem te vast draait met een gereedschap, kunnen de schroefdraden beschadigd worden.

• Wanneer de hoogteafstelling rechts en links loszit, draait u de schroef vast.

3. Snijd de overvallige beugelband die uit de spanknop steekt af.

VOORZICHTIG! Rond de snijrand van de beugelband af om verwonding te voorkomen.

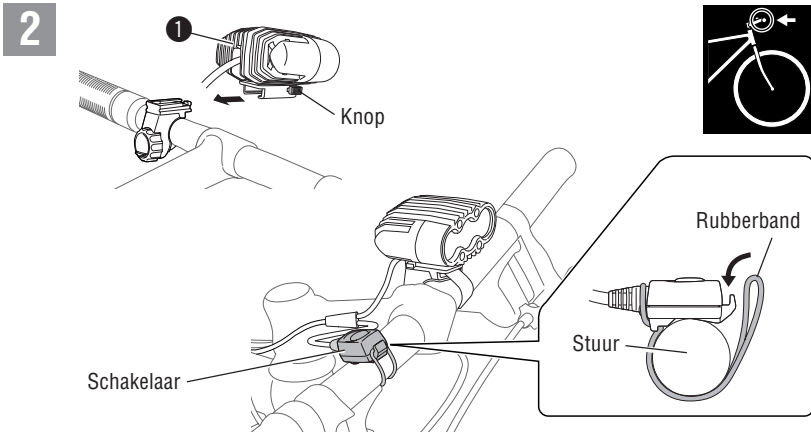

2 Monteren/verwijderen van de lamp

• **Monteren/verwijderen van de lamp**

Schuif de lamp in de beugel zoals wordt getoond.

Om de lamp na gebruik te verwijderen houdt u de knop ingedrukt en trekt u de lamp van de beugel.

VOORZICHTIG! Controleer of de lamp voldoende is afgekoeld voordat u hem verwijderd.


• **Monteren/verwijderen van de schakelaar**

Monteer de schakelaar op het stuur zoals wordt getoond.

VOORZICHTIG! Monteer de schakelaar op het stuur zodat hij tijdens het fietsen geen belemmering vormt.

Controleer of de schakelaar goed vastzit.

1. Houd de schakelaar op de bevestigingsplaats, steek de band onder het stuur door en haak hem aan de schakelaar.

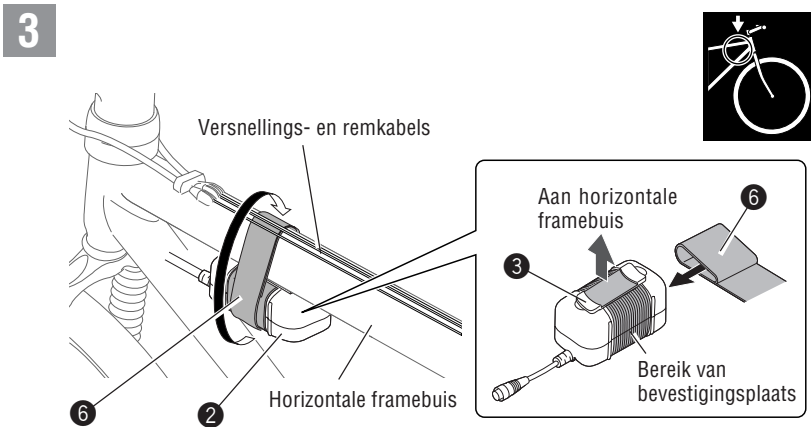

3 Installeren van de accu


Monteer de accu op het frame van de fiets zoals wordt getoond.

1. Steek de accu door de lus van de bevestigingsband.

VOORZICHTIG! Schuif de ring van de stekker naar voren en draai hem om de stekker te vergrendelen. Hij moet tijdens het gebruik vergrendeld blijven.

2. Maak de accu vast door de bevestigingsband om de horizontale framebuis te wikkelen zodat de rubberstrook van de accu het frame raakt.

VOORZICHTIG! Wikkel de bevestigingsband niet boven op de kabels. Dit kan gevaarlijk zijn omdat het remmen en schakelen wordt bemoeilijkt.

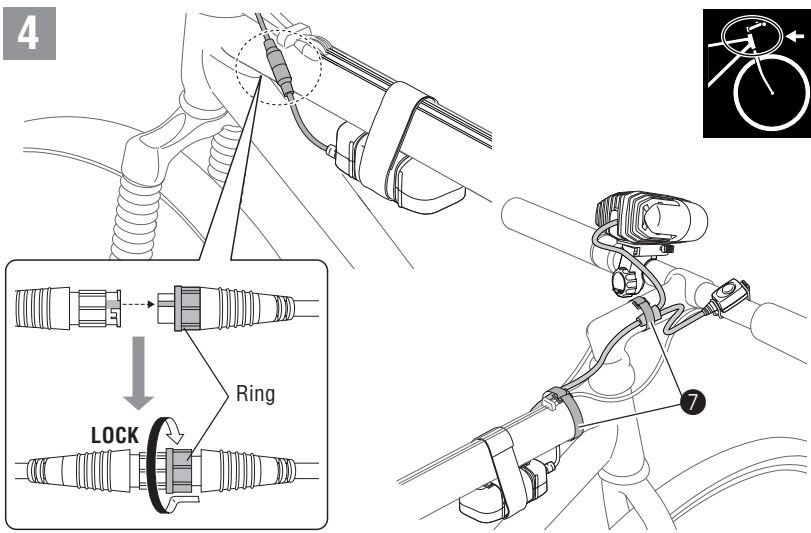

4 Aansluiten en vastmaken van de kabels

Sluit de lamp op de accu aan zoals wordt getoond.

1. Sluit de stekker van de lamp op de accu aan zoals in de afbeelding wordt getoond.


VOORZICHTIG! Schuif de ring van de stekker naar voren en draai hem om de stekker te vergrendelen. Hij moet tijdens het gebruik vergrendeld blijven.

2. Maak de kabels vast aan het frame en/of de stuurstang zodat ze niet in de weg zitten.


VOORZICHTIG! • Besteed voldoende aandacht aan het vastmaken van de kabels om te voorkomen dat ze tijdens het fietsen een belemmering vormen. Voorkom knikken in de kabels omdat de kerndraad kan breken.

• Stel de lichtstraal af volgens het gedeelte "Afstellen van de lichtstraal" in deze gebruiksaanwijzing.


A

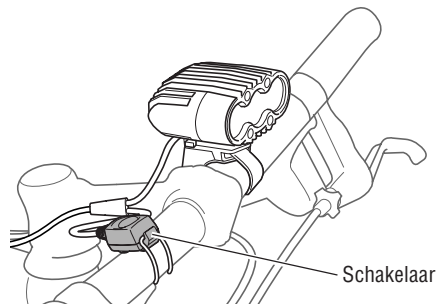

B

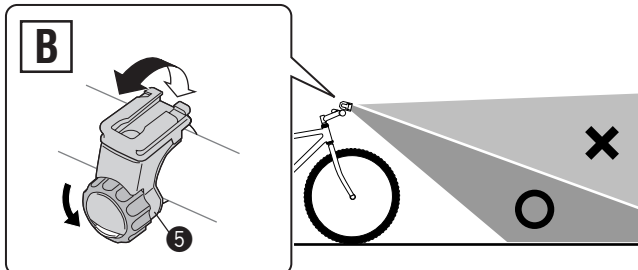


C

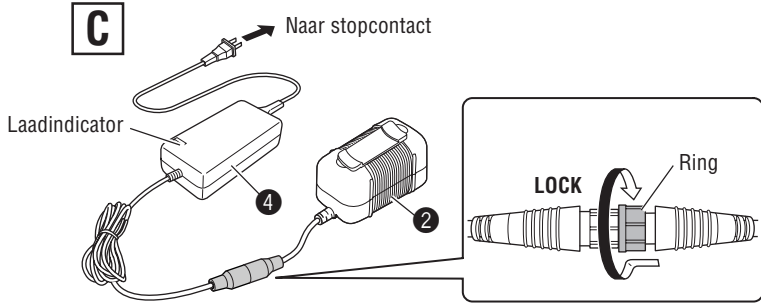

TECHNISCHE GEGEVENS

Lichtbron ----- Drie witte LED's met hoog vermogen
 Accu ----- Oplaadbare lithium-ion accu/7,4 V, 4600 mAh
 Acculade" ----- CHR-2300/4600mAh Li-ion
 ----- (AC100V-240V wisselstroom 50/60Hz)
 Brandduur ----- Ca. 2,5 uren (in Hi-modus)
 ----- Ca. 5 uren (in Low-modus)
 Standaard oplaadtijd ----- Ca. 5 uren
 Temperatuurbereik ----- Opladen: 5°C – 40°C
 ----- Bedienen: -15°C – 45°C
 Aantal keren opladen/ontladen ---- Ongeveer 300 keer (totdat het nominale vermogen gedaald is tot 70%)
 * De specificaties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

RESERVEONDERDELEN

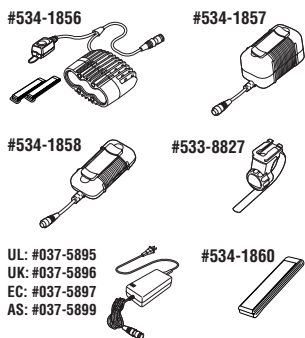

#534-1856 Lamp
 #534-1857 Accu (lithium-ion accu's 4600mAh)
 #534-1858 Accu (lithium-ion accu's 2300mAh)
 #533-8827 H34 Beugel
 #037-5897 Lithium-ion acculader
 #534-1860 Bevestigingsband
VOORZICHTIG! Gebruik uitsluitend originele onderdelen van CATEYE.

UL: #037-5895
 UK: #037-5896
 EC: #037-5897
 AS: #037-5899

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar garantie: Lamp/schakelaar, accu, acculader (exclusief normale accugradatie)

CatEye garandeert dat haar producten gedurende 2 jaar na datum van de originele aankoop geen defecten vertonen die te wijten zijn aan het gebruikte materiaal en uitvoering. Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, herstelt of vervangt CatEye het defect kosteloos. Onderhoud of herstelling moet worden uitgevoerd door CatEye of een gemachtigde handelaar. Bij terugzenden van het product dient u dit zorgvuldig te verpakken en het garantiebewijs (aankoopbewijs) mee te sturen met een beschrijving van het probleem. Schrijf of type uw naam en adres duidelijk op het garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en transportkosten zijn voor uw eigen rekening.

CATEYE CO., LTD.
 2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
 Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cateye.co.jp
 URL : http://www.cateye.co.jp

A In- en uitschakelen

Gebruik de schakelaar om te schakelen tussen grote lichtstraal (Hi) en kleine lichtstraal (Low).
VERWIJZING: Tijdens het gebruik van de lamp wordt de schakelaar heet. Dit is normaal.

Schakelaar	Brandduur
Drukken: Hi → Low → Hi Lang indrukken: Uitschakelen	Ca. 2,5 uur (Hi-modus) * De brandduur varieert volgens de omgeving of omstandigheden waarin de lamp wordt gebruikt.

B Afstellen van de lichtstraal

Draai lichtjes aan de spanknop van de beugel om de lichtstraal af te stellen zodat u tegenliggers niet verblindt.

VERWIJZING: • Draai de spanknop niet te los, anders kan de beugelband loskomen. Draai de spanknop net los genoeg om de beugel lichtjes te bewegen. Draai de spanknop goed vast na het afstellen van de band. • De lichtstraal kan tevens 10 graden naar links of rechts worden gericht.

Resterende accucapaciteit

De kleur van de accu-indicator in de schakelaar geeft aan hoeveel capaciteit de accu nog heeft.

VERWIJZING: Wanneer de accu-indicator rood oplicht, moet u de accu zo snel mogelijk opladen.

Richtlijn voor de accu-indicator	
Groen	: Meer dan 50%
Geel	: 50 tot 20%
Rood	: Minder dan 20%. Laad de accu op.
* De accu-indicator geeft slechts een schatting van de resterende capaciteit van de accu weer en varieert afhankelijk van de omgeving of gebruiksomstandigheden.	

C Opladen van de accu

! Belangrijk!

- Droog natte accu's met een droge doek droog alvorens ze op te laden.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde acculader. De lader kan worden gevoed met 100-240 volt.
- Als de laadindicator groen knippert, is er ergens een kortsluiting in het circuit. Trek de stekker van de lader uit en los de oorzaak van het probleem op.
- Als de laadindicator groen oplicht enkele minuten nadat het opladen is gestart of als de indicator snel groen blijft knipperen, stop dan met opladen, trek de stekker van de lader uit het stopcontact en volg stappen 1 en 2.
- Als dit zich herhaaldelijk voordoet, kan de levensduur van de accu's afnemen.
- De opgegeven normale laadtijd en brandduur gelden slechts als richtlijn en zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- Wanneer de accu verschillende malen de opgegeven brandduur bijlange na niet benadert terwijl hij volledig is opgeladen, dan heeft de accu mogelijk het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang de accu door een nieuwe. De oude accu moet volgens de voorschriften als klein chemisch afval worden ingeleverd.

1. Steek de stekker van de acculader in een stopcontact.
VERWIJZING: Controleer of de laadindicator driemaal rood knippert wanneer het spanningslampje rood oplicht.
2. Sluit de stekker van de acculader op de stekker van de accu aan.
VERWIJZING: • Vergrendel de stekker tijdens het opladen van de accu. • Wanneer het opladen is voltooid, licht het rood knipperend lampje groen op.
3. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.

Normale laadtijd	Laadindicator
Rood lampje / Knipperend groen lampje: Fout tijdens het opladen	Ca. 5 uren
Rood lampje / Rood lampje : Bezigt met opladen	
Rood lampje / Groen lampje : Opladen is voltooid	

! VOORZORGSMAATREGELEN

- Voorkom dat de polen van de accu of de acculader worden kortgesloten. Hierdoor kan het toestel oververhit raken, waardoor er brand kan ontstaan en onderdelen beschadigd kunnen worden.
- De lamp gebruikt lithium-ion accu's. In geval van vloeistoflekkage uit de accu's mag u de accu's niet met blote handen aanraken en ze niet in de nabijheid van vuur brengen. Gooi ze op correcte wijze weg overeenkomstig de plaatselijke reglementen.
- Breng alle aansluitingen stevig tot stand en maak de band vast. Anders kunnen ze tijdens het fietsen losraken waardoor de fietslamp wordt uitgeschakeld of u mogelijk omvalt als de kabel in het wiel terechtkomt.
- Gebruik nooit beschadigde onderdelen (zoals kabels, enz.). Laat beschadigde onderdelen door onze onderhoudsservice repareren.
- Kijk niet in de lamp wanneer ze brandt. Dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
- De lamp en de schakelaar worden zeer heet tijdens het branden en zijn ook heet onmiddellijk na het uitschakelen. Hanteer de fietslamp voorzichtig om brandwonden te vermijden.
- Bewaar de fietslamp niet binnen het bereik van kinderen.
- Lamphuis, accu en acculader mogen nooit gedemonteerd worden.
- Verwijder modder en vuil op het lamphuis met behulp van een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep. Gebruik nooit thinner, benzeen of alcohol. Dergelijke stoffen kunnen het lamphuis aantasten.
- Als de aansluiting vuil is, maakt u ze schoon terwijl ze vergrendeld is.
- Dit product is waterbestendig bij dagelijks gebruik onder normale omstandigheden en mag in de regen worden gebruikt. Dompel het product echter niet onder in water.
- Het is raadzaam om een zaklamp of een reserveaccu mee te nemen voor het geval de accu leeg raakt.
- Plaats de Schakelaar op een afstand van tenminste 20 cm van eventuele draadloze meet-instrumenten, omdat de accu de ontvangst kan verstoren.

! Voor ingebruikname

De accu is op de fabriek voldoende opgeladen om getest te kunnen worden. Voor ingebruikname moet de accu goed worden opgeladen. (Zie het gedeelte "Opladen van de accu" elders in deze gebruiksaanwijzing.)