



HL-550 取扱説明書

電池交換


(図1)

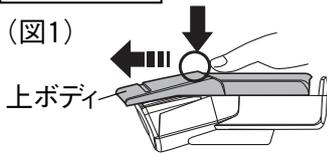

(図2)

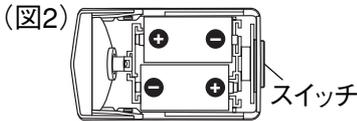

(図3)

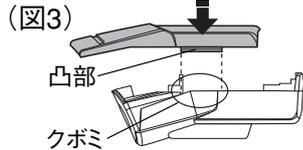


丸でしるした所を押しながら上ボディをレンズ側にずらし(図1)、本体の刻印に従って電池を入れます(図2)。上ボディの凸部を下ボディのクボミにはめ、はずす時とは逆の手順で元に戻します(図3)。

△注意


- ・電池は+-を間違えないようご注意ください。
- ・スイッチを切り忘れないようご注意ください。
- ・ライトのON/OFFは、自転車を停止した状態で行ってください。
- ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下さい。
- ・長期間使用しない場合、電池が液漏れを起こし故障の原因になります。その場合は電池を取り外し、保管して下さい。

取付方法

(図4)

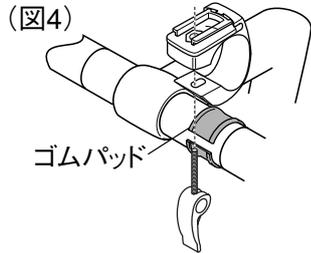

(図5)

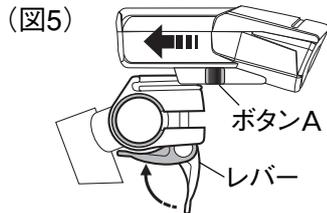

ブラケットをハンドルバーに仮止めします(ブラケットがない場合、付属のゴムパッドを適当な大きさに切り、ハンドルバーとのあいだにはさみ調節します)(図4)。


前方の路面を照らす最適な位置に角度調節し、取付ねじを軽くしめつけ、レバーを上げてしっかり固定します。

ブラケットのミズにそって、カチッと音がするまで本体を差し込みます(図5)。

本体をはずす場合、ブラケットの横にあるボタンAを押しながら前方に引き抜きます。


△注意

- ・本体がブラケットに確実に固定したことをご確認ください。
- ・ブラケットをはずす場合、レバーを1/4回転回し、レバーを下げネジをゆるめて下さい(図6)。

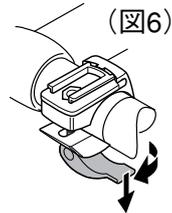


電球交換

(図7)

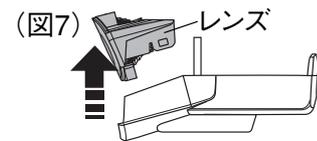

(図8)

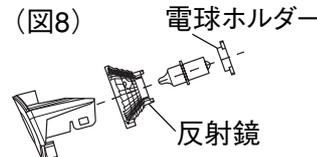

電池交換の要領で上ボディを前方にずらし、レンズを上に取りはずします(図7)。

電球ホルダーを抜き、電球を交換します(図8)。

はずす時とは逆の手順で元に戻します。

△注意

- ・電球はキャットアイ純正パーツをご使用ください。
- ・電球・反射鏡は直接手で触らないようご注意ください。

仕様	連続10時間使用可能
	※アルカリ電池使用時
	サイズ:114×61×46 mm
	ウエイト:95g (ブラケット含む・電池除く)
	電球:2.5V-0.4A ハロゲン球
	電池:単2形乾電池×2本

Pat. & Design Pat. Pending.

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売元

株式会社キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)

FAX: 06-6719-6033


スペアパーツ

#533-8662

ハロゲン球

2.5V-0.4A

(base P13.5S)



#533-8780

ブラケット(H-30)

