

INTRODUCCIÓN

- ❗ **Antes de usar el faro, lea este manual y el adjunto "Baterías NiMH" completamente, y consérvelos para futuras referencias.**

⚠ PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para estar preparado en el caso de que la batería se apague inesperadamente, le recomendamos que lleve consigo una batería de repuesto.
- Si la unidad de faro o las piezas se ensucian, límpiolo suavemente con un paño húmedo y jabón neutro. Nunca aplique disolvente para pintura o similares ya que podrían dañar el equipo.
- Monte la unidad de faro a 10 cm lejos del medidor inalámbrico. Al montarse demasiado cerca, la transmisión podría verse afectada adversamente.
- Este producto tiene características a prueba de agua que le permiten usarlo bajo lluvia (ANSI/NEMA FL1). No lo utilice en caso de lluvia intensa.
- Use el interruptor tras detener su bicicleta.

❗ Antes de utilizar por primera vez

La batería recargable suministrada tiene carga suficiente para comprobar la luz del faro. Asegúrese de colocarla en el faro y de recargarla antes del uso conforme a las instrucciones "Cómo cargar".


COMPONENTE



CÓMO INSTALAR LA BATERÍA

En lugar de baterías AA recargables, puede utilizar baterías AA para este faro.

- 1 Deslice la cubierta hacia atrás mientras presiona hacia abajo el área de puntos en la parte superior de la unidad.
- 2 Sustituya las baterías de acuerdo a las marcas en la unidad y vuelva a colocar la cubierta.

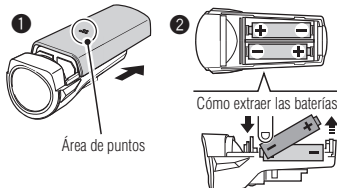


¡PRECAUCIÓN!

- No utilice una batería convencional (batería primaria) junto con una batería recargable. No utilice una batería nueva en combinación con una batería vieja.
- Asegúrese de instalar las baterías en la dirección correcta.
- Extraiga y guarde las baterías cuando no vaya a utilizar el faro durante largos períodos de tiempo.


De lo contrario, las baterías pueden tener fugas de líquido, que puede resultar en fallo.

CÓMO MONTAR

- 1 Gire la correa de soporte alrededor del manillar, y coloque la correa a través de la abertura.
- 2 Atornille la manecilla en el soporte para asegurarla temporalmente.
- 3 Introduzca la unidad de faro en el soporte hasta que haga clic y ajuste el ángulo del haz de luz. (Consulte "CÓMO MONTAR EL FARO")
- 4 Apriete firmemente la manecilla y corte cualquier exceso de correa de soporte.
- 5 Para extraer la unidad de faro, tire hacia delante mientras presiona el botón.
- 6 Para reajustar el ángulo del haz de luz, afloje la manecilla lo suficiente como para mover el soporte, y vuelva a apretarlo firmemente tras el ajuste.

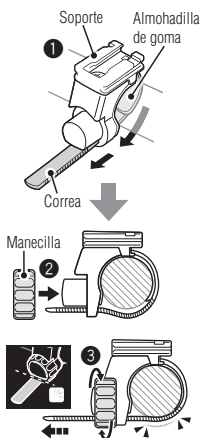

CÓMO MONTAR EL FARO

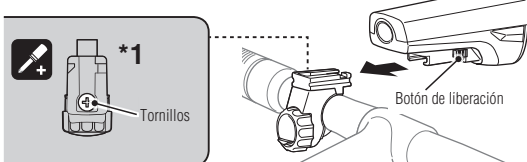


CÓMO UTILIZAR

1 Iluminación (Selección del patrón de iluminación)

ON/OFF se seleccionan utilizando un interruptor.

Interruptor	Tiempo de iluminación continuo estándar
ON ↔ OFF : Mantener presionado	Hi (Alto) : Aprox. 9 horas
Hi (Alto) ↔ Low (Bajo) : Presionar brevemente	Low (Bajo) : Aprox. 20 horas
Flash : Pulse rápidamente dos veces	Flash : Aprox. 80 horas

* Cuando pasa de Flash a ON (Alto o Bajo), vuelve al modo ON utilizado previamente.

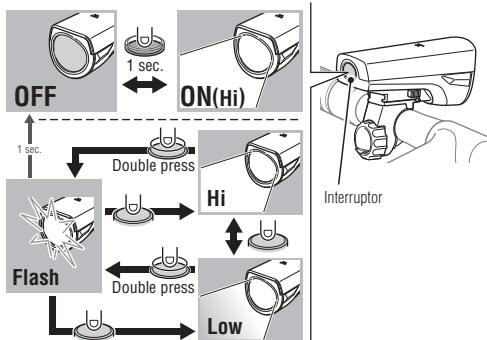

Capacidad de batería restante

Cuando el interruptor (indicador) se ilumine en rojo, la batería está a punto de agotarse. Recargue o reemplace la batería lo antes posible.

2 Cómo cargar

¡PELIGRO!

- No recargue cuando se encuentren instaladas baterías convencionales.
- Asegúrese de utilizar las baterías recargables y el cargador de baterías de CatEye. El cargador de batería es para uso interior exclusivamente.
- Las baterías recargables comercialmente disponibles deben cargarse con un cargador de baterías compatible.

- 1 Abra la cubierta del enchufe de carga en la parte de atrás de la unidad de faro para conectar el enchufe del cargador de batería.
- 2 Enchufe el cargador de batería a una toma de alimentación de CA.

Cuando el interruptor (indicador) se ilumina en rojo, comienza el proceso de recarga.

* Cuando el interruptor parpadea en rojo, indica un error de carga. Desconecte el enchufe y vuelva a cargar.

- 3 Cuando la luz roja del interruptor se apaga, el proceso de carga ha sido completado. Desconecte el enchufe y cierre la cubierta del enchufe de carga.



Estado del interruptor (indicador)	Tiempo de carga estándar
ON : Cargando OFF : Ha terminado de cargar	Aprox. 9 horas
Flash : Error de carga	

* Los tiempos de carga y de iluminación son valores aproximados, y variarán según las condiciones de uso y del ambiente.

PIEZAS DE REPUESTO



ESPECIFICACIONES

Fuente de luz.....	LED blanco Phi-5 x 1
Batería.....	Batería recargable AA Ni-MH 2.2 Ah (GP220AAH) x 2, o batería alcalina AA x 2
Cargador de batería.....	CHA-2.2 AH- 2.4 V (Solamente se pueden utilizar las baterías recargables suministradas).
Tiempo de funcionamiento (batería alcalina) ...	Alto : Aprox. 9 horas (Aprox. 7 horas), Bajo : Aprox. 20 horas (Aprox. 20 horas), Parpadeante : Aprox. 80 horas (Aprox. 100 horas)
Tiempo establecido de carga.....	Aprox. 9 horas
Rango de temperatura.....	Operación de carga: 5°C ~ 40°C Funcionamiento : -10°C ~ 40°C
Cargas/descargas estimadas.....	Alrededor de 300 veces (hasta que la capacidad de la batería disminuya al 50%)
Dimensión/peso.....	107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (Incluyendo las baterías recargables suministradas)

* El modelo y especificaciones de estos faros están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

2-años de garantía: Unidad de faro / Cargador de batería
 (Se excluye la deterioración de la batería).

Los productos CatEye están garantizados para defectos de materiales y su correspondiente mano de obra durante 2 años a partir de la fecha de su compra. Si el producto fallase durante un uso normal, CatEye subsanará el problema sin costo alguno. El servicio ha de ser prestado por nuestro personal de garantías o bien por un distribuidor CatEye. Para devolver este producto, empaquételo con cuidado e incluya el certificado de garantía así como el justificante de la compra con una breve explicación de la reparación requerida. Por favor, indique claramente sus datos en el certificado de garantía. Eventuales costos de seguros, transporte y manipulación han de ser cubiertos por la persona que desea la reparación.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cat-eye.co.jp
 URL : http://www.cat-eye.co.jp

Service & Research Address for USA
 CATEYE Service and Research Center
 1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
 Phone : 303.443.4595
 Toll Free : 800.5CATEYE
 Fax : 303.473.0006
 E-mail : service@cat-eye.com
 URL : http://www.cat-eye.com