



RECHARGEABLE HEADLIGHT

VOLT700™

HL-EL470RC  
手册



简体  
中文

使用灯具前，请详阅本手册及随附的「锂电池」，  
并加以保存，以供日后参考。

Design Pat. Pending  
Copyright © 2014 CATEYE Co., Ltd.  
EL47RC-140609 2



### △ 注意



- 旅程开始之前，请确认灯具已牢固地安装至支架上，灯光亮起，且光线未被行李等障碍物阻挡。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 我们建议您携带备用电池筒及灯具，预防电池意外关闭。
- 灯具和无线码表太靠近时，会有可能影响到正常计测。
- 本产品于正常使用下具防水性，可在雨天时使用。但请勿刻意将本产品浸泡在水中。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。

· 请依据当地法规正确弃置废电池。

### ❗ 初次使用前

本灯具储有少许电量，可检查功能是否正常。  
使用前，请务必按照「充电方法」中的说明进行充电。

## 1 充电方法

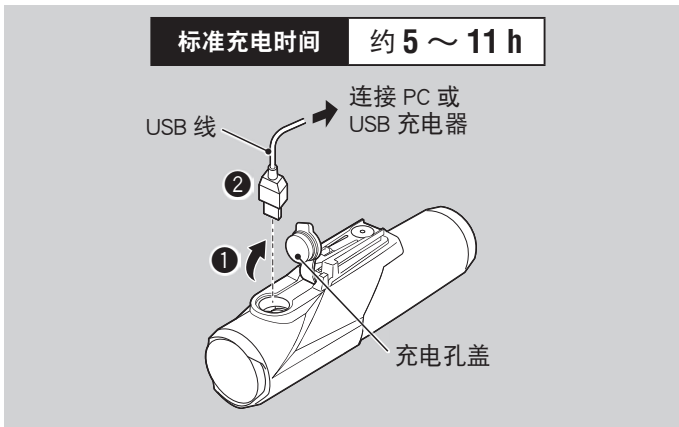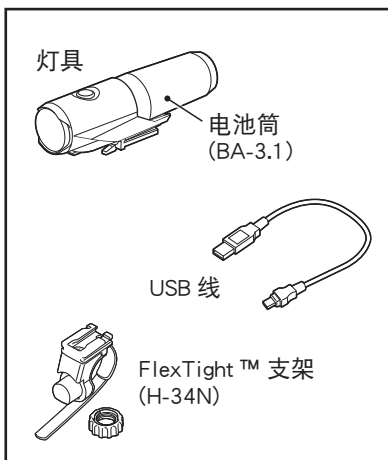

1. 请使用 USB 线将灯具接至 PC 或市售 USB 电池充电器。(图 1 ① - ②) 开关指示灯亮起代表充电开始。  
※ 若您使用充电座(选购)，充电座的指示灯会亮起。

指示灯	状态
亮起	充电中 (500mA 充电)
缓慢地闪烁	充电中 (1A 充电)
熄灭	充电完成

※ PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。


※ 使用 500mAh (USB2.0) 或以上的 USB 电池充电器，若使用高效能 USB 充电器，就可以迅速完成充电。

※ 指示灯快速闪烁代表充电错误。请将 USB 连接线移除并再试一次。

2. 充电完成后，请拔下 USB 线，然后装上充电插孔盖。

※ 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。

## 2 安装方法

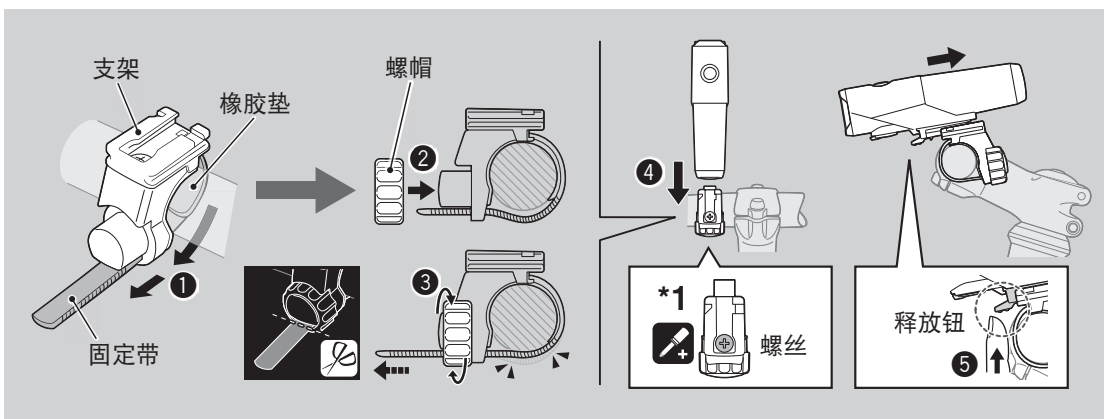

1. 将支架装上把手。(图 2 ① - ③)
2. 将灯具插入支架直到卡住，并调整光线角度。(④)
3. 按下释放钮(⑤)并向前拔出，即可取下灯具。

※ 如要重新调整光线角度，请松开螺帽以移动支架；待调整后，再锁紧螺帽。

※ 灯具可安装在把手下方。

### 注意：

- 请务必用手锁紧螺帽，若以工具固定过紧时，可能会导致螺丝滑牙。
- 定期检查支架上之螺帽与螺丝(\*1)，请确认在没有松动的情況下使用。
- 请将支架固定带的切割边缘修圆，避免受伤。

### 3 开关操作 (切换照明模式)


使用开关切换开 / 关及照明模式。

\*2 开灯时, 会以上次您使用的照明模式亮起。

(模式记忆功能)


#### 弱电显示

开关 (指示灯) 亮起时, 表示电池剩余的电量在 20% 以下, 请尽快充电。

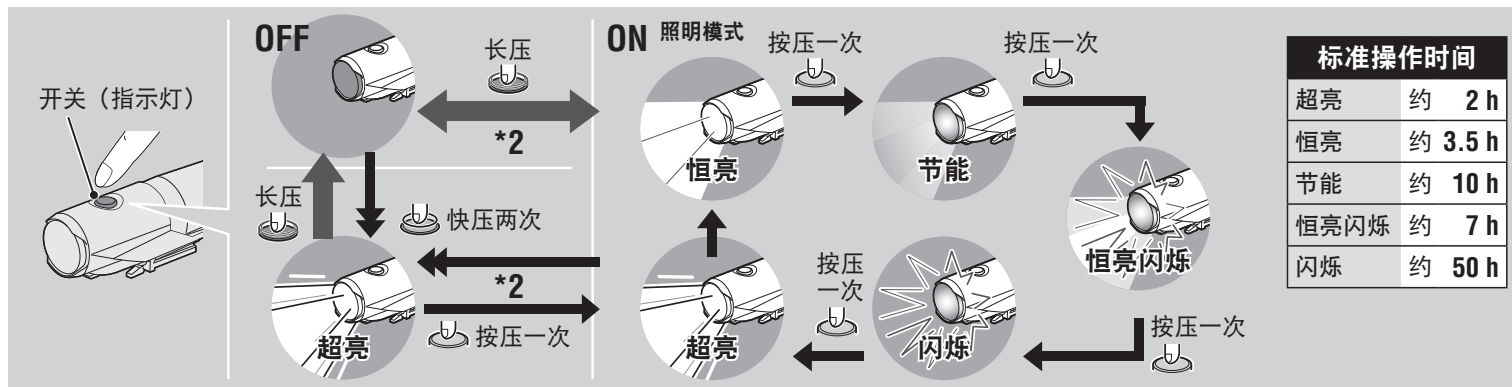

### 4 如何更换电池筒

逆时针旋转电池筒, 从灯具上取下。若要安装, 请将电池筒锁入灯具直到卡住。

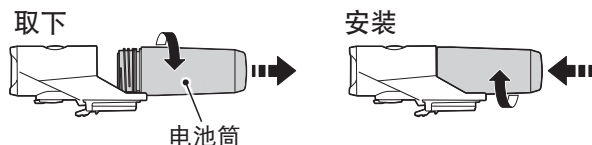

#### 注意:

- 操作时间大幅减少时, 表示电池使用寿命即将耗尽, 请更换新的电池筒。
- 单独存放电池筒时, 请装好罩帽。否则可能发生短路, 造成电池损坏或引发火灾。

### 规格

光源	高强度白光 LED 灯 x1
电池筒	Li-ion 3.6v 3100 mAh
充电	Micro USB 插头
操作时间	超亮 : 约 2 小时
	恒亮 : 约 3.5 小时
	节能 : 约 10 小时
	恒亮闪烁 : 约 7 小时
	闪烁 : 约 50 小时
	※ 常温 (20 度) 下平均亮灯时间
标准充电时间	约 5 ~ 11 小时
温度范围	充电 : 5°C - 40°C
	操作 : -10°C - 40°C
充电 / 放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	31.2 x 116 x 43.2 mm / 140 g (包括电池筒)

※ 本公司保留修改规格与设计的权利, 恕不另行通知。

### 有限保固

2 年保固: 仅保证灯具 (老化的电池筒不在保固内)

CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录  
<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

#### CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,  
 Osaka 546-0041 Japan  
 Attn: CATEYE Customer Service Section  
 Phone: (06)6719-6863  
 Fax: (06)6719-6033  
 E-mail: support@cateye.co.jp  
 URL: <http://www.cateye.com>

#### [For US Customers]

**CATEYE AMERICA, INC.**  
 2825 Wilderness Place Suite 1200,  
 Boulder CO80301-5494 USA  
 Phone: 303.443.4595  
 Toll Free: 800.5CATEYE  
 Fax: 303.473.0006  
 E-mail: service@cateye.com


### 备用 / 选购零件

5338827N  
FlexTight™ 支架




(H-34N)

5341831N  
安全帽托架

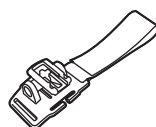


5342730  
USB 线

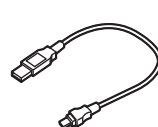

(Micro USB)

5342720  
快速充电底座  
(附 USB 线)

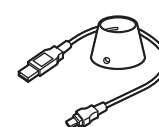

(CRA-001)

5342680  
电池筒  
(Li-ion 3.6v 3100mAh : BA-3.1)

