



TL-LD135G


~~~~~ K1088

FR



Copyright© 2014 CATEYE Co., Ltd. LD135G-140805 1


Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.



Lampe




Support FlexTight™ (SP-11)



Pile sèche de type AAA x 2


## 1 INSTALLATION DES PILES

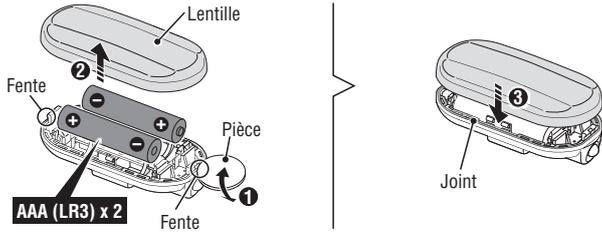

### ⚠ ATTENTION!

- Avant votre voyage, assurez-vous que la lumière est bien installée sur le support, qu'il s'allume correctement et que la lumière n'est pas bloquée par des valises etc.
- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Ce produit est résistant à l'eau en utilisation normale et il peut être utilisé sous la pluie. Cependant, ne l'immergez pas volontairement.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

## 2 UTILISATION

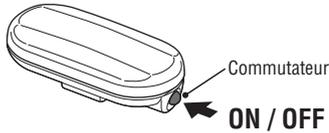


1. Utilisez une pièce de monnaie pour enlever la lentille de la lampe comme indiqué sur le dessin. (1 - 2)
2. Insérez la batterie en suivant le symbole sur le corps et attachez l'objectif fermement sur le corps. (3)

### ATTENTION!

- Assurez-vous de mettre les piles dans le bon sens.
- Installez correctement le joint pour préserver l'étanchéité.
- Retirez les piles et rangez-les si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la lampe pendant une longue période. Les piles pourraient couler et causer des défauts.

Un commutateur sert à mettre l'appareil sous tension et hors tension.

## 3 FIXATION AU VELO

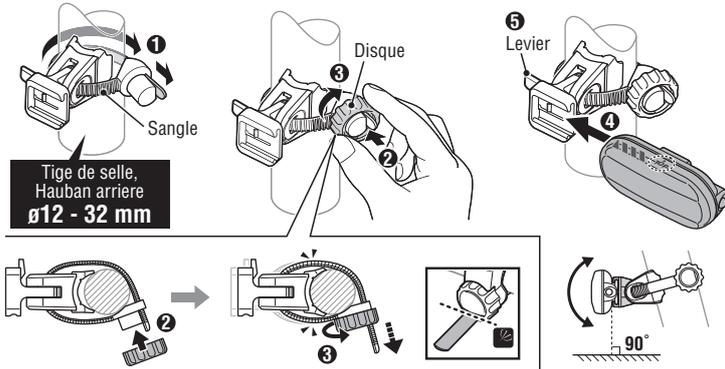


1. Fixez le support sur le socle du siège ou la barre du siège comme indiqué. (1 - 3)
2. Faites glisser l'éclairage sur le repère « TOP » de la fixation, jusqu'à enclenchement d'un click. (4)
3. Pour démonter le phare, appuyez sur le levier (5) et faites glisser le phare.

### ATTENTION!

- Assurez-vous de bien serrer le disque à la main. Si vous le serrez trop fort avec un outil, vous risquez d'endommager le pas de vis.
- Vérifiez l'attache fréquemment pour être sûr qu'elle est bien maintenue à tout moment.
- Arrondir l'extrémité de la sangle du support qui a été coupée pour éviter les blessures.

## OPTION : LORSQUE VOUS UTILISEZ LE CLIP

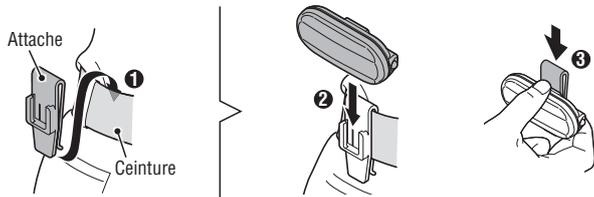

1. Fixez le clip sur la ceinture comme indiqué. (1)
2. Insérez la lumière sur le clip jusqu'à ce qu'elle s'attache. (2)
3. Pour l'enlever, poussez le clip vers le bas du haut en tenant la lampe. (3)

### ATTENTION!

Ne montez pas le clip sur le sac. Il peut tomber à cause des vibrations du vélo.

## GARANTIE LIMITÉE

### Garantie de 2 ans : Lampe uniquement

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

Veuillez s'il vous plaît enregistrer votre produit Cateye sur notre site internet. <http://www.cateye.com/fr/support/regist/>

## CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan  
Attn: CATEYE Customer Service Section  
Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp URL : <http://www.cateye.com>

## CARACTERISTIQUES

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pile                    | Pile sèche de type AAA x 2                                   |
| Durée de fonctionnement | Environ 50 heures (Lors de l'utilisation de piles alcalines) |
| Température             | -10°C - 40°C                                                 |
| Dimensions/poids        | 76,2 x 36 x 24 mm / 39 g (avec les batteries)                |

\* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

| PIECES DE RECHANGE                    | PIÈCES OPTIONNELLES                     |                                 |                         |                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 5342280<br>Support FlexTight™ (SP-11) | 5342410<br>Support FlexTight™ (SP-12-R) | 5445620<br>Support rack arrière | 5446510<br>Support RM-1 | 5440900N<br>Attache (C-1N) |
|                                       |                                         |                                 |                         |                            |