




TIGHT KINETIC™

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.

Design Pat. Pending
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.
TL-LD180K-200710 1



Lampe



Piles alcalines AAA



Support FlexTight™ (SP-11)


⚠️ AVERTISSEMENT !!!

Pour éviter les accidents et garantir une conduite sûre, assurez-vous que la lampe est fermement fixée au support et qu'elle fonctionne correctement avant le trajet.

⚠️ ATTENTION!

- Cette lampe détecte la décélération grâce à l'utilisation de Capteur d'accélération. Veuillez noter que l'activation de la fonction Cinétique dépend du degré de décélération, la lampe peut ne pas réagir ou la réaction peut être retardée.
- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Cet appareil est certifié IPX7 selon la norme JIS C0920. Ne pas utiliser le produit immergé dans de l'eau. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement. Essayez toute humidité après utilisation.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

1 INSTALLATION DES PILES

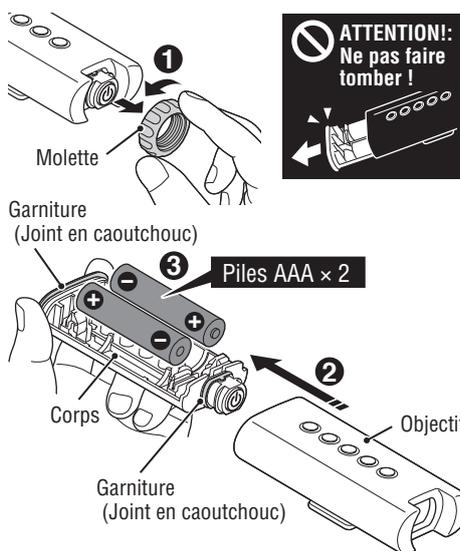


1. Tournez la molette et sortez le corps de l'objectif comme indiqué. ① ②
* Assurez-vous de tenir l'appareil en toute sécurité lors du fonctionnement. En cas de chute accidentelle, des dégâts non prévus peuvent survenir.
2. Insérez les piles en respectant le sens indiqué sur le corps. ③
3. Remontez l'objectif dans le sens inverse.


ATTENTION!

- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées ou des piles de différents types.
- Assurez-vous de mettre les piles dans le bon sens.
- Pour assurer l'étanchéité, alignez la garniture (joint en caoutchouc) avec la rainure du corps et fixez solidement l'objectif. Serrez ensuite la molette pour qu'il n'y ait plus de jeu.
- Retirez les piles et rangez-les si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la lampe pendant une longue période. Les piles pourraient couler et causer des dysfonctionnements.


2 UTILISATION

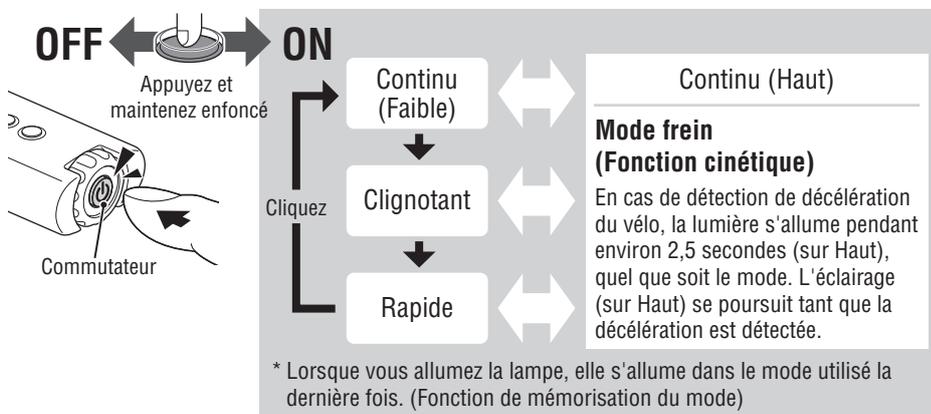

3 MONTAGE

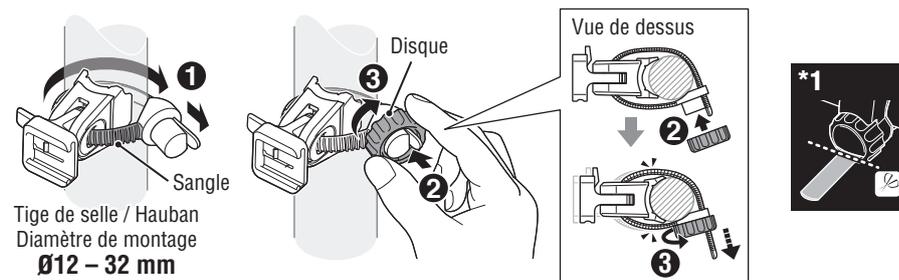


Montage

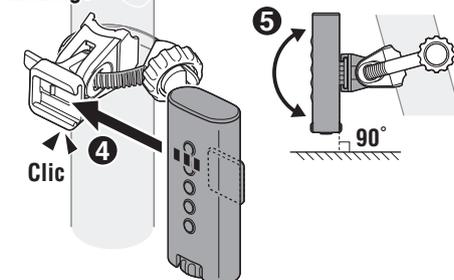

1. Montez le support sur la tige de selle ou sur le hauban comme indiqué. ① à ③
2. Installez l'unité d'éclairage sur le support jusqu'au clic audible ④. Puis desserrez le cadran et ajustez l'angle d'éclairage de façon à ce que l'unité d'éclairage soit perpendiculaire au sol. ⑤
3. Pour retirer l'unité d'éclairage, faites coulisser la lampe tout en appuyant sur le bouton de dégageement. ⑥

ATTENTION!

- Assurez-vous de serrer la molette à la main. Si elle est trop serrée avec un outil, la vis peut être faussée.
- Vérifiez régulièrement le support pour vous assurer qu'elle est bien fixée. N'utilisez jamais la lampe lorsqu'elle est desserrée.
- Arrondir l'extrémité de la sangle du support qui a été coupée pour éviter les blessures. (*1)

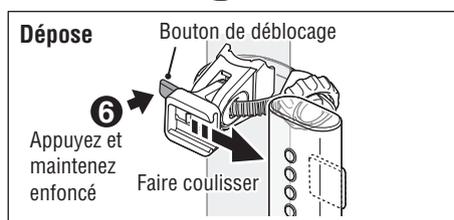

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION

PIÈCES DE RECHANGE

5342280


Support FlexTight™
SP-11



PIÈCES DE OPTION


5342410

Support FlexTight™
SP-12-R




5445620

Fixation porte-bagages

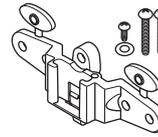

5446510

Support RM-1

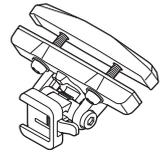

CARACTERISTIQUES

Pile : Piles AAA (x2)

Durée de fonctionnement (Lors de l' utilisation de piles alcalines)

Continu (Faible) : Environ. 70 heures Environ. 55 heures (*1)

Clignotant : Environ. 160 heures Environ. 65 heures (*1)

Rapide : Environ. 140 heures Environ. 60 heures (*1)

*1: Durée approximative basée sur 60 opérations du mode frein en 1 heure

Température : -10°C – 40°C

Dimensions/poids: 36 x 77,5 x 23 mm / 49 g (avec les batteries)

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.