
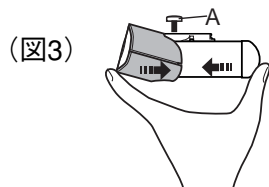



# HL-HD100 取扱説明書

## 電池交換

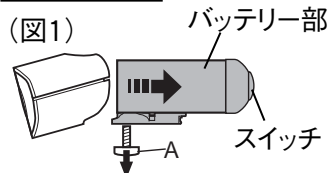

ネジAをはずします(図1)。



バッテリー部内側の表示に従い、電池を入れます(図2)。はずす時とは逆の手順で元に戻します。

ネジAが外しにくい・しめにくい場合、図3の様にライトをはさみつけながらするとやりやすいです。

### ⚠注意

- ・電池は+-を間違えないようご注意ください。
- ・スイッチを切り忘れないようご注意ください。
- ・ライトのON/OFFは、自転車を停止した状態で行ってください。
- ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ・長期間使用しない場合、電池が液漏れを起こし故障の原因になります。その場合は電池を取り外し、保管してください。

## 取付方法

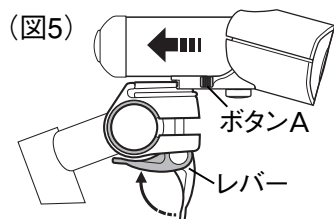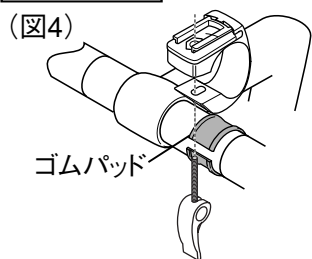

ブラケットをハンドルバーに仮止めします(ブラケットがない場合、付属のゴムパッドを適当な大きさに切り、ハンドルバーとのあいだにはさみ調節します)(図4)。


前方の路面を照らす最適な位置に角度調節し、取付ねじを軽くしめつけ、レバーを上げてしっかり固定します。

ブラケットのミゾにそって、カチッと音がするまで本体を差し込みます(図5)。



本体をはずす場合、ブラケットの横にあるボタンAを押しながら前方に引き抜きます。

### ⚠注意

- ・本体がブラケットに確実に固定したことをご確認ください。
- ・ブラケットをはずす場合、レバーを1/4回転回し、レバーを下げネジをゆるめて下さい(図6)。

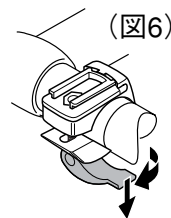

## 電球交換

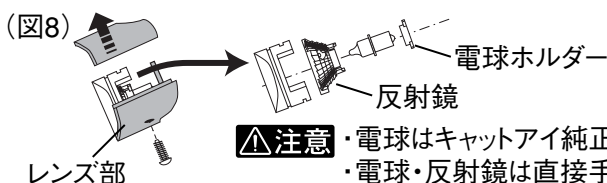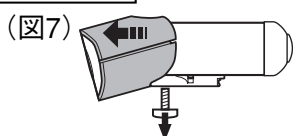

電池交換の要領でレンズ部をはずします(図7)。

レンズ部を止めているネジをはずし、電球ホルダーを抜き、電球を交換します(図8)。

はずす時とは逆の手順で元に戻します。

### ⚠注意

- ・電球はキャットアイ純正パーツをご使用ください。
- ・電球・反射鏡は直接手で触らないようご注意ください。

仕様	連続8時間使用可能 ※アルカリ電池使用時 サイズ:119×63×50mm ウエイト:157g(ブラケット含む・電池除く) 電球:2.5V-0.5A ハロゲン球 電池:単2形アルカリ電池×2本
----	--

Pat. & Design Pat. Pending.

仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

製造販売元

## 株式会社 キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号  
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863(ダイヤルイン)  
FAX: 06-6719-6033


## スペアパーツ

#533-7597

ハロゲン球

2.5V-0.5A

(base P13.5S)



#533-8780

ブラケット(H-30)

