



SYNC WEARABLE™

Compatible con CatEyeSYNC™
Luz de seguridad recargable

SL-NW100 Manual

La información incluida en el manual de instrucciones está sujeta a cambios sin previo aviso.

SLNW100-181106 2

Introducción

Carga

Instalación

Operación Del Conmutador

Apéndice

CatEyeSYNC™ Manual
* Actualización de Firmware




Instale CatEyeSYNC™

SYNCWearable™ es capaz de lo siguiente cuando se utiliza con la aplicación para smartphone CatEyeSYNC™.

- **Sincronice las operaciones de encendido y apagado con otras luces compatibles con CatEyeSYNC™**
- **Sincronice los modos y el tiempo de parpadeo con otras luces compatibles con CatEyeSYNC™***
- **Sincronizar la operación del modo Cinético (cuando esté conectada a modelos compatibles)**
- **Configure los ajustes de luz, compruebe el nivel de carga restante de la batería y reciba notificaciones a través de la aplicación**

* Excepto los faros

Si utiliza un iPhone

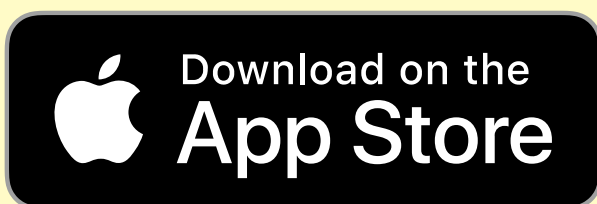


Si utiliza un teléfono inteligente Android




- * La descarga y el uso de la aplicación llevan consigo costes de comunicación. Se recomienda disponer de una conexión Wi-Fi.
- * Para obtener la información más reciente sobre los smartphones compatibles, consulte el [manual vinculado en la aplicación o el manual de instrucciones en nuestro sitio web.](#)

- * En este manual se indica cómo realizar operaciones utilizando únicamente la luz. Para obtener información acerca de las operaciones utilizando CatEyeSYNC™, consulte el [manual vinculado en la aplicación o el manual de instrucciones en nuestro sitio web](#).
- * La asociación con CatEyeSYNC™ es necesaria para sincronizar las luces.


Comprobar el contenido del paquete

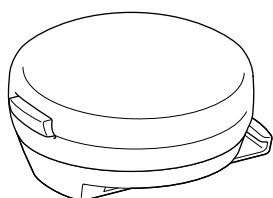

Unidad luminosa +
Abrazadera

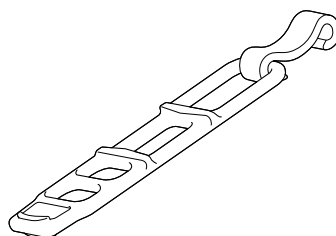

Gancho y banda de
goma

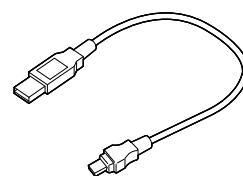

Cable USB
(MICRO USB)


⚠ Antes del uso inicial

Esta unidad se suministra con una pequeña carga para comprobar la luz. Asegúrese de cargarla antes de utilizarla conforme a las instrucciones de las secciones [“Carga” \(Page 3\)](#) y [“Precauciones a tener en cuenta durante la recarga” \(Page 8\)](#).

Carga

1. Conecte la unidad luminosa a su PC o a un cargador de batería USB disponible en el mercado mediante el cable USB.

El indicador se enciende y la carga se inicia.

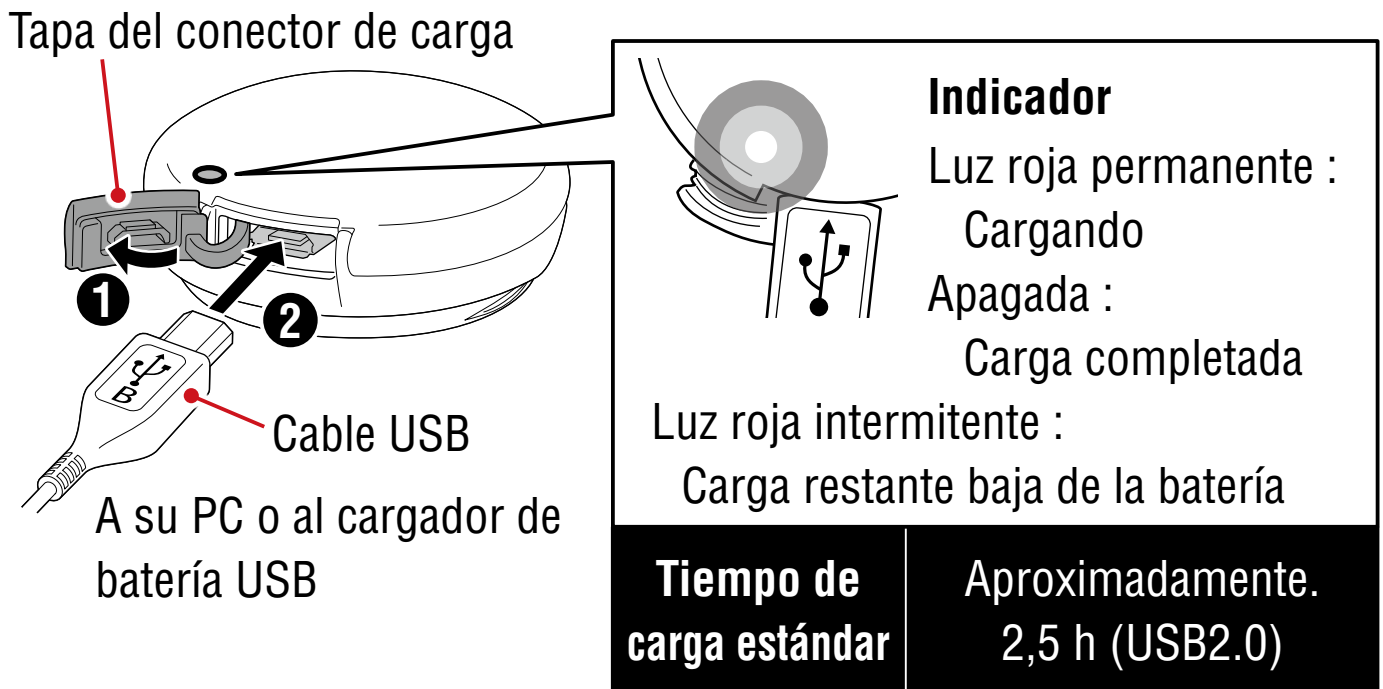


- * Cuando su PC se encuentra en estado de suspensión, la unidad no se puede cargar.
- * Utilice un cargador de batería USB de 500 mAh (USB2.0) o más. El cartucho se puede cargar rápidamente con un cargador de batería USB de alta capacidad.

2. Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.

- * Los tiempos de carga e iluminación son valores aproximados y variarán en función del entorno y de las condiciones de uso.


Instalación

Acoplamiento a una mochila o al bolsillo del maillot

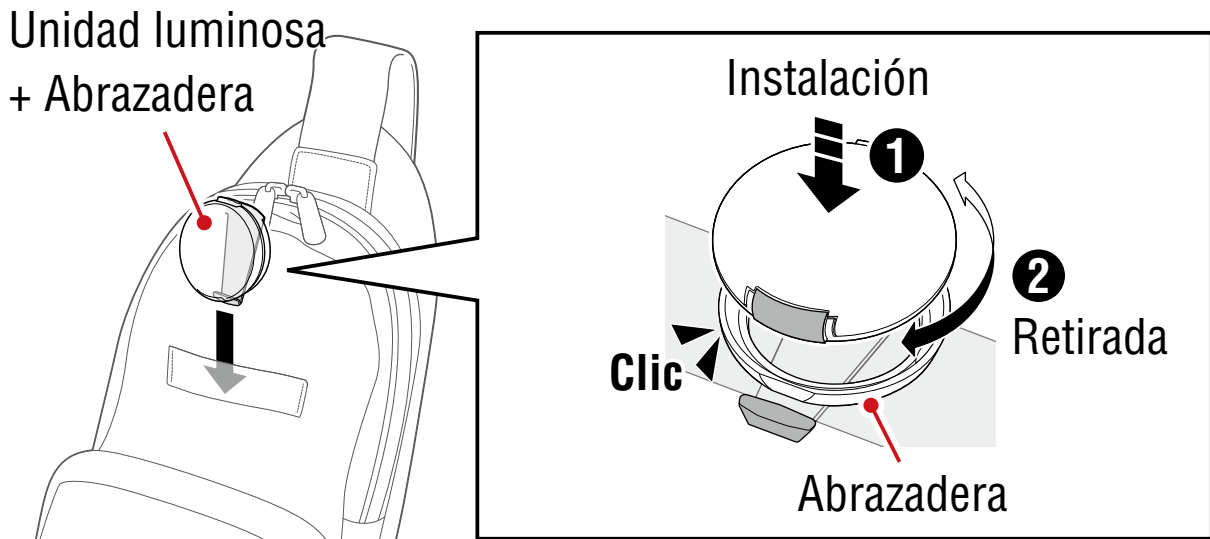


- 1. Confirme que la cubierta de la toma de carga de la linterna esté colocada de cara a la lengüeta de la abrazadera, y haga encajar la unidad en el soporte.**
- 2. Extraiga la unidad de la abrazadera girándola hacia la izquierda o hacia la derecha.**

Instalación en una bicicleta

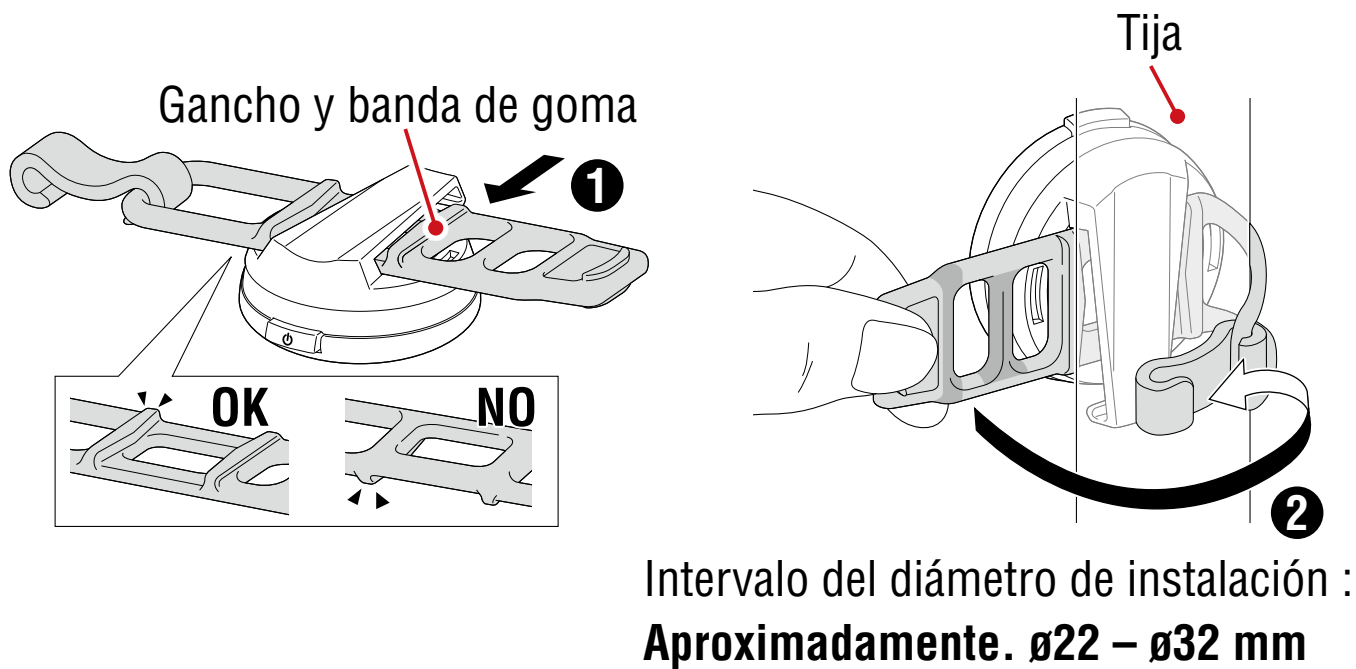

Operación del Conmutador


Presione el interruptor para encender o apagar la luz o para seleccionar el modo.

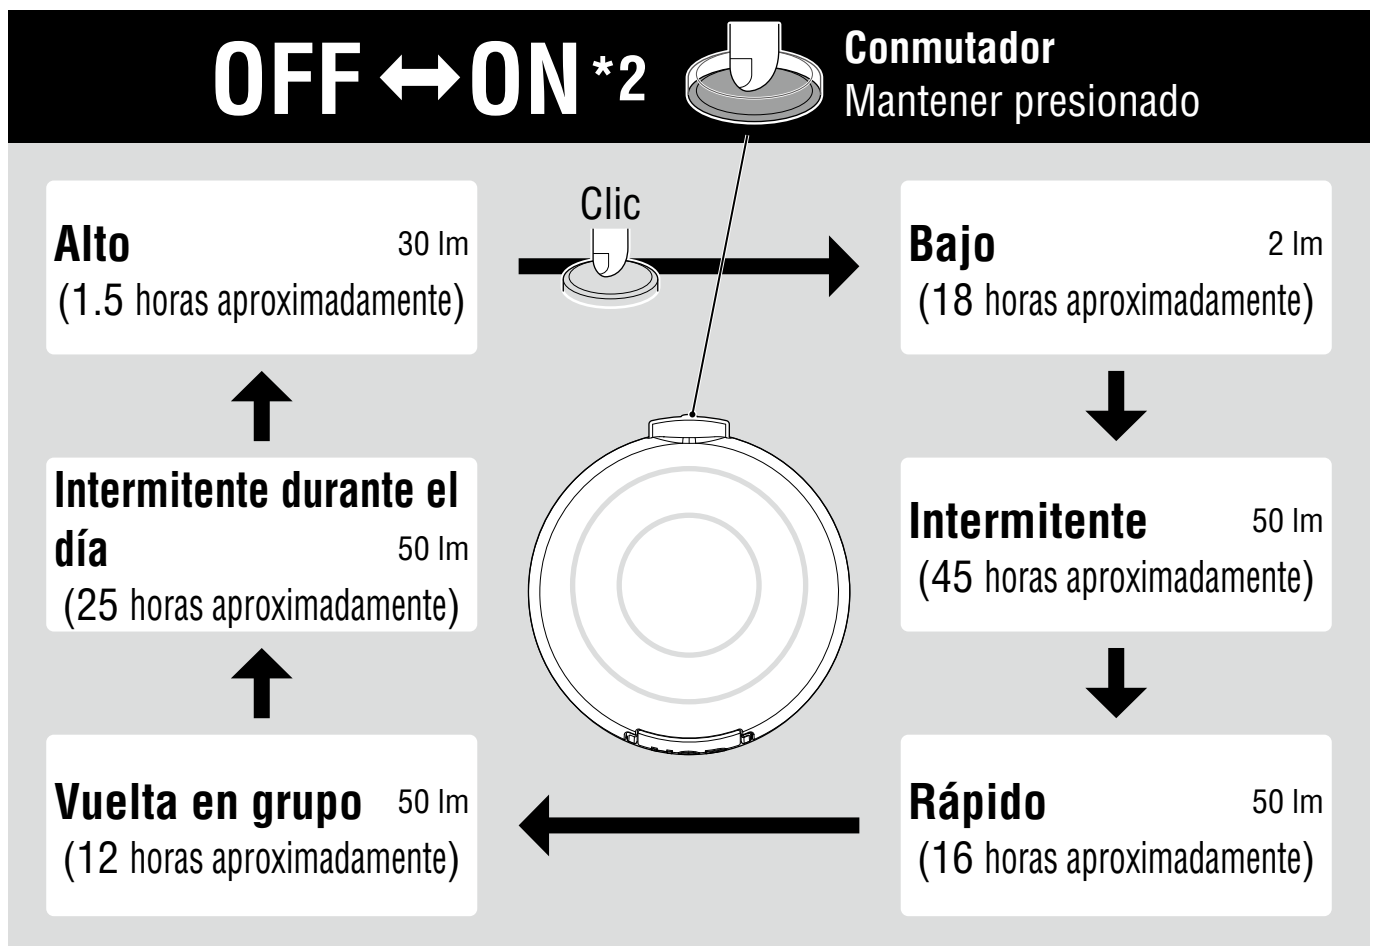

- *2 Cuando la luz se enciende, se ilumina en el modo en el que se utilizó la última vez (función de memoria de modo).

Función de autoahorro de la batería

Cuando a la batería le quede poca carga, el modo de iluminación pasará a un parpadeo lento. Recargue la unidad lo antes posible.

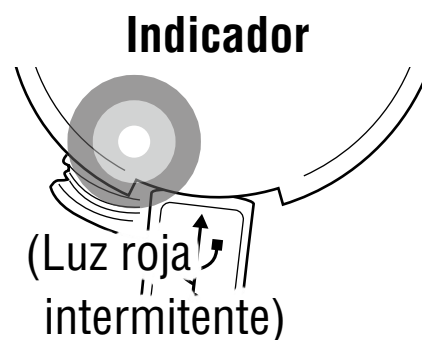

Apéndice

⚠ Advertencia!!!

- Realice comprobaciones periódicas para garantizar que la unidad luminosa está acoplada de forma segura. No utilice una banda de goma dañada.
- Verifique periódicamente durante el uso la carga restante de la batería comprobando el indicador.

⚠ Precaución!

- Deje de utilizar la bicicleta cuando opere el conmutador.
- No coloque el producto al alcance de los niños.
- Esta unidad no es completamente impermeable. Límpiela y séquela completamente después de utilizarla con lluvia.

De lo contrario, podría dar errores. Sin embargo, no lo sumerja intencionadamente en agua.

- **Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.**

Baterías de ion-litio

Precauciones a tener en cuenta durante la recarga

- **Evite realizar la carga a la luz solar directa o en un vehículo aparcado bajo la luz solar directa. Asimismo, asegúrese de realizar la carga solamente cuando la temperatura ambiente está comprendida entre 5 y 40 °C.**
- **Antes de realizar la carga, asegúrese de que el enchufe USB no contiene polvo ni otros objetos extraños.**
- **No someta la luz a vibraciones durante la carga.**
- **Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.**

Precauciones a la hora de utilizar el producto

- **La carga, la descarga y el almacenamiento en entornos con temperatura elevada provocarán un deterioro más rápido de la batería recargable. No deje la luz en el interior de un vehículo o cerca de un calefactor.**
- **Si el tiempo de iluminación se reduce considerablemente**

incluso después de una carga correcta, es posible que el fin del período de servicio de la batería recargable esté próximo. Deshágase de la batería tal y como se describe en la sección “Precauciones relacionadas con el desecho”.

Precauciones relacionadas con el almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos. Si va a almacenar la batería durante un prolongado período de tiempo, es importante cargarla 30 minutos cada 6 meses.

Precauciones relacionadas con el desecho

Cuando se deshaga de la unidad luminosa, quite la batería recargable interna y deshágase de ella conforme a las normativas locales.

Comunicación

Se producen interferencias en los siguientes lugares y/o entornos, lo que puede provocar una operación incorrecta.

- **Cerca de televisores, equipos informáticos, radios, motores o dentro de vehículos o trenes.**
- **Cerca de pasos a nivel, a lo largo de vías de ferrocarril, alrededor de estaciones de transmisión de televisión y bases de radar, etc.**
- **Se utiliza con otros dispositivos inalámbricos o ciertas luces alimentadas con batería.**

Banda de frecuencia: 2,4 GHz Potencia radiada: 0 dBm

Por la presente, CATEYE Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio SL-NW100 se encuentra en conformidad con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet : cateye.com/doc

Firmware

Si hay disponible una nueva versión de firmware de SYNCWearable™, la aplicación para smartphones CatEyeSYNC™ mostrará una notificación. Para actualizar el firmware, conecte la luz a un equipo mediante el cable USB incluido.

Para obtener detalles, consulte el [manual vinculado en la aplicación](#) o el [manual de instrucciones en nuestro sitio web](#).

Especificaciones

Pila	Batería de polímero de ion-litio recargable 300 mAh	
Carga	Enchufe micro-USB	
Tiempo de funcionamiento	Alto	: 1.5 horas aproximadamente
	Bajo	: 18 horas aproximadamente
	Intermitente	: 45 horas aproximadamente
	Rápido	: 16 horas aproximadamente
	Vuelta en grupo	: 12 horas aproximadamente
	Intermitente durante el día	: 25 horas aproximadamente
* Promedio de tiempo de funcionamiento a 20 °C.		


Los tiempos de iluminación aproximados se basan en 60 usos del modo Kinetic en 1 hora.	Alto	: 1.4 horas aproximadamente
	Bajo	: 6 horas aproximadamente
	Intermitente	: 7 horas aproximadamente
	Rápido	: 5 horas aproximadamente
	Vuelta en grupo	: 5 horas aproximadamente
	Intermitente durante el día	: 6 horas aproximadamente
Tiempo de carga estándar	2,5 horas aproximadamente	
Intervalo de temperatura	Cargando	: 5°C – 40°C
	Funcionamiento	: -10°C – 40°C
Número de recargas y descargas	Unas 300 veces (hasta que la capacidad nominal caiga al 70 %)	
Dimensión / peso	45,5 x 44 x 20 mm / 21 g	

* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Piezas de repuesto y opcionales


5442620

Gancho y banda de goma
(WA100)

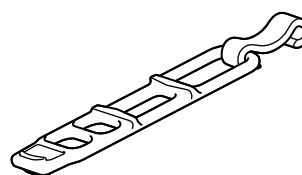


5442610

Abrazadera

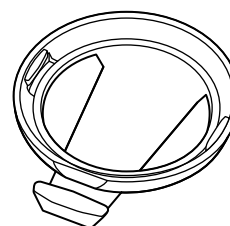

5342730

Cable USB
(MICRO USB)

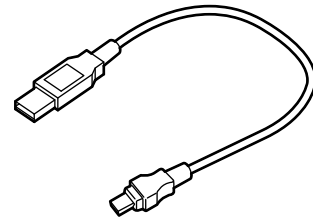

Garantía limitada

**Garantía de 2 años: Solo la unidad de luz
(deterioro de la batería no incluido)**

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <https://www.cateye.com>