



TL-LD270G

~~~~~K541

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.

Design Patented

Copyright© 2015 CATEYE Co., Ltd. LD270G-150410 2



## BATTERIE EINBAU INSTALLATION / INSTALLATION DES PILES

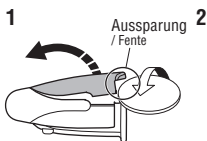


Nach Aufleuchten des Batterieindikators ist nach STVZO keine ordnungsgemäße Funktion mehr gegeben. Wechseln sie umgehend die Batterien.



Brenndauer


## MONTAGE DER LAMPE AUF DER HALTERUNG / MONTAGE ET DÉPOSE DE LA LAMPE

Ø12~32 mm  
Sattelstütze/Hinterradstrebe  
Tige de selle / Hauban arriere

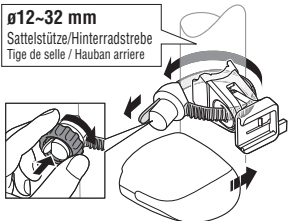

Runden Sie die Schnittkanten ab, wenn Sie den überstehenden Teil des Haltebands abschneiden, um Verletzungen zu vermeiden.

Lorsque vous découpez les parties saillantes du ruban du support, arrondissez les angles pour éviter les blessures.

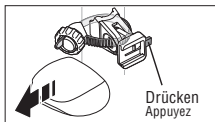

Vergewissern Sie sich bei der Montage auf die Halterung, dass die Lampe komplett aufgeschoben und eingerastet ist (hörbares Klicken)

Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un " clic" )

## VORSICHT!

- \* Für eine optimale Funktion bitte keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- \* Für eine optimale Lichtleistung bitte keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- \* Halten Sie die Lampe nicht direkt vor die Augen und sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- \* Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Nutzungsbedingungen.

## Attention

- \* Respectez la polarité des piles.
- \* Evitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- \* S'assurer de bien attacher la lumière au vélo.
- \* Ne regardez pas cette lampe directement dans les yeux.
- \* La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation.

- Diese Batterielampe ist geprüft und zugelassen nach StVZO und erfüllt die geforderten Werte bis zum Erleuchten der Batterie-Kontroll-Diode.
- Zugelassen als Beleuchtung für Rennräder unter 11 kg (Gewicht) oder als Zusatzbeleuchtung uneingeschränkt zulässig.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit 2 Alkali-Batterien LR-01 (N) 1,5V.

## BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

### 2-Jahres-Garantie : Lampeneinheit nur

CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

Bitte registrieren Sie Ihr CatEye Produkt auf der Webseite.  
<http://www.cateye.com/de/support/regist/>

## GARANTIE LIMITÉE

### Garantie de 2 ans : Lampe uniquement

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certifi cat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certifi cat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

Veuillez s'il vous plaît enregistrer votre produit CatEye sur notre site internet.  
<http://www.cateye.com/fr/support/regist/>

## CAT EYE CO.,LTD.

2-9-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041  
Attn : CATEYE Customer Service Section  
Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp URL : <http://www.cateye.com>

### Zubehör Accessoire de Montage

#### 5342280

FlexTight™ Halterung  
Support FlexTight™




(SP-11)

### Zubehörteile Accessoires Optionnels

#### 5445620

Hinterradgepäckträger-Halterung  
Support de montage arrière



#### 5342410

FlexTight™ Halterung  
Support FlexTight™



(SP-12-R)