



RECHARGEABLE SAFETY LIGHT

VIZ300TMII


MODEL : TL-LD811

VIZ450TMII

MODEL : TL-LD821

為了安全起見，請務必詳讀操作說明，並正確使用本產品。將其保留，以便隨時檢查。讓兒童使用時，監護人請於詳閱操作說明書後，向兒童說明使用須知。本產品是以用於自行車為前提所開發。

TLLD811/821TC-260608 1

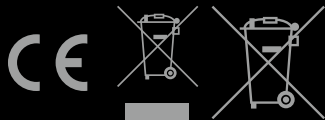

封面 / 目錄

包裝內容 / 主要零件
充電方法 →

開關操作
自行車的安裝方法 →

危險 / 警告 / 注意 / 棄置方法
更換電池 →

規格
標準零件 / 選購零件 →


有限保固 →



CATEYE以為「安全」、「健康」、「環境」領域創造全新價值為目標。CATEYE支持聯合國之「永續發展目標 (SDGs)」。
CATEYE因環保和節能因素，產品未隨附USB連接線。


包裝內容 / 主要零件

燈具

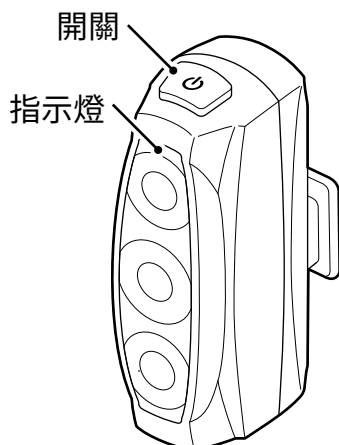


尾燈固定座

(SP-15)

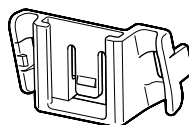

可調節橡膠束帶

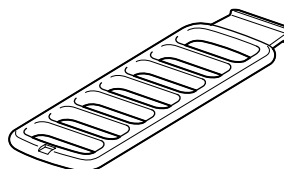


支架橡膠墊



充電方法

❗ 使用前，請務必參考「[⚠️ 危險 / 警告 / 注意](#)」(page 4) 再進行充電。

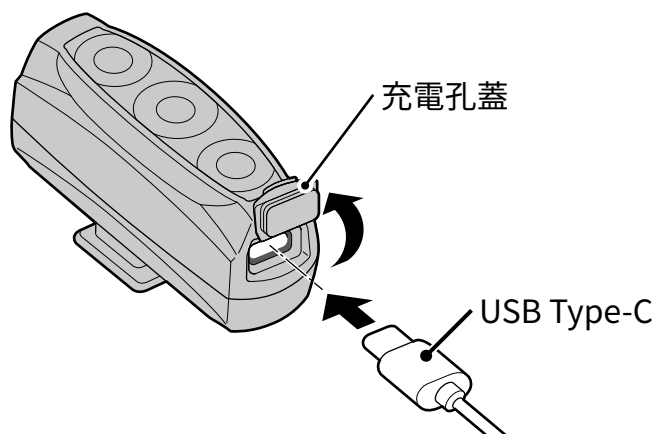

※ 使用前，請備妥用於充電的USB Type-C 連接線(另售)。

※ 本產品充電到可確認亮燈的程度。

指示燈	亮紅燈	熄滅
充電狀態	充電中	充電完成

充電時間：約 **3** 小時 (0.5 A)

開關操作




*1：開啟時，會是之前所選擇模式。
 (模式記憶功能)

電池自動節電功能

當電量所剩不多時，開關指示燈會閃爍，且模式變為省電閃爍模式。(兩端的LED交互閃爍)。請儘早充電。

※ 省電閃爍的亮燈時間約1小時。

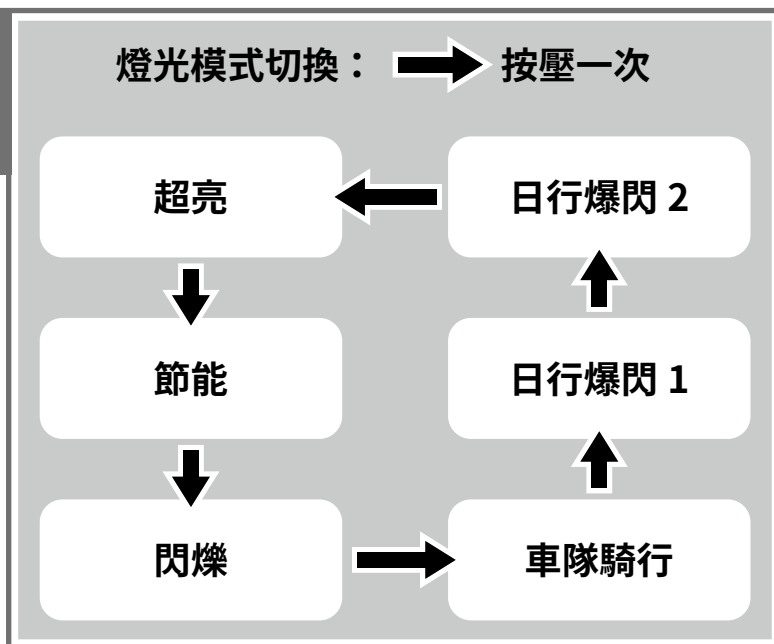

自行車的安裝方法

請緊密固定於安裝位置。

- 1**

將可調節橡膠束帶安裝在尾燈固定座上。
- 2**

Horizontal Vertical

將燈具朝垂直或水平方向安裝。
- 3**

將支架橡膠墊安裝到尾燈固定座背面。
- 4**

∅ 21.5-32 mm

※ 也可安裝在外徑約130 mm的破風型座管上。
- 5**

反折 鈎扣

將多餘的束帶反折，並扣住鈎扣。
- 6**

插入

前端可插入縫隙。

危險

- 在高溫下使用或保存在高溫環境中會加速電池老化。請勿放置於車內或暖爐附近。
- 另外，請在環境溫度為 5 ~ 40°C 的範圍內進行充電。
- 請勿對產品施加強力震動、撞擊或強行施力。
- 請勿使用濕產品或濕手充電、插拔 USB 插頭或更換電池。
- 請勿以不符合指定內容的電壓與極性使用，或是讓其短路。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。此外，請勿使用損壞的產品或元件。
- 請勿將產品丟入火中或加熱。
- 如果發現任何異常，請立即停止使用。
- 為確保安全，請於電池完全耗盡後再進行更換。^{*2}

警告

- 騎乘前，為了安全起見，請檢查燈具是否穩固地安裝在無遮擋的燈光位置，並確認燈光正確。
- 為了安全起見，只能在自行車靜止時進行操作。
- 請定期檢查指示燈和亮度，並經常注意剩餘電池電量。
- 請先確認 USB 傳輸線的接口未附著髒污等異物後，再進行充電。在充電完成後，請務必拔出 USB 線。
- 如果長時間不使用充電電池，電壓會下降，性能也會變差。長時間不使用時，請勿存放在高溫潮濕的場所。請每半年充電 1 次，每次約 30 分鐘。
- 拆卸電池時，請注意避免刮傷、掉落、遭受強烈衝擊，並防止電線斷裂。^{*2}

注意

- 為了保持防水特性，電池槽蓋和充電孔蓋應牢牢固定。此外，在雨中使用後，請徹底擦乾水漬。
- 為防止設備損壞，請勿對充電孔施加強力。
- 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。
- 正確充電後，亮燈時間仍明顯下降時，即表示充電電池壽命已罄。
- 拆裝電池時，請注意避免手指受傷。^{*2}
- 若發現電池液體外漏，請勿接觸漏出液體。萬一不慎接觸漏出液體，請立即以清水沖洗乾淨。^{*2}

棄置方法

在廢棄燈具時，請按照當地規定進行正確處理。




^{*2}：關於歐盟電池法規。

更換電池（關於歐盟電池法規）




若操作不當，鋰離子充電電池可能導致電池破裂或起火等事故。詳情請參閱「[⚠ 危險 / 警告 / 注意事項](#)」(page 4)

1 卸下螺絲，將外殼從電池組上拆下。

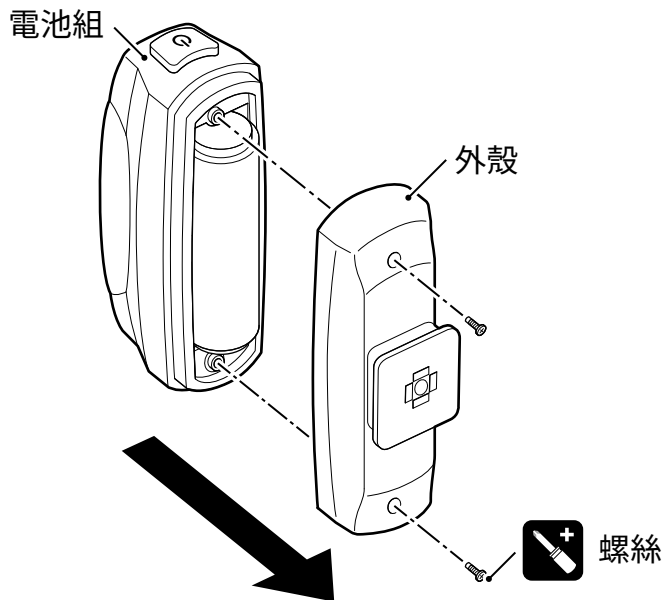


2 從電池組中取出舊電池，並裝入新電池。將外殼裝回電池組後，請將螺絲緊固。

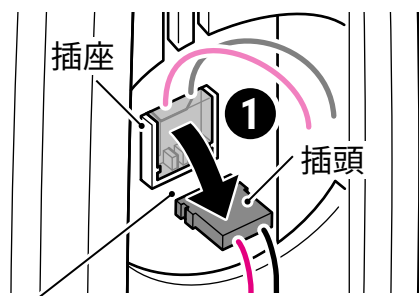


拆卸電線時，請以插頭前端為支點，用指尖拉扯電纜以拔出插頭。

安裝電線時，請對齊插頭與插座的位置，並如同拆卸時一般，以指尖將插頭前端作為支點，將插頭牢固地裝入。

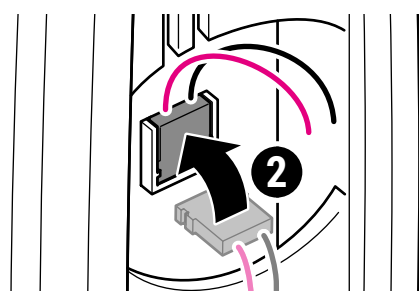

安裝外殼時，請確認內側的密封墊已無縫隙且無異物附著地安裝到位。

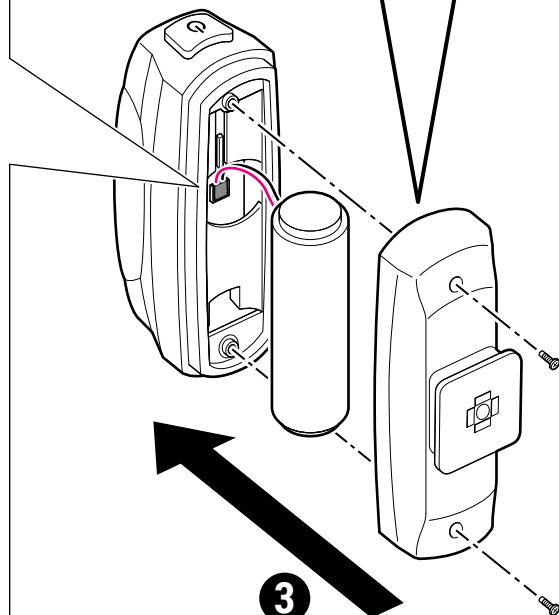

⚠ 關於更換電池

請依照本手冊的指示正確更換電池。否則可能導致意外受傷、故障或防水性能下降等情況。

此外，請務必使用原廠零件。有關原廠零件的資訊，請洽詢各經銷商。

⚠ 更換電池前的注意事項

為確保安全，請在電池完全耗盡後再進行更換。

⚠ 使用工具時的注意事項

使用工具時，請注意勿刮傷零件。

⚠ 拆裝電池時的注意事項

拆卸電池接線時，請注意避免電纜斷線。安裝電池時，請注意安裝方向，以免發生短路。

⚠ 禁止在墜落或受衝擊時使用

請避免讓電池墜落或受到強烈衝擊；若發生墜落或受衝擊的情況，請勿繼續使用。

⚠ 安裝時的注意事項

安裝電池組時，請注意避免電纜斷線。

規格


	ViZ300 II	ViZ450 II
光源	LED x 3	LED x 5
電池	Li-ion 3.7 V	800 mAh
操作時間 *3	超亮 : 約 5 小時 節能 : 約 15 小時 閃爍 : 約 45 小時 車隊騎行 : 約 20 小時 日行爆閃 1 : 約 10 小時 日行爆閃 2 : 約 10 小時	約 5 小時 約 18 小時 約 65 小時 約 15 小時 約 14 小時 約 20 小時
重量	48 g	48.5 g
尺寸	23 x 75 x 36.5 mm	
充電接口	USB Type-C	
充電時間	約 3 小時 (0.5 A)	
充電電壓	5 V	
溫度範圍	充電：5°C ~ 40°C 操作：-10°C ~ 40°C	
防水性能	IPX 4	
充電／放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)	

*3：氣溫 20 度環境的標準平均亮燈時間。

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。


標準零件

5342490 支架
(SP-15)

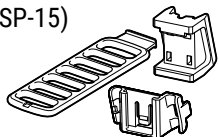


選購零件

5342550 USB 線
(Type-A ↔ Type-C)




5342280 支架
(SP-11 : FlexTight™)




5342410 支架
(SP-12-R : FlexTight™)



5440900N 燈夾
(C-1N)




5342460 燈夾
(C-2)




5342380 橡膠圈+掛勾
(For rear)




5446510 支架
(RM-1 : For Saddle Rail)

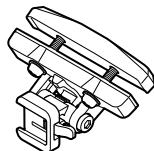


5445620 支架
(Rear Rack)

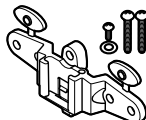

5342250 支架
(Rear Rack)



3980060 支架
(SR-2 : Fizik Saddle Rail)

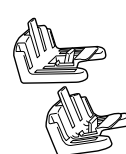

※ 為防止發生事故或故障，安裝時請使用原廠零件。

有限保固

2 年保固：僅保證燈具（電池效能衰減情況除外）

CatEye 產品自購買日起提供兩年保固，保固範圍涵蓋任何材料和工藝缺陷。

如果產品在正常使用情況下發生瑕疵或異常損壞，CatEye 或授權經銷商將免費維修或更換（需提供購買憑證）。

請注意，即使在保固期內，根據產品狀況或使用方式，也可能有保固不適用的情況。

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>

globalservice@cateye.co.jp



聯絡表格