



CATEYE PADRONE DIGITAL



CYCLOCOMPUTER
CC-PA400B



- Denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.
- Besök gärna vår webbplats, där en detaljerad snabbstartshandbok som innehåller videoklipp kan laddas ned.

<https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-PA400B>



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CATEYE Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inledning

Omslag,
inledning



Montera
PADRONE DIGITAL



1

Ställa in
PADRONE DIGITAL



2

► PADRONE DIGITAL

► Smartphone

Använda enheten

Använda appen

Starta mätning



3

Ändra inställningar



4

Funktioner med en smartp-
hone (Cateye Cycling™)



5

Varning / Viktigt
Produktgaranti osv.

Bilaga

Inledning

PADRONE DIGITAL är en cykeldator som använder Bluetooth® SMART-sensorer. Utöver de sensorer som ingår kan valfria eller kommersiella sensorer även anslutas för användning.

Montera PADRONE DIGITAL

- [Montera fästet \(Sidan 3\)](#)
- [Montering hastighets-/kaderssensorn \(ISC-12\) \(Sidan 5\)](#)
- [Använda pulsmätaren \(HR-12\) Valfritt \(Sidan 9\)](#)

* För detaljerade förklaringar om hur man använder CATEYE-sensorer, såsom montering eller parkoppling, se [sensorns bruksanvisning online](#) (på vår hemsida) eller [Snabbstartshandbok](#) (PDF/smartphone-app).

Ställa in PADRONE DIGITAL

Första gången du använder produkten ska du utföra den inledande konfigurationen från PADRONE DIGITAL eller från en smartphone (Cateye Cycling™).

Använd den metod som motsvarar enheten för att ställa in den PADRONE DIGITAL. Du kan ändra visningen av dess mätningsskärm och värdet för den totala sträckan om det behövs.

* Om du har en smartphone kan du använda "Cateye Cycling™" smartphone-appen (gratis) för att enkelt ställa in PADRONE DIGITAL.

- Om du inte har en smartphone
 1. [Inställning från PADRONE DIGITAL \(Sidan 11\)](#)
 2. [Ändra inställningar \(Sidan 22\)](#)
- Om du har en smartphone
 1. [Inställning från en smartphone \(Cateye Cycling™\) \(Sidan 15\)](#)
 2. [Funktioner med en smartphone \(Sidan 31\)](#)

Omslag,
inledning



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4




5

Bilaga

Montera PADRONE DIGITAL

Montera fästet

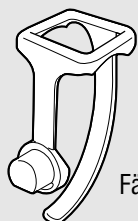

Fästband



Fäste



Gummidyna för fästet







Vred





Fästet kan monteras på antingen styrstången eller styret.

1 Montera fästet

- Vid montering på styrstammen

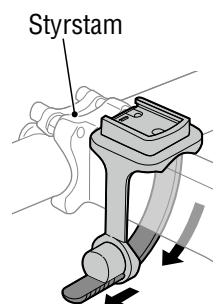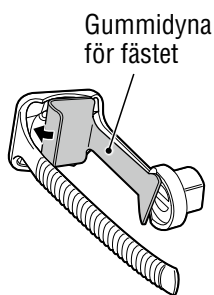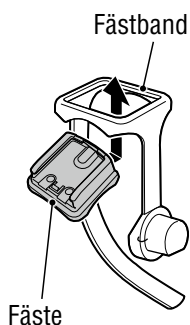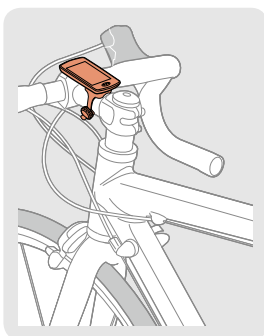



- Vid montering på styret

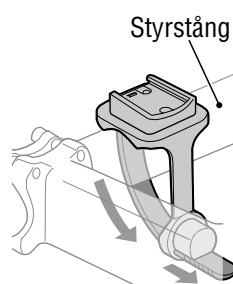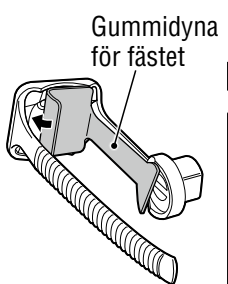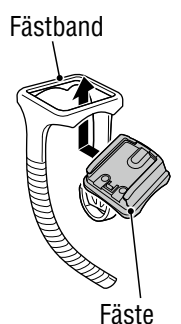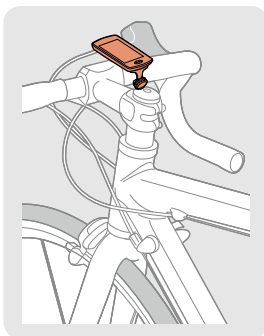

Klipp av bandet efter montering

⚠ Viktigt!:

Klipp av fästbandet så att den skurna änden inte orsakar skada.

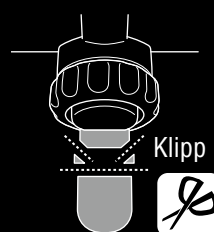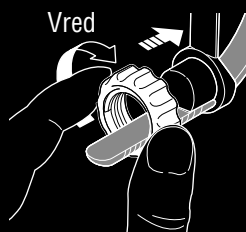

Omslag,
inledning



1
1/8



2

Använda enheten

Använda appen



3



4




5


Bilaga

Montera fästet

2 Fästa/ta loss PADRONE DIGITAL

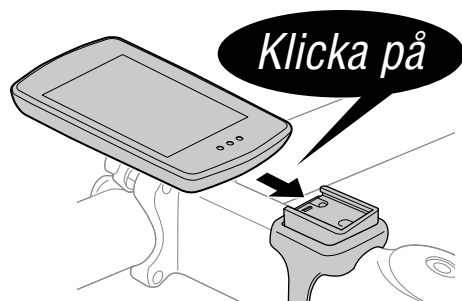

Håll PADRONE DIGITAL.

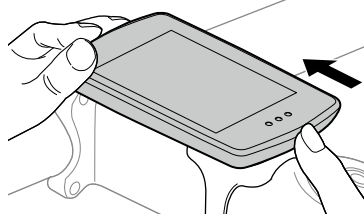

Tryck utåt så att fronten lyfts upp.




Använda enheten

Använda appen




Montering hastighets-/kadenssensorn (ISC-12)

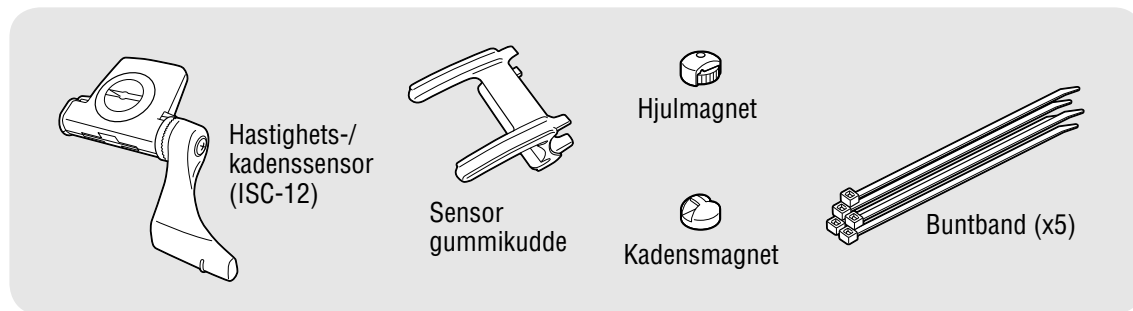


Hastighets (kadens)-sensorn kan monteras antingen på ovansidan eller undersidan av kedjestaget.

● Montering ovanpå kedjestaget

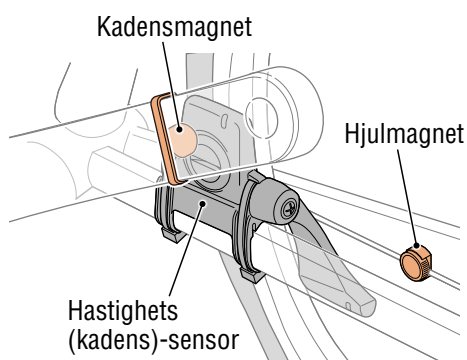

● Montering under kedjestaget

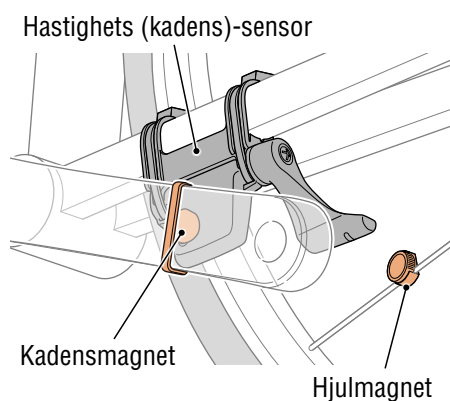

⚠ Viktigt!

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjestaget i stället för ovanpå, då kan avståndet mellan sensorn och magneten vara otillräckligt.

* Om du använder pedalerna med stålaxlar, kan kadensmagneten fästas magnetiskt på pedalens axel.

* För detaljerade förklaringar om hur man använder CATEYE-sensorer, såsom montering eller parkoppling, se [sensorns bruksanvisning online](#) (på vår hemsida) eller [Snabbstartshandbok](#) (PDF/smartphone-app).

* Följande monteringsförfarande ger instruktioner för montering på kedjans övre del.



Använda enheten


Använda appen




Montering hastighets-/kadenssensorn (ISC-12)

1 Fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag.

- (1) Lossa sensorskruv med hjälp av en kryssmejsel och kontrollera att sensorarmen rör sig.

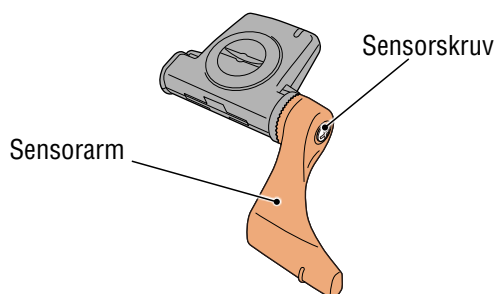

- (2) Sätt fast sensorns gummikudde på sensorn.

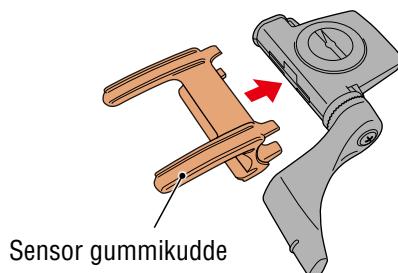


- (3) Se bilden och fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag med buntband.

⚠ Viktigt!:

Dra inte åt buntbanden helt.

När buntbanden är fullt åtdragna kan de inte tas bort.

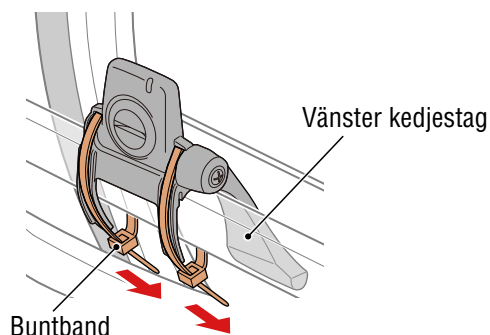

1
4/8



2

Använda enheten

Använda appen



3




4



5

Montering hastighets-/kadenssensorn (ISC-12)

2 Fäst magneten tillfälligt.

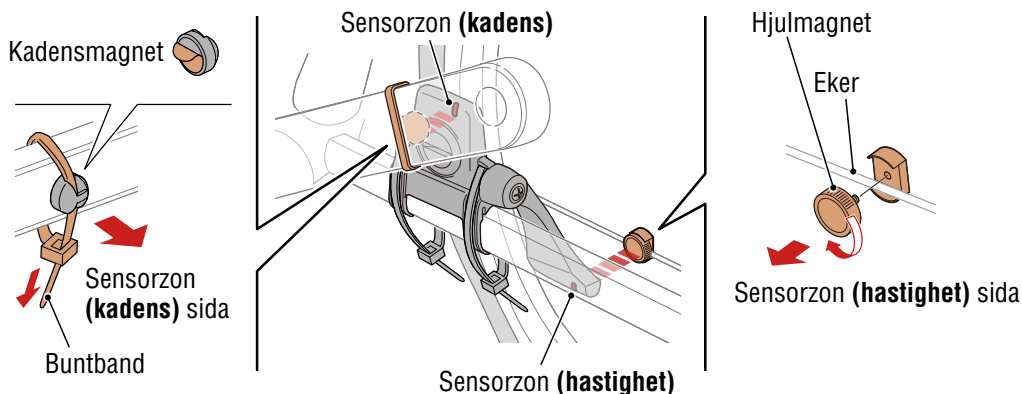

- (1) Med hjälp av ett buntband ansluter du tillfälligt kadensmagneten på insidan av vänster vevaxel så att den är riktad mot kadenssensorzonen.
 - * Om du använder pedalerna med stålaxlar, kan kadensmagneten fästas magnetiskt på pedalens axel. I detta fall, ta bort tejp från magneten och använd inte buntband.
- (2) Vrid sensorarmen och fäst tillfälligt hjulmagneten på en eker riktad mot hastighetssensorzonen.
 - * Placera om sensorn och magneterna om båda magneterna (hastighet och kadens) inte kan passera genom sina respektive sensorzoner.



Använda enheten

Använda appen




Montering hastighets-/kadenssensorn (ISC-12)


3

Justera avståndet mellan sensorzonen och magneten.

- (1) Luta sensorn så att avståndet mellan kadensmagnet och kadenssensorzon är ca 3 mm och fäst sensorn ordentligt med buntband.

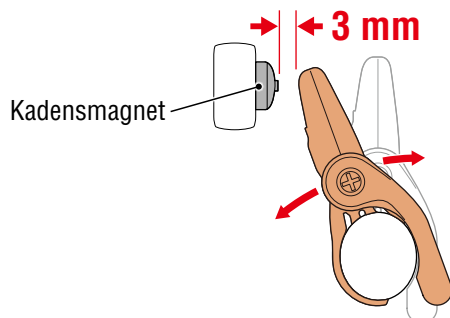

- (2) Vrid sensorn arm så att avståndet mellan hjulmagnet och hastighetssensorzonen är ca 3 mm och sedan dra åt sensorskruven ordentligt.

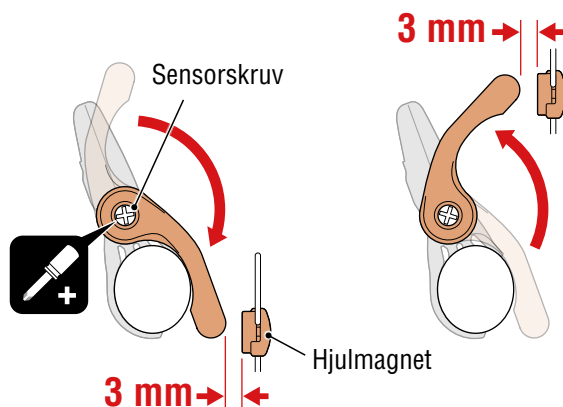

4

Säkra alla delar.

Dra åt ordentligt sensorns nylonband, sensorskruv, hjulmagnet och kadensmagnet så att de inte flyttas, och kontrollera sedan att dessa artiklar inte är lösa. Skär av överflödigt buntband.



1
6/8



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5


Använda pulsmätaren (HR-12) Valfritt

Pulsen mäts genom att bära en pulsmätare runt bröstet.

Pulsmätare (HR-12)



Pulsband

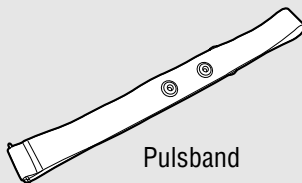

Innan du använder pulsmätaren

⚠ Varning!!!:


Använd aldrig pulsmätaren om du använder en pacemaker.

- För att eliminera mätfel rekommenderas du att fukta elektrodplattorna med vatten eller applicera elektrolytkräm på plattorna.
- Om du har känslig hud, fukta elektrodplattorna med vatten och bär den över en tunn tröja.
- Hår på bröstkorgen kan i vissa fall störa mätningen.

* För detaljerade förklaringar om hur man använder CATEYE-sensorer, såsom montering eller parkoppling, se [sensorns bruksanvisning online](#) (på vår hemsida) eller [Snabbstartshandbok](#) (PDF/smartphone-app).

1 Montera pulsmätaren på pulsbandet.

Tryck tills du hör ett klickljud.

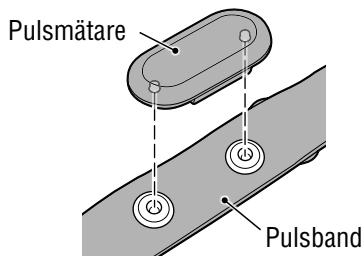

Omslag,
inledning



1
7/8



2

Använda enheten

Använda appen



3



4




5

Bilaga

2 Använd pulsbandet genom att skjuta in haken över den andra änden av bandet.

Fäst pulsbandet runt kroppen och justera längden så att den passar din bröstkorg (under bröst). För hårt spänt band kan orsaka obehag under mätning.

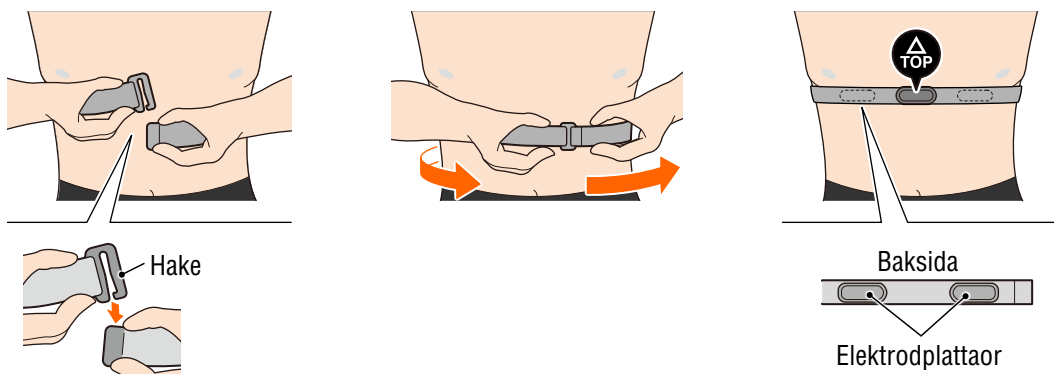

- * Bär pulsmätaren med **TOP** vänd uppåt.
- * Kontrollera att elektrodpattanorna är i nära kontakt med din kropp.
- * Om du har torr hud eller bär den över en skjorta kan mätfel uppstå. I sådana fall, fukta elektroderna med vatten.



Använda enheten

Använda appen




Ställa in PADRONE DIGITAL

Omslag,
inledning


Inställning från PADRONE DIGITAL

* Kontrollera knapparnas placering på PADRONE DIGITAL innan du börjar ställa in.

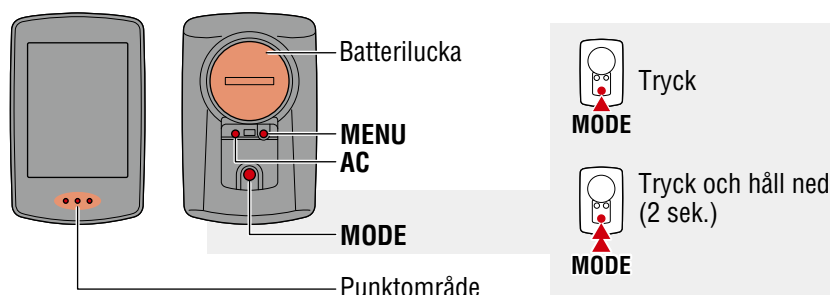


Dra ut PADRONE DIGITAL isoleringsskiva.

När du har dragit ut PADRONE DIGITAL isoleringsskiva, sätt tillbaka batteriluckan på sin plats.

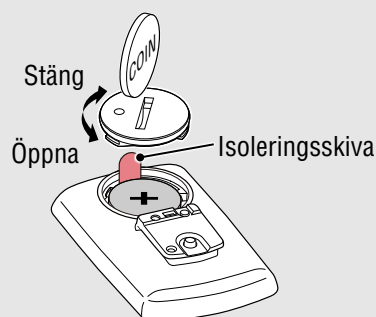


1 Formatera (initiera) enheten.

Medan du håller nere knappen **MENU** på baksidan av PADRONE DIGITAL, tryck på och släpp **AC** -knappen.

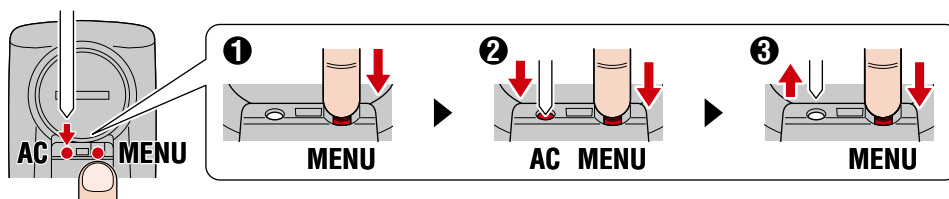


Hela skärmen slås på och sedan visas sökskärmen för smartphone.

- * Alla data tas bort och enheten återställs till fabriksinställningarna.
- * Om sökskärmen för smartphone inte visas kanske enheten inte är formaterad. Försök utföra åtgärden igen.

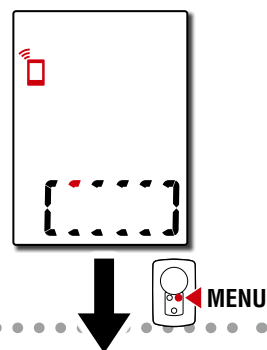

2 Välj måtenhet.

Tryck på **MODE** för att välja "km/h" eller "mph".
Efter att ha valt ett värde, tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.

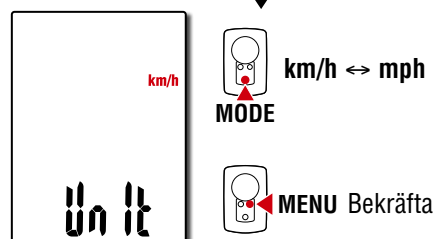

Bilaga

Inställning från PADRONE DIGITAL


3 Parkoppla med en sensor.

⚠ Viktigt!:

- För att använda PADRONE DIGITAL måste du parkoppla den med en sensor som stöder Bluetooth® SMART.
- Undvik parkoppling av sensorer på en tävlingsplats eller på liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att PADRONE DIGITAL kopplas ihop med en annan enhet.

Enheten växlar till skärmen för vänteläge för parkoppling och **Pr** blinkar på skärmen.

Använd någon av metoderna i tabellen nedan för att aktivera sensorn.

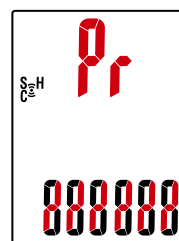

CATEYE-sensorer	Aktivera sensorn	Skärm
Hastighets-/kadenssensor	Flytta magneten genom sensorzonen flera gånger. (Inom 3 mm)	ISC
Pulsmätare (Valfritt)	Gnugga båda elektroderna med tummarna.	Hr

* Med hastighets-/kadenssensorn och pulsmätaren kan du också aktivera sensorn genom att trycka på knappen **RESET** (Återställ) .

När parkopplingen är klar visas namnet på sensorn i den övre delen av skärmen.

* När du parkopplar en sensor med PADRONE DIGITAL, visas ett "C" efter namnet på sensorn.

4 För att parkoppla flera sensorer, håll nere **MODE** för att återgå till skärmen för vänteläge för parkoppling.

Upprepa steg 3 för att parkoppla alla de sensorer som du tänker använda.

När du är klar med att parkoppla sensorer med enheten, tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.



MODE

Verifiera på nytt
(tryck och håll
nere)



MENU

Bekräfta



1



2
Enhet
2/4



3



4



5

Inställning från PADRONE DIGITAL


5 Ställ in hjulets omkrets.

Ange däckets omkrets (längden på däckets yttre omkrets) i mm för det däck som sensorn är installerad på. (100 till 3999 mm)

* Se ["Tabell för däckets omkrets" \(Sidan 14\)](#)

* Vid installation av PADRONE DIGITAL är sensorer som mäter hastigheten inställda på samma däckomkrets.

Om du vill ändra däckomkretsen för varje sensor, se menyskärmen, ["Däckomkrets" \(Sidan 24\)](#), när du har slutfört installationen.

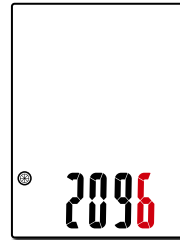

Öka värde
MODE

Gå till nästa värde
(Tryck och håll ned)
MODE


MENU Bekräfta

Efter att ha angett ett värde, tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.


6 Ställa in klockan.

När **MODE** hålls intryckt ändras inställningarna från tidsvisningsläget till timmar, till minuter.

* När **12h** är valt tryck på **MODE** för att välja **A** (a.m.) eller **P** (p.m.).

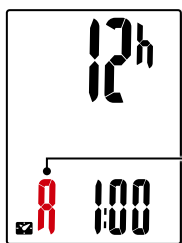

A (a.m.)
↑
P (p.m.)
MODE

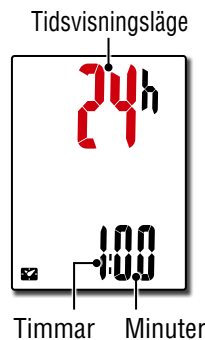

Växla mellan
24h och **12h**
eller öka siffror
MODE

Växla inställningsalternativ
(Tryck och håll ned)
MODE

7 Tryck på **MENU** för att slutföra inställningen.

Installationen är klar och PADRONE DIGITAL växlar till mätningsskärmen.

För instruktioner om hur man startar mätning, se ["Starta mätning" \(Sidan 19\)](#).

MENU
Inställning klar



1



2
Enhet
3/4



3



4



5


Inställning från PADRONE DIGITAL

Tabell för däckets omkrets

Följande sätt kan användas för att mäta däckets omkrets.

* Om du använder en valfri SPD-20-sensor, bestäm däckets omkrets för det däck som sensorn är installerad på.

- Mät däckets omkrets (L)
Mät avståndet på däckets under en full hjulsnurrning med din vikt ovanpå cykeln, se till att däcktrycket är korrekt.
- Se referenstabellen för däckets omkrets
* Hjulstorleken eller ETRTO anges vanligen på sidan av däckets.

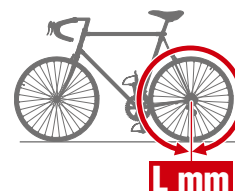

ETRTO	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Tire size	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326



1

2
Enhet
4/4

3



4




5

Inställning från en smartphone (Cateye Cycling™)

Du kan använda smartphone-appen "Cateye Cycling™" (gratis) för installation.

* Se [Enheter som rekommenderas av Cateye Cycling](#) för den senaste informationen om smartphones som rekommenderas för användning med Cateye Cycling™.


* Kontrollera knapparnas placering på PADRONE DIGITAL innan du börjar ställa in.

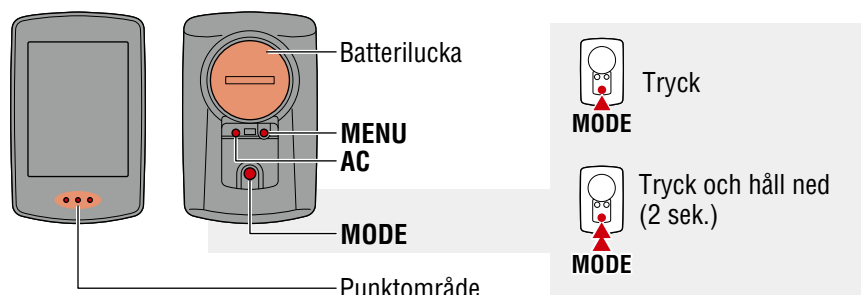

PADRONE DIGITAL

Dra ut PADRONE DIGITAL isoleringsskiva.

När du har dragit ut PADRONE DIGITAL isoleringsskiva, sätt tillbaka batteriluckan på sin plats.

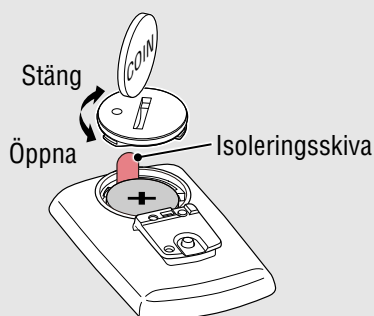

Smartphone

1 Installera Cateye Cycling™ på din smartphone.

Om du använder en iPhone



Om du använder en Android-smartphone



2 Starta Cateye cycling™.

Följ anvisningarna på skärmen och tillåt användning av GPS- och Bluetooth®-enheter.

* När du slår på Bluetooth® i inställningen för smartphone, kommer smartphones OS att söka efter enheter, utan att konfigurera inställningarna där. Växla till Cateye Cycling™ och följ anvisningarna nedan.



1



2
App
1/4



3



4




5

Inställning från en smartphone (Cateye Cycling™)

PADRONE DIGITAL


3 Formatera (initiera) enheten.

Medan du håller nere knappen **MENU** på baksidan av PADRONE DIGITAL, tryck på och släpp **AC**-knappen.

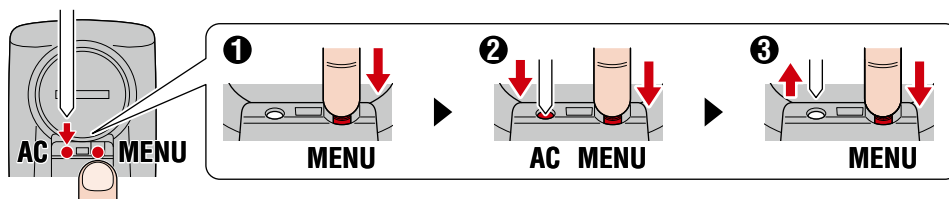


Hela skärmen slås på och sedan visas sökskärmen för smartphone.

- * Alla data tas bort och enheten återställs till fabriksinställningarna.
- * Om sökskärmen för smartphone inte visas kanske enheten inte är formaterad. Försök utföra åtgärden igen.

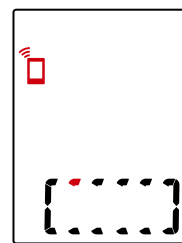

Smartphone

4 Tryck på ☰ (Meny) längst upp till vänster på skärmen, slå på [Anslut] och tryck på [Enhet].

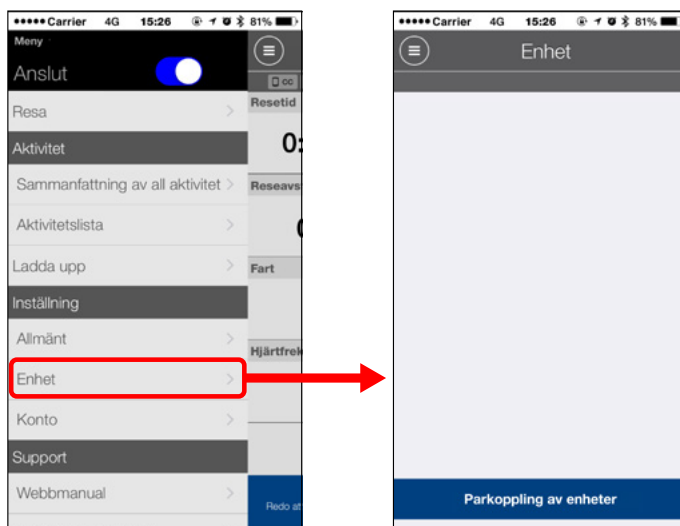

1

2
App
2/4

3



4




5

Inställning från en smartphone (Cateye Cycling™)

5 Tryck [Parkoppling av enheter] för att starta parkopplingen av PADRONE DIGITAL och Cateye Cycling™.

När Cateye Cycling™ upptäcker PADRONE DIGITAL visas ett meddelande på din smartphone.

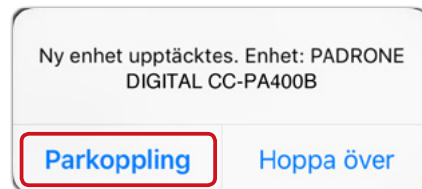

Tryck på [Parkoppling] för att slutföra parkopplingen.

* Klockan på PADRONE DIGITAL synkroniseras med din smartphone när du ansluter dessa enheter. Du behöver inte ställa in klockan från PADRONE DIGITAL.

6 Tryck på [Parkoppling av enheter] igen för att starta parkopplingen av sensorn och Cateye Cycling™.

⚠ Viktigt!:

- För att använda PADRONE DIGITAL måste du parkoppla den med en sensor som stöder Bluetooth® SMART.
- Undvik parkoppling av sensorer på en tävlingsplats eller på liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att PADRONE DIGITAL kopplas ihop med en annan enhet.
- Parkoppling av en kommersiell sensor och PADRONE DIGITAL:
Om du använder iPhone bör du genomföra installationen med Cateye Cycling™ och sedan parkoppla separat den kommersiella sensorn med PADRONE DIGITAL. ["Parkoppling" \(Sidan 25\)](#)

* När du använder iPhone kan du inte synkronisera inställningar för kommersiella sensorer med PADRONE DIGITAL.



1

2
App
3/4

3



4



5

Inställning från en smartphone (Cateye Cycling™)


7 Aktivera sensorn.

Använd någon av metoderna i tabellen nedan för att aktivera sensorn.

CATEYE-sensorer	Aktivera sensorn	Skärm
Hastighets-/kadenssensor	Flytta magneten genom sensorzonen flera gånger. (Inom 3 mm)	ISC
Pulsmätare (Valfritt)	Gnugga båda elektroderna med tummarna.	HR

* Med hastighets-/kadenssensorn och pulsmätaren kan du också aktivera sensorn genom att trycka på knappen **RESET** (Återställ).

När Cateye Cycling™ upptäcker PADRONE DIGITAL visas ett meddelande på din smartphone.

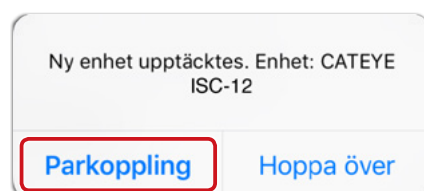

Tryck på [Parkoppling]. Den parkopplade sensorn visas under [Enhet] och parkopplingen är slutförd.

* När du parkopplar en sensor med Cateye Cycling™ visas ett "A" efter namnet på sensorn.

8 För att parkoppla flera sensorer, upprepa proceduren från steg 6. Parkoppla alla de sensorer som du tänker använda.

9 Ställ in däckets omkrets för en sensor kan mäta hastigheten.

Tryck på [sensornamn] som visas under [Enhet] och tryck sedan på [Däckomkrets] (däckets yttre omkrets) för att välja däckets omkrets beroende på däckstorleken som anges på sidan av däck.

* Standardvärde: 2096 mm (700x23c)

* Däckets omkrets måste ställas in för varje sensor.

10 Du kan ändra visningen av PADRONE DIGITALS mätningsskärm och värdet för den totala sträckan om det behövs.

Mer information finns i ["Funktioner med en smartphone" \(Sidan 31\)](#)

11 Tryck på (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV. PADRONE DIGITAL kopplar från smartphone och växlar till en mätskärm där inställningsuppgifter har angetts.



1

2
App
4/4

3



4




5

Starta mätning

[Mätningsskärm]

Omslag,
inledning

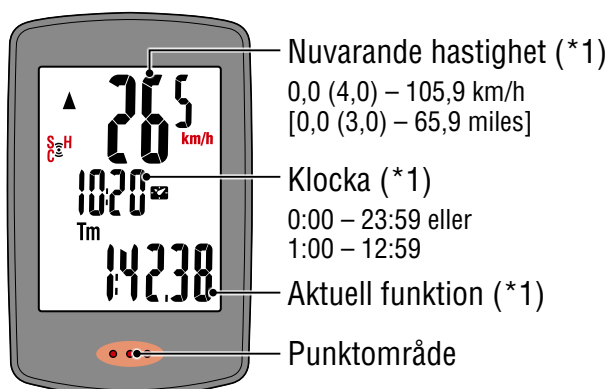

*1: Du kan använda menyskärmen eller smartphone (Cateye Cycling™) för att ändra den övre och mellersta skärmen och ändra den valda funktionen i den nedre skärmen.

- [Ändra inställningar \(Sidan 22\)](#)
- [Funktioner med en smartphone \(Sidan 31\)](#)

Ikon	Beskrivning
	Sensorsignal-ikon Blinkar när en sensorsignal tas emot. • S: Hastighetssignal • C: Kadenssignal • H: Pulssignal (Valfritt)
	Hastighetspilar Anger om den aktuella hastigheten är snabbare (▲) eller långsammare (▼) än den genomsnittliga hastigheten.
	Minneslarm Detta visas när mängden återstående minne på PADRONE DIGITAL är lågt. När denna ikon visas kommer de äldsta filerna att raderas för att göra plats för nya mätningar.



MENU

På mätningsskärmen, tryck på **MENU** för att gå till menyskärmen. Olika inställningar kan ändras på skärmmenyn.

* Om du använder en smartphone kan du enkelt konfigurera inställningarna för PADRONE DIGITAL från din smartphone.

Mer information finns i ["Funktioner med en smartphone" \(Sidan 31\)](#).



1



2

Använda enheten

Använda appen



3

1/3



4




5

Bilaga

Ändra nuvarande funktion

Tryck på **MODE** för att ändra den nuvarande funktion som visas längst ner på skärmen.

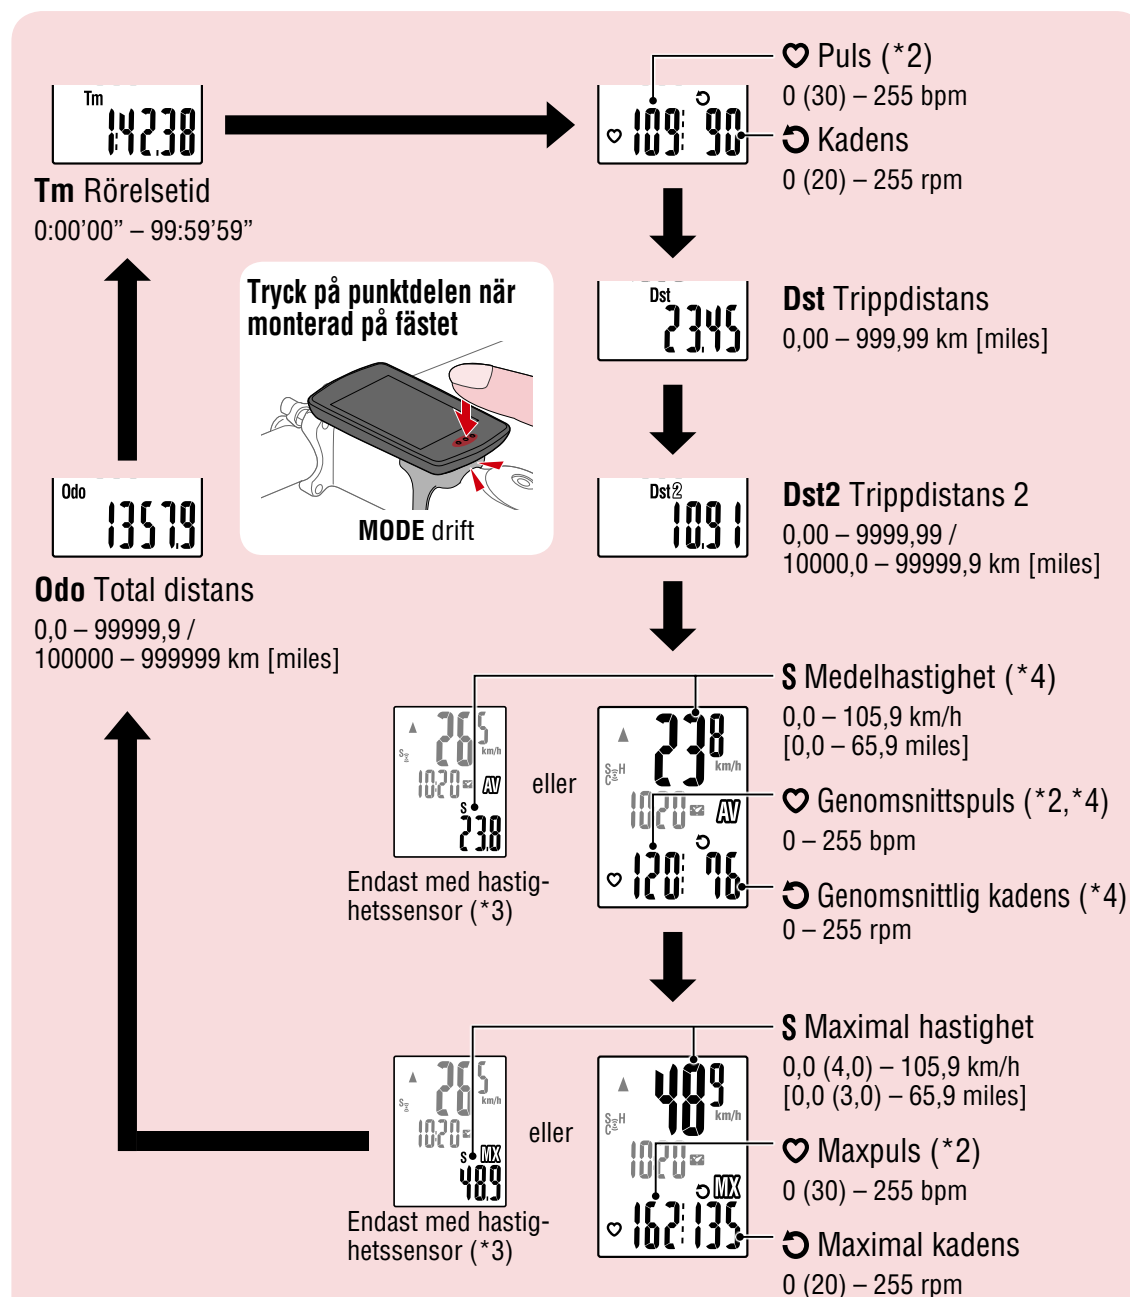

*2: Pulsdata visas inte om pulsmätaren (Valfritt) inte är parkopplad.

*3: De genomsnittliga och maximala värdena visas endast om en hastighetssensor är parkopplad. Den övre skärmen visar nuvarande hastighet och den nedre skärmen visar den genomsnittliga hastigheten eller maximala hastigheten.

*4: Genomsnittliga värden visas som **.E** i stället för det uppmätta värdet när tiden för rörelse överstiger cirka 27 timmar. Detsamma gäller den genomsnittliga hastigheten om färdavstånd överstiger 1000 km.

* Om hastigheten, kadensen eller pulsvärdet blinkar har mätsensorns batteri nått slutet av sin livslängd.



Använda enheten


Använda appen



Startar/stoppar mätningen

Mätningen startas automatiskt när cykeln rullar.

Under mätning så blinkar måtenheten (km/h eller mph).

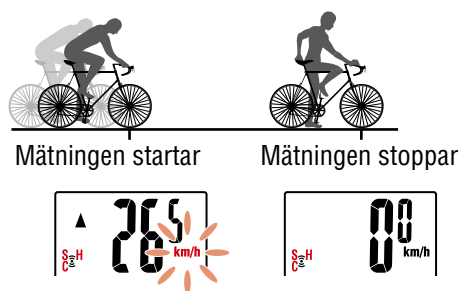

Dataåterställning (sparar sammanfattningsdata)


Visa data än **Dst2** och tryck på **MODE** i 2 sekunder för att återställa alla mätdata till 0 (förutom det totala avståndet (**Odo**) och färdavstånd 2 (**Dst2**) värden). Nu sparas mätresultaten som sammanfattad data till det interna minnet hos PADRONE DIGITAL.

* PADRONE DIGITAL kan spara upp till 30 sammanfattade datafiler. När minnet är fullt visas **M** (minnesalarm) på skärmen och äldsta data skrivs över för att spara nya sammanfattningsdata.

* Importera sammanfattningsdata från PADRONE DIGITALS internminne till en smartphone rensar (Cateye Cycling™) internminne.

● Nollställa Trippdistan 2 (Dst2)

Visa **Dst2** och tryck på **MODE** 2 sekund att återställa endast **Dst2** till 0.

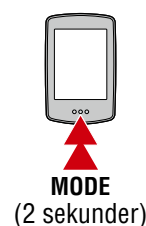


Energisparfunktion

Om PADRONE DIGITAL inte tar emot någon signal under 10 minuter så aktiveras skärmen för energisparning och endast klockan visas.


Om **MODE** trycks in eller en sensorsignal tas emot när skärmen för energisparning är aktiverad så återgår PADRONE DIGITAL till mätningsskärmen.

* När PADRONE DIGITAL lämnas på i energisparläget under 1 timme så visar displayen endast måtenheten. När PADRONE DIGITAL är i detta läge kan du återgå till mätningsskärmen genom att trycka på **MODE**.

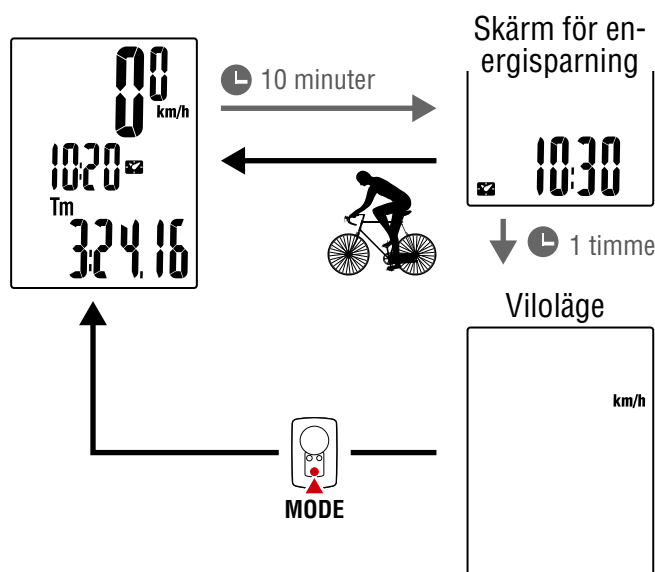

Använda enheten

Använda appen

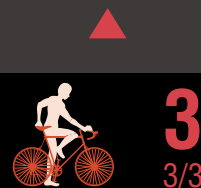

Ändra inställningar



[Menyskärm]

Omslag,
inledning

På mätningsskärmen, tryck på **MENU** för att gå till menyskärmen.

Olika inställningar kan ändras på skärmmenyn.

- * När inställningarna har ändrats, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringarna.
- * När menyskärmen lämnas på under 1 minut, återgår PADRONE DIGITAL till mätskärmen.

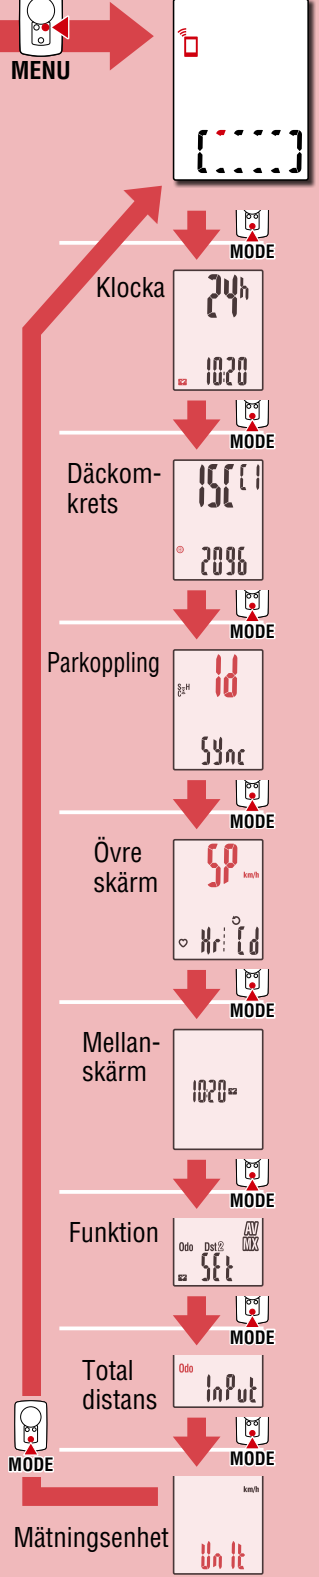Mätningsskärm	Menyskärm	Beskrivning
		Smartphonesökning Använd smartphone (Cateye Cycling™) på denna skärm för att ansluta PADRONE DIGITAL till din smartphone. * Mer information om hur man manövrerar och använder smartphone (Cateye Cycling™), se "Funktioner med en smartphone" (Sidan 31).



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4
1/9



5

Bilaga



Använda enheten
Använda appen



Bilaga

23




Använda enheten
Använda appen



4
3/9



5

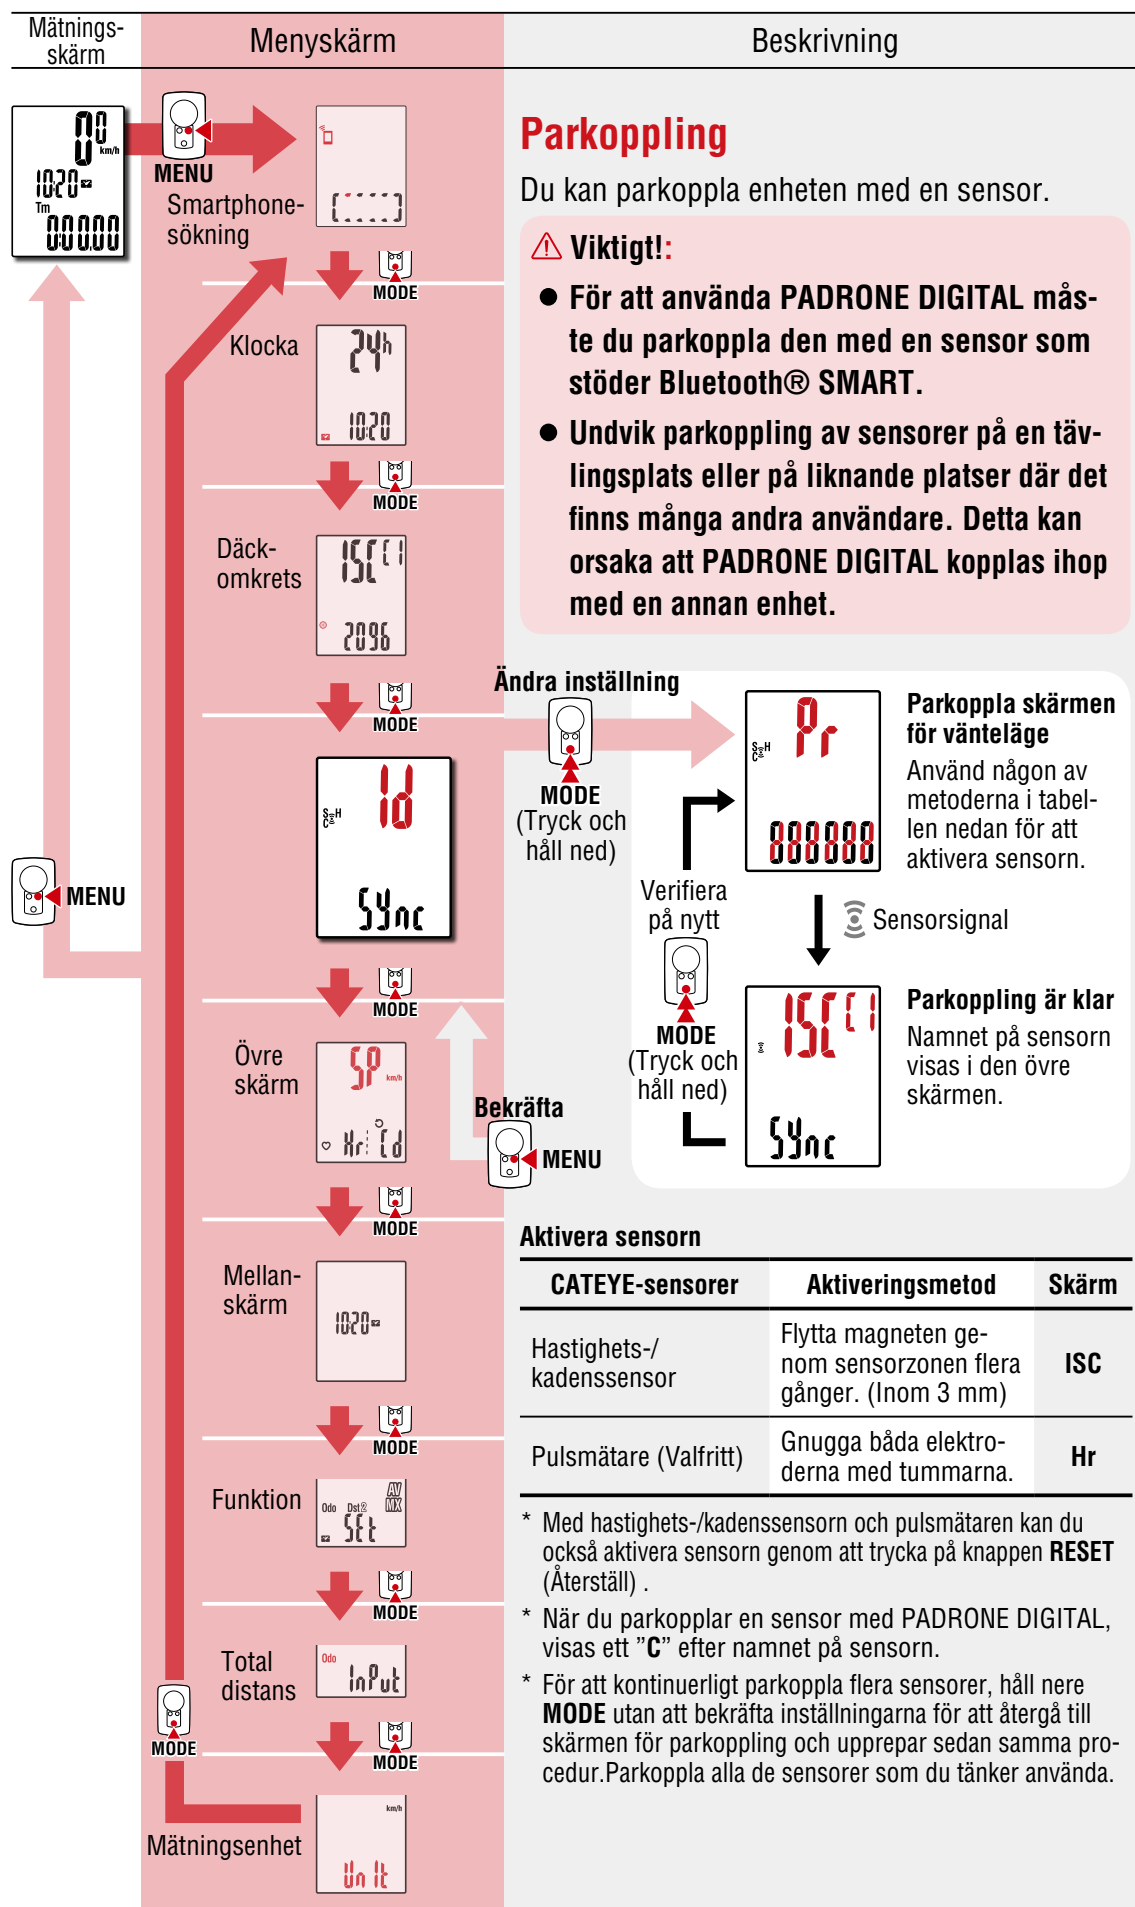

Använda enheten

Använda appen



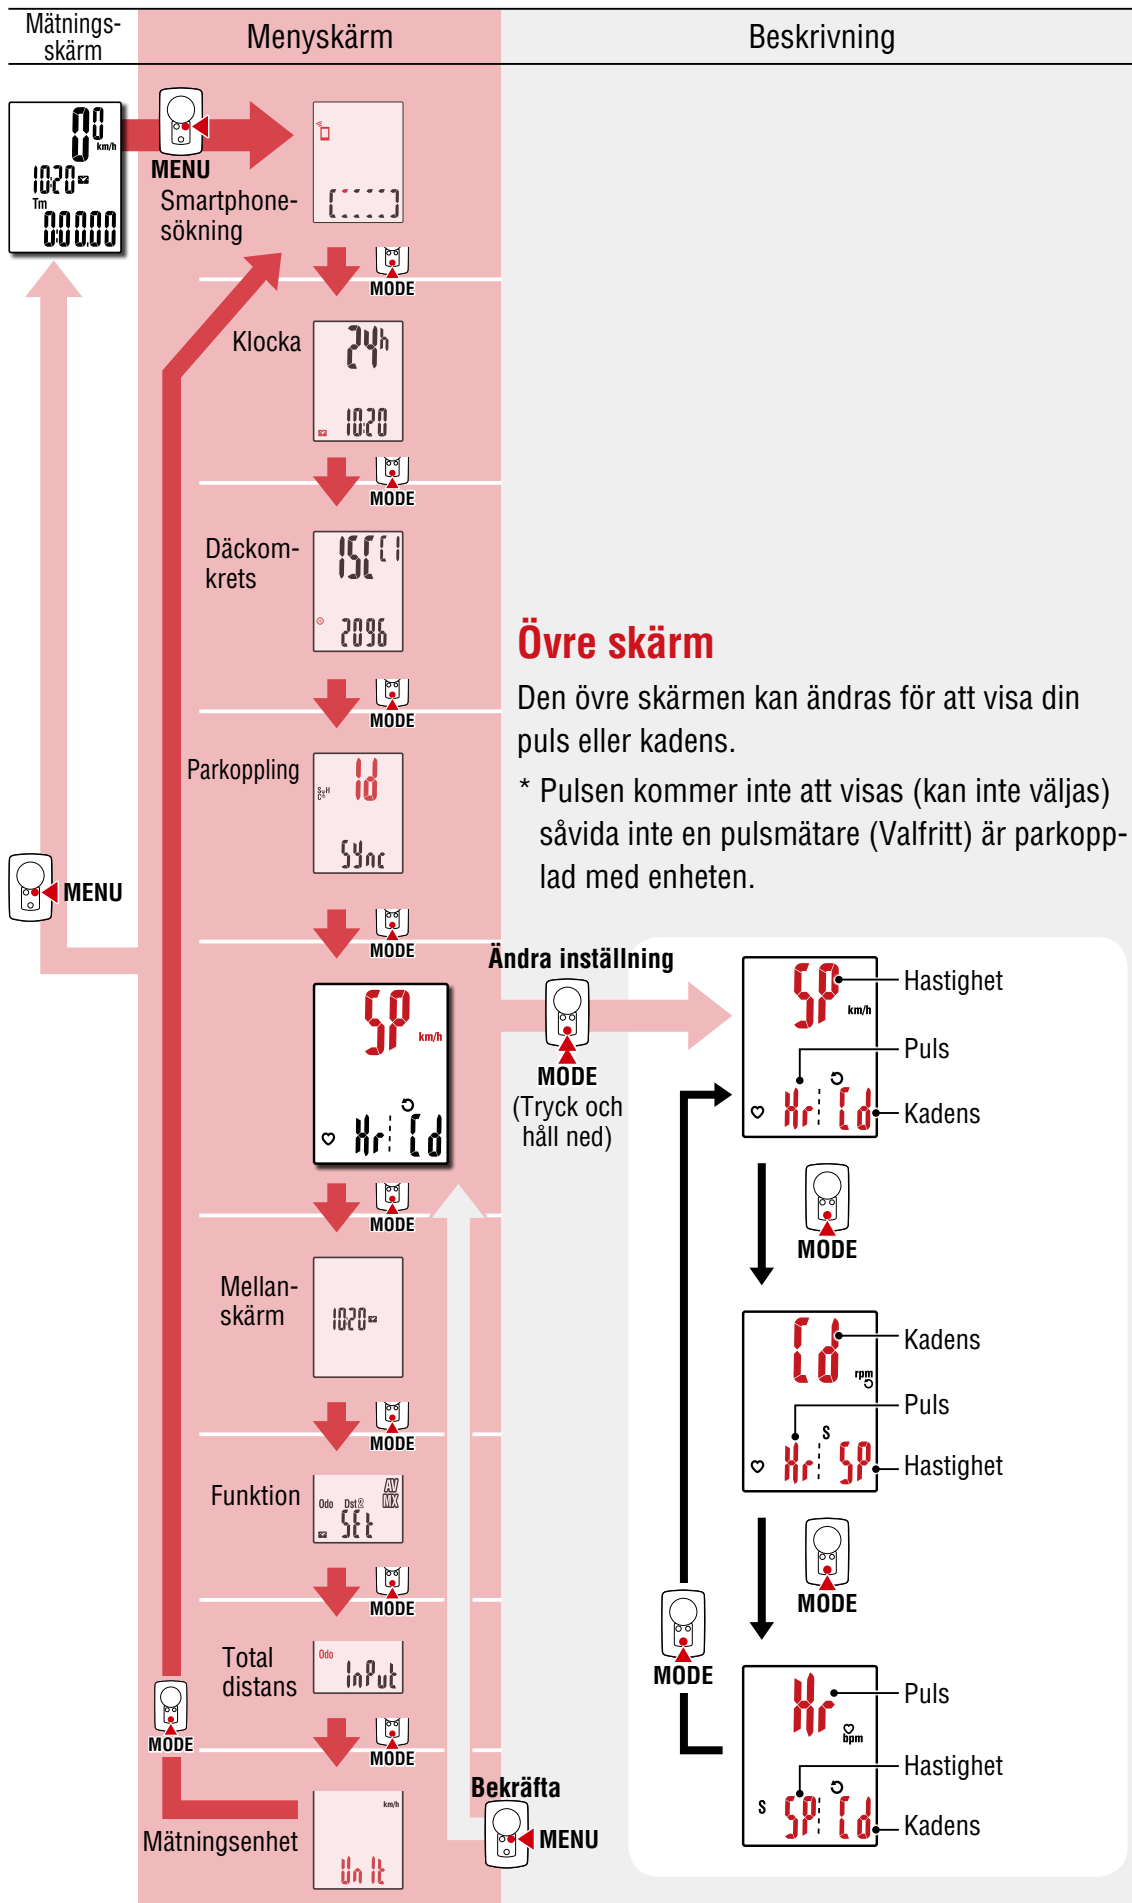

1



2

Använda enheten

Använda appen




3



4
5/9



5

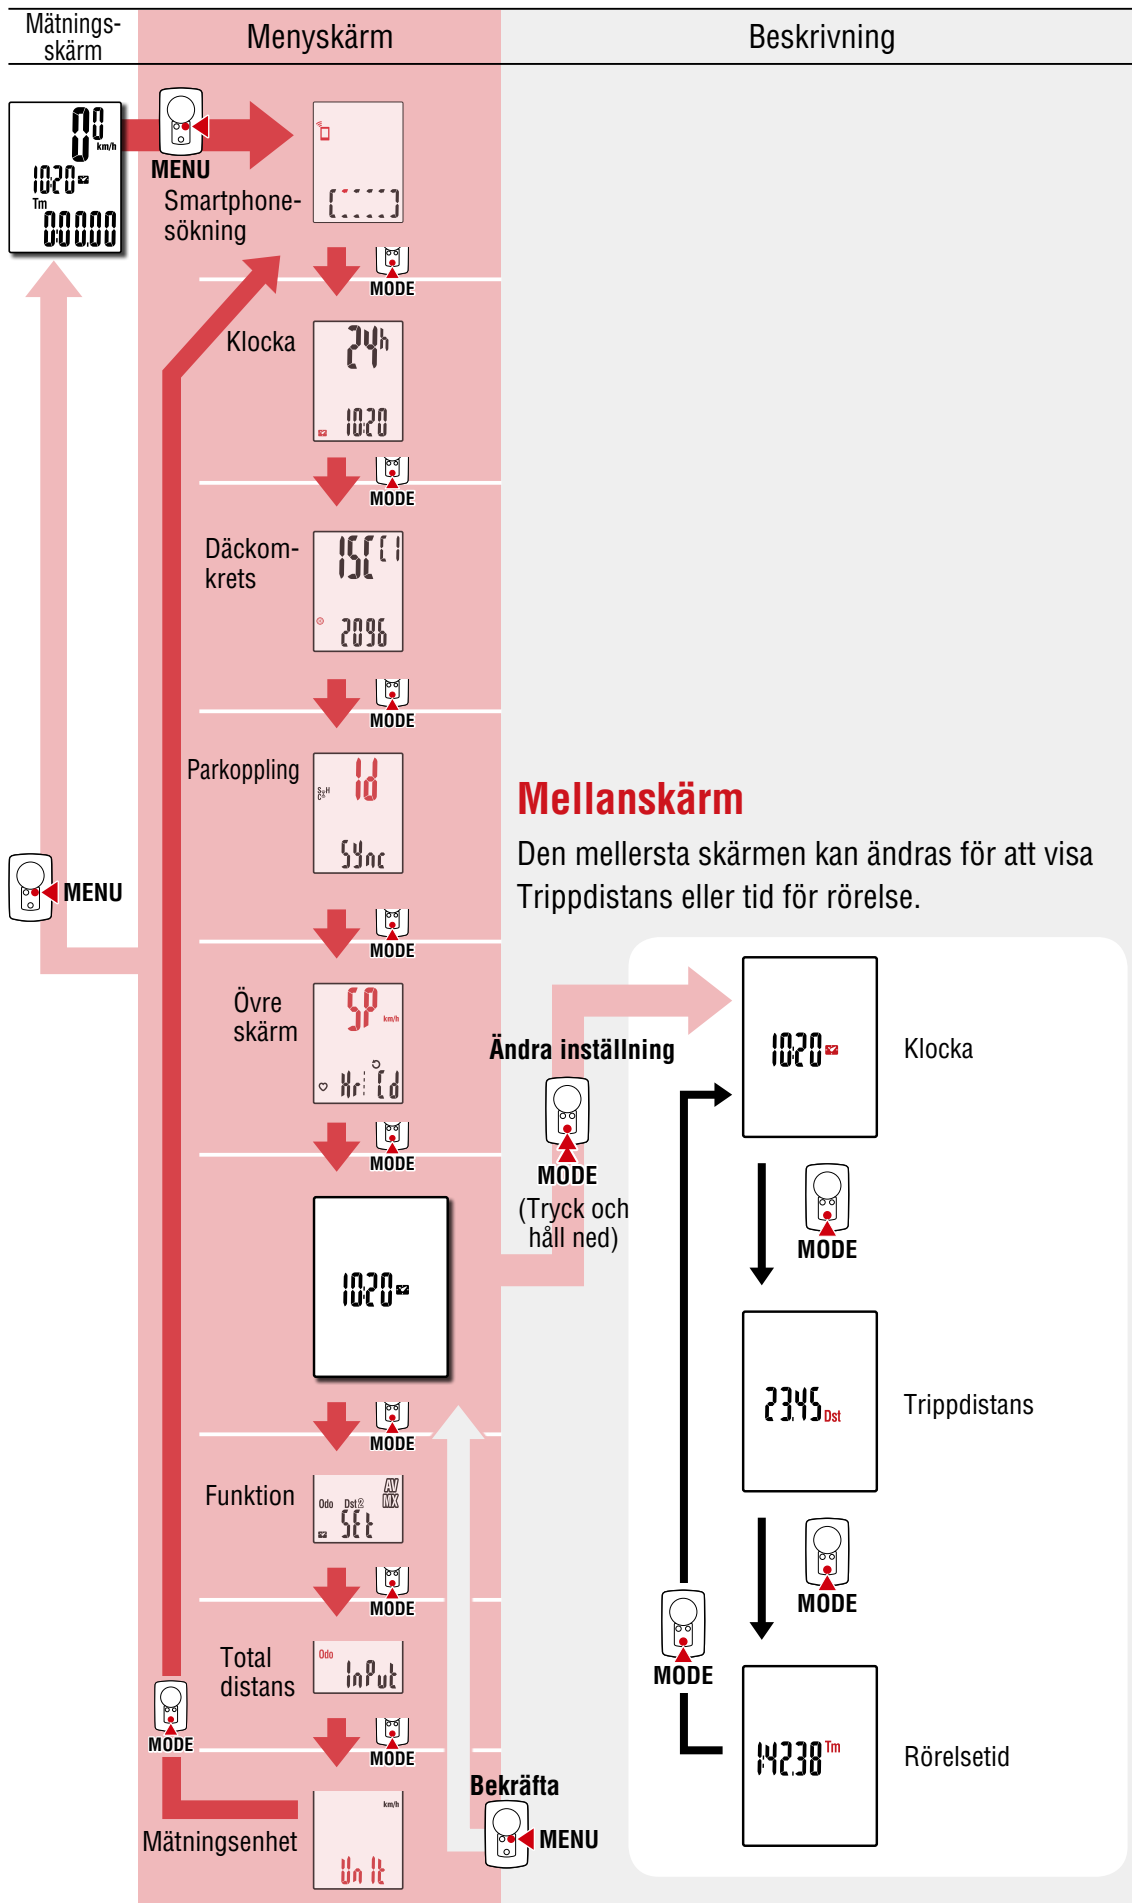

1



2

Använda enheten

Använda appen



3




4

6/9



5

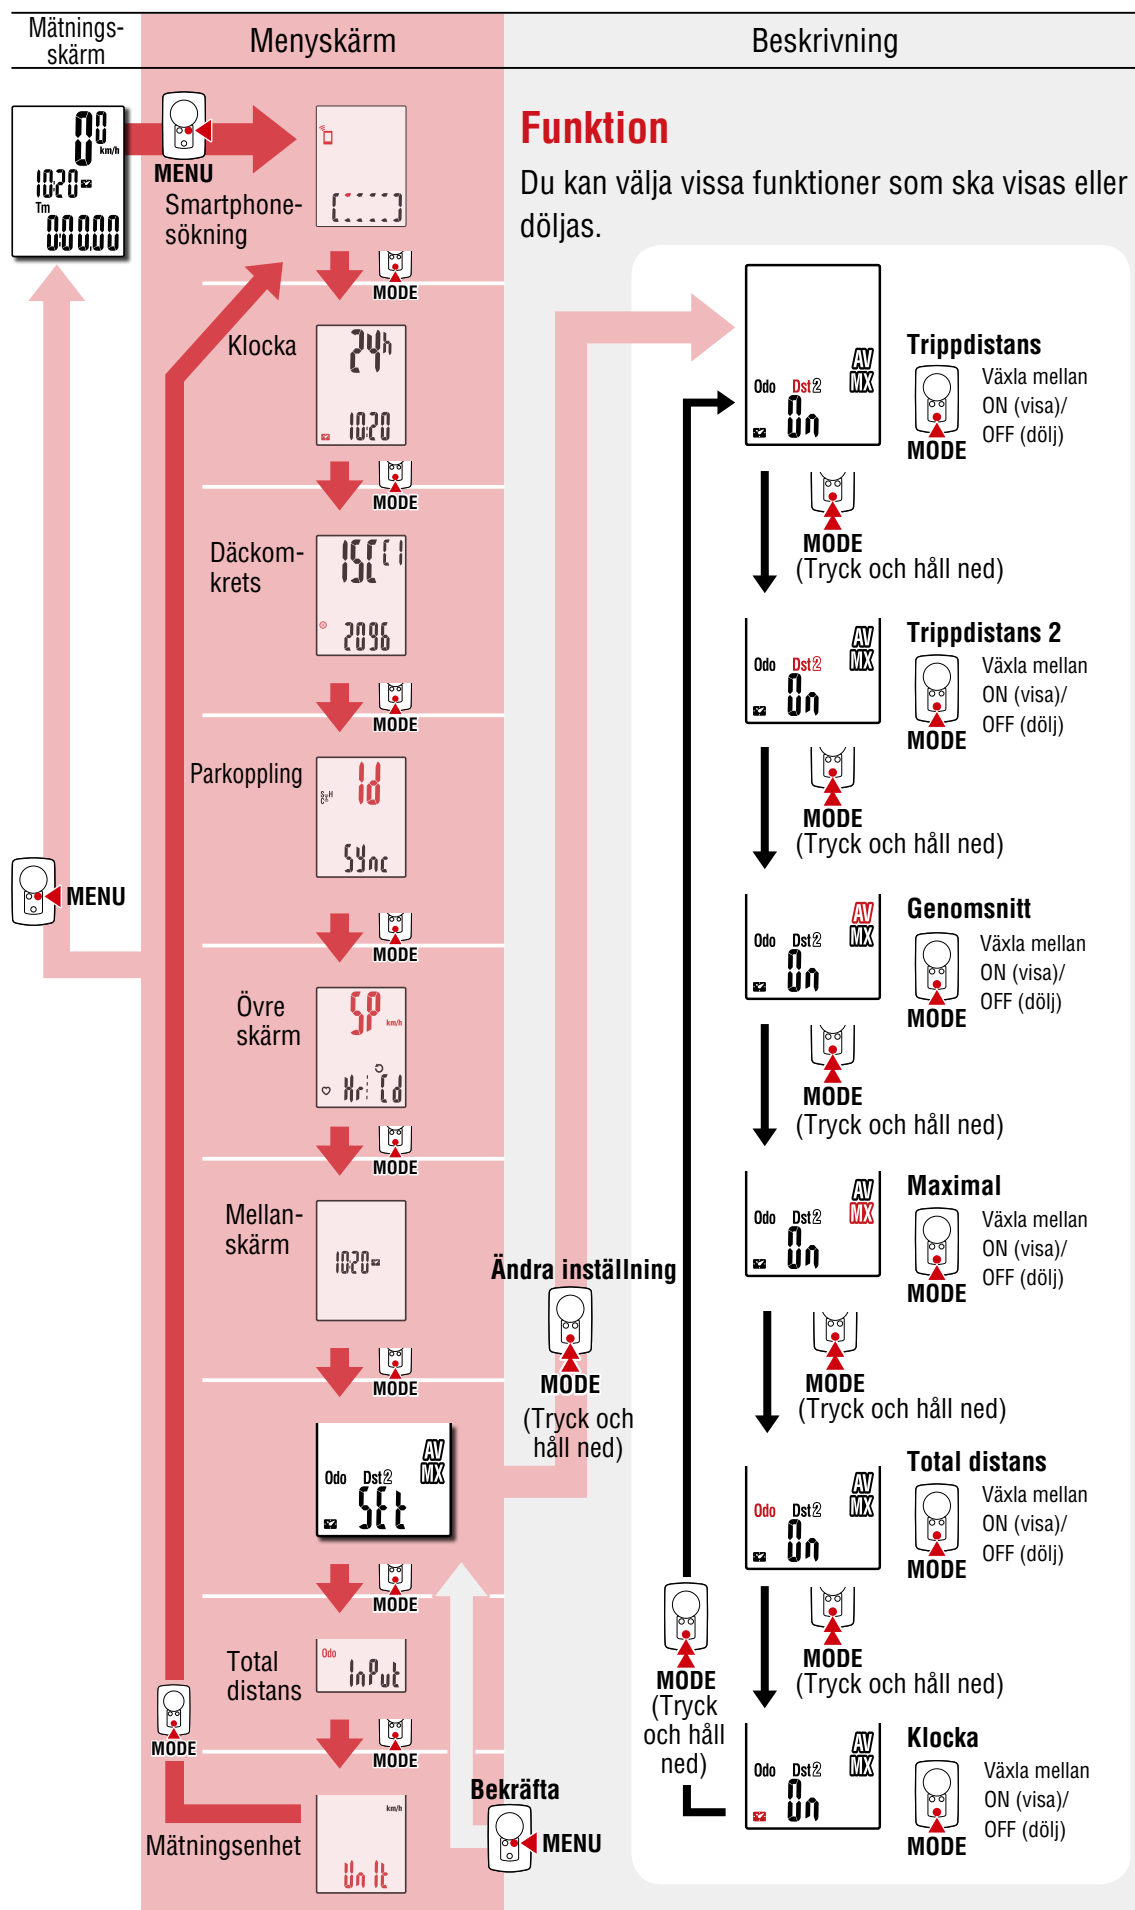

1



2

Använda enheten

Använda appen




3



4
7/9



5

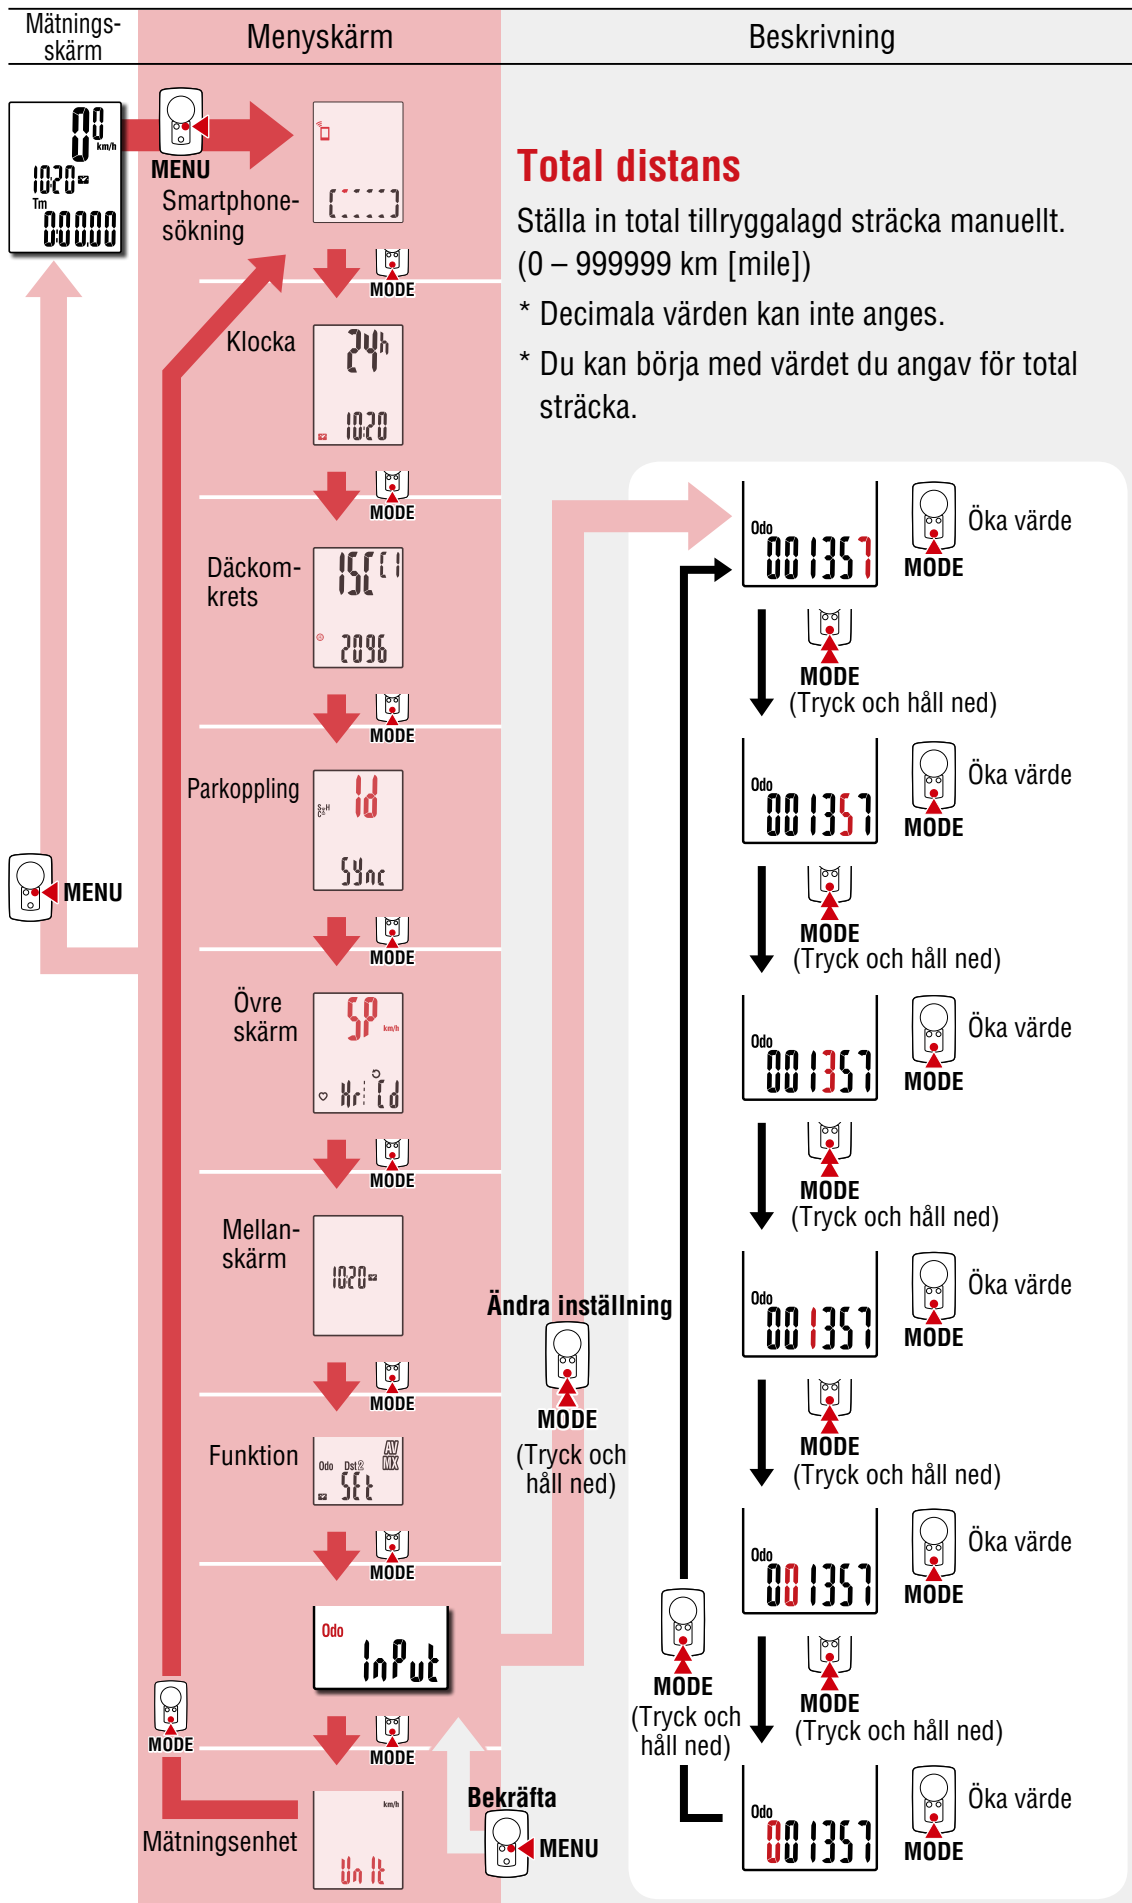

1



2

Använda enheten

Använda appen



3




4
8/9



5

Bilaga

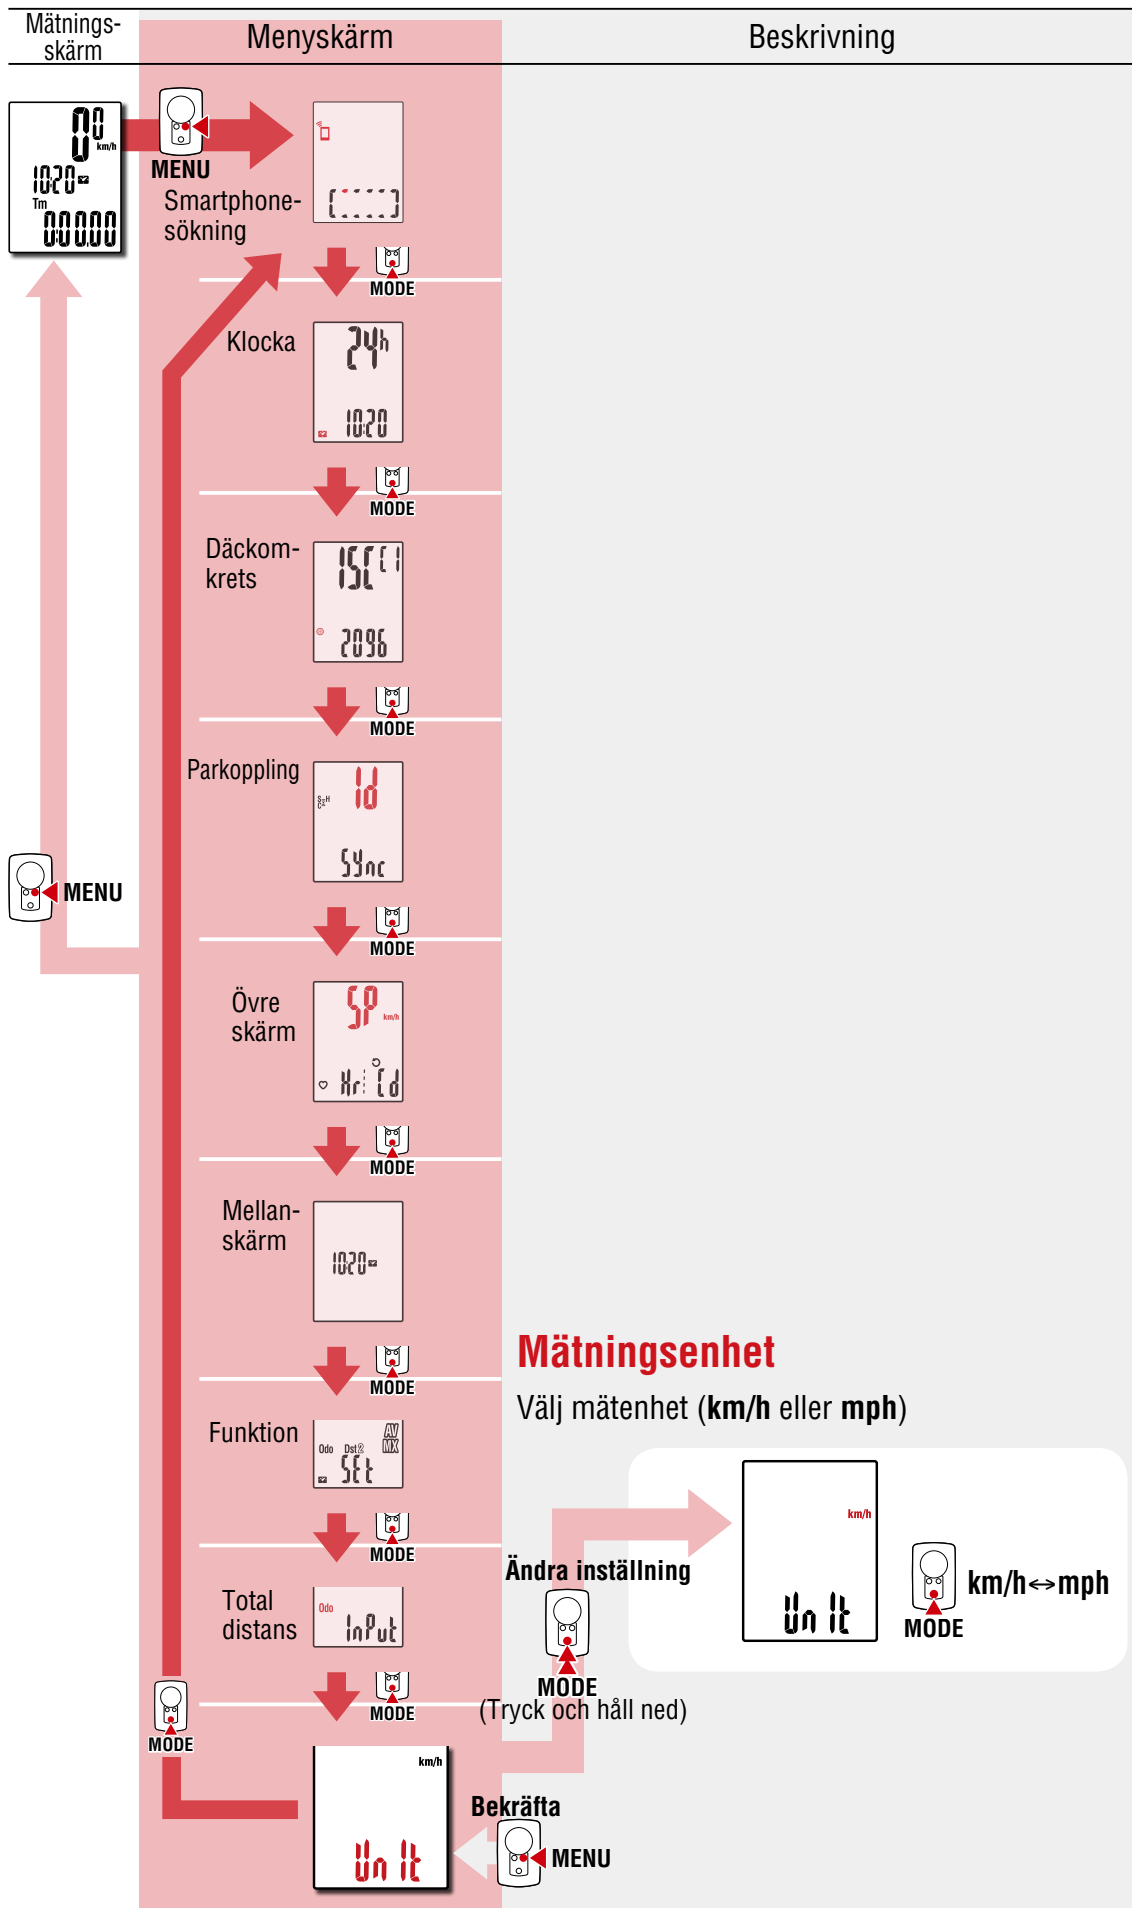

1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4
9/9



5

Funktioner med en smartphone

Genom att ansluta PADRONE DIGITAL till en smartphone (Cateye Cycling™) kan mätdata hanteras och PADRONE DIGITAL-inställningar ändrats från smartphone.

För att ansluta till en smartphone, installera Cateye Cycling™ och parkoppla med PADRONE DIGITAL.

För instruktioner om installation/parkoppling med Cateye Cycling™, läs förfarande 1 till 5 i ["Inställning från en smartphone \(Cateye Cycling™\)" \(Sidan 15\)](#).

Följande kan utföras på en smartphone (Cateye Cycling™).
Välj önskat objekt.

- [Importera mätresultat till en smartphone \(Sidan 32\)](#)
- [Kontrollera/ladda upp importerade mätresultat. \(Sidan 33\)](#)
- [Kontoinställningar \(Sidan 34\)](#)
- [Ändra måtenhet \(km/h eller mph\) \(Sidan 35\)](#)
- [Anpassning av mätskärmen \(Sidan 36\)](#)
- [Mata in de inledande inställningarna för totalt avstånd \(Sidan 37\)](#)
- [Lägga till en ny sensor \(Sidan 38\)](#)
- [Ändra sensors däck omkretsvärden \(Sidan 40\)](#)

* Starta om Cateye Cycling™ om anslutningen mellan en parkopplad PADRONE DIGITAL inte kan anslutas till smartphone (Cateye Cycling™).
Om det inte löser problemet startar du om din smartphone.

Omslag,
inledning



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

1/10




Bilaga

Importera mätresultat till en smartphone

* Du kan importera mätresultaten genom att ansluta PADRONE DIGITAL till en smartphone.


PADRONE DIGITAL

- 1 På mätskärmen, tryck på **MENU** för att visa sökskärmen för smartphone.

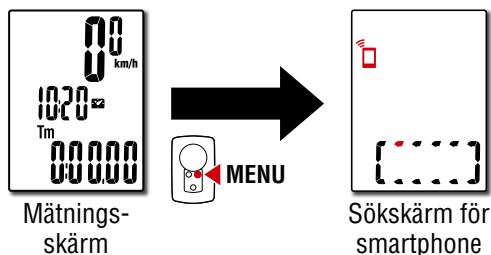

Smartphone

- 2 Starta Cateye Cycling™, tryck på ☰ (Meny) och ställ in [Anslut] på PÅ.
[Läser data från datorn...] visas och din smartphone kommer att anslutas med PADRONE DIGITAL. Följ sedan anvisningarna nedan.

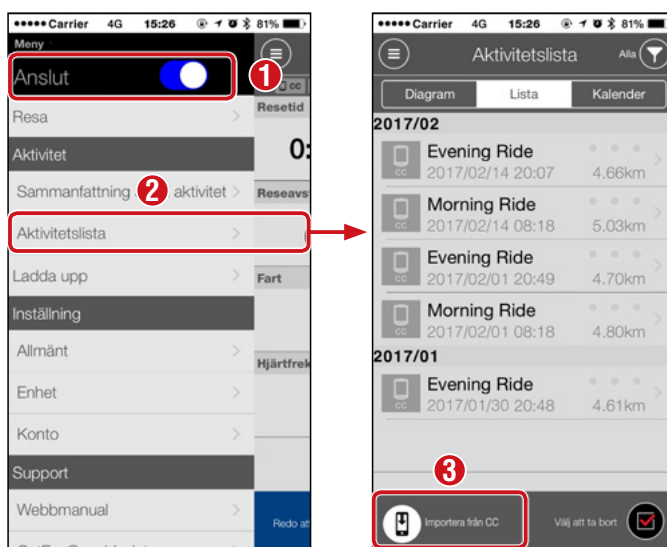

* Om sammanfattningsdata (mätresultat) inte sparas på PADRONE DIGITAL visas inte knappen ☰.

* Mätvärden som inte har återställts kan inte importeras. Innan du ansluter till en smartphone, utför återställningsåtgärder med PADRONE DIGITAL.

["Dataåterställning \(sparar sammanfattningsdata\)" \(Sidan 21\)](#)

- 3 Tryck på ☰ (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV. PADRONE DIGITAL kopplar från smartphone och växlar till mätskärmen.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

2/10




Kontrollera/ladda upp importerade mätresultat.

* Du kan kontrollera mätresultaten och ladda upp till service webbplatser endast på en smartphone.

Smartphone

- 1** Starta Cateye Cycling™ och tryck på [Aktivitetslista] i ☰ (Meny). Tryck sedan på skärmen i följande ordning.

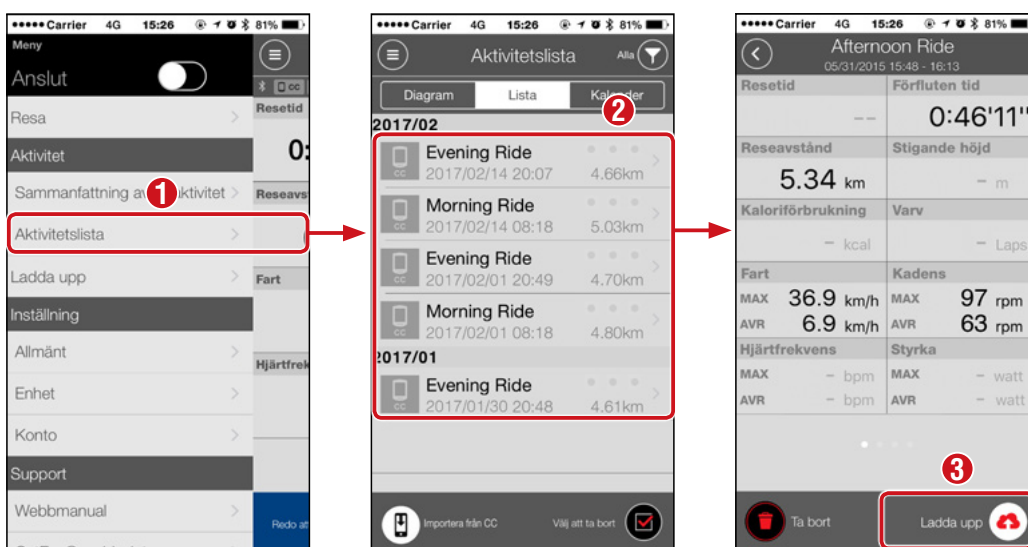

* För att ladda upp måste du ha ett registrerat konto med service webbplatsen och [Konto] inställningar på nästa sida måste slutföras.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

3/10




Kontoinställningar

* Du kan endast konfigurera service webbplats-konto på en smartphone.

Smartphone

- 1 Starta Cateye Cycling™ och tryck på [Konto] i ☰ (Meny).
Tryck sedan på skärmen i följande ordning.

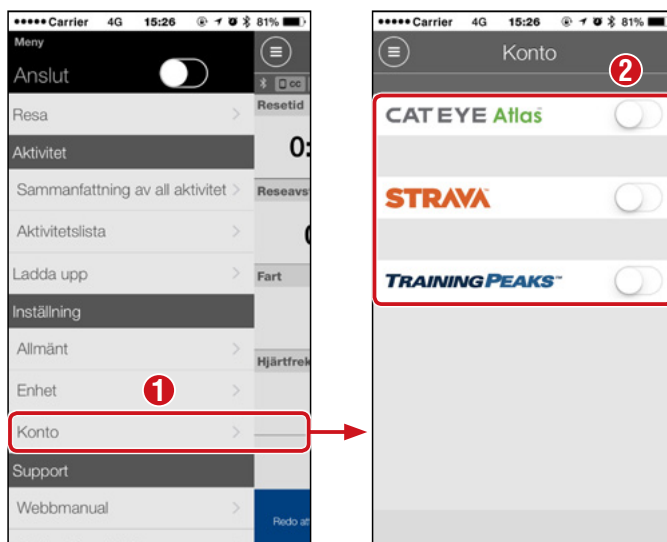

1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

4/10




Ändra måtenhet (km/h eller mph)

* Du kan ändra måtenheten genom att ansluta PADRONE DIGITAL till en smartphone.


PADRONE DIGITAL

- 1 På mätskärmen, tryck på **MENU** för att visa sökskärmen för smartphone.

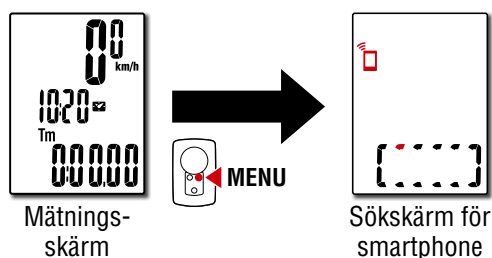

Smartphone

- 2 Starta Cateye Cycling™, tryck på (Meny) och ställ in [Anslut] på PÅ.
[Läser data från datorn...] visas och din smartphone kommer att anslutas med PADRONE DIGITAL. Följ sedan anvisningarna nedan.

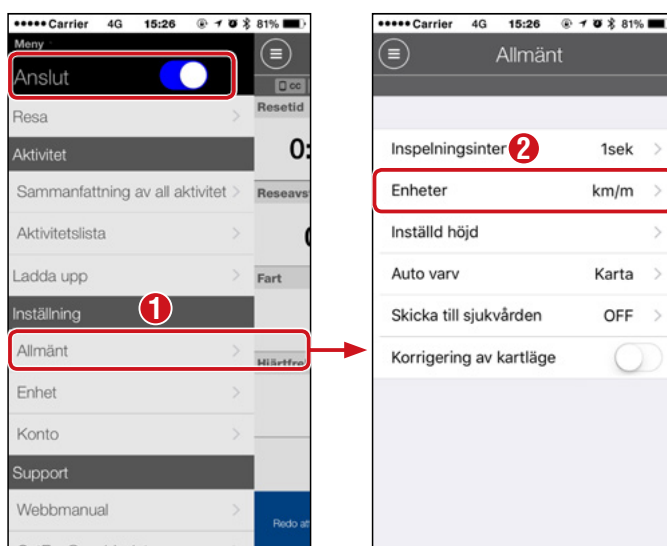

* Inställningar som är annorlunda än [Enheter] kan inte utföras av PADRONE DIGITAL.

- 3 Tryck på (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV.

PADRONE DIGITAL kopplar från smartphone och växlar till en mätskärm där inställningsuppgifter har angetts.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5


5/10

Anpassning av mätskärmen

* Du kan anpassa mätskärmen genom att ansluta PADRONE DIGITAL till en smartphone.


PADRONE DIGITAL

- 1 På mätskärmen, tryck på **MENU** för att visa sökskärmen för smartphone.

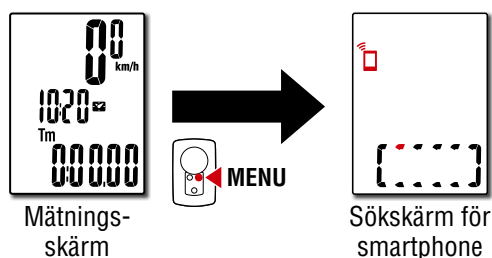

Smartphone

- 2 Starta Cateye Cycling™, tryck på ☰ (Meny) och ställ in [Anslut] på PÅ.
[Läser data från datorn...] visas och din smartphone kommer att anslutas med PADRONE DIGITAL. Följ sedan anvisningarna nedan.

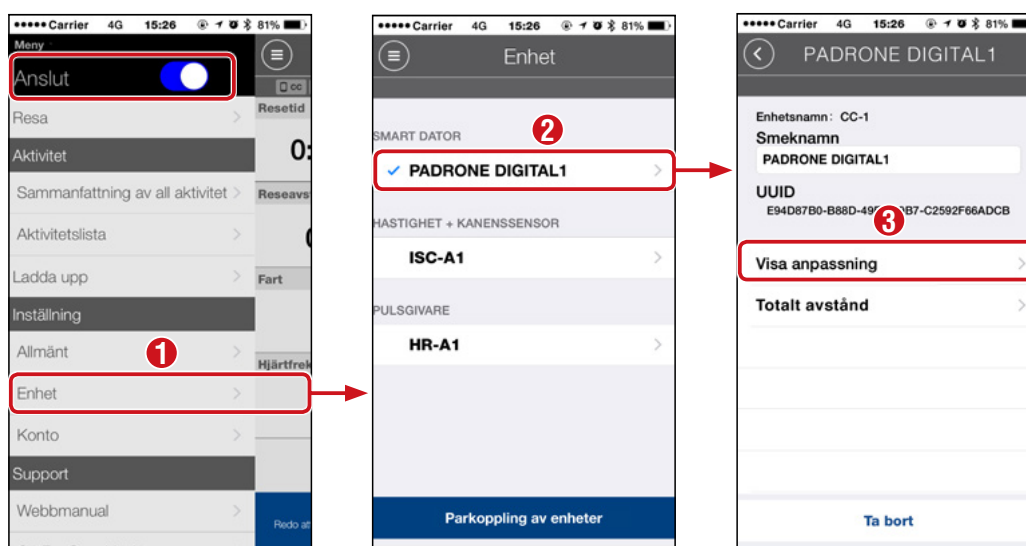

- 3 Tryck på ☰ (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV.

PADRONE DIGITAL kopplar från smartphone och växlar till en mätskärm där inställningsuppgifter har angetts.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5


6/10

Mata in de inledande inställningarna för totalt avstånd

* Du kan mata in det totala avståndet genom att ansluta PADRONE DIGITAL till en smartphone.


PADRONE DIGITAL

- 1 På mätskärmen, tryck på **MENU** för att visa sökskärmen för smartphone.

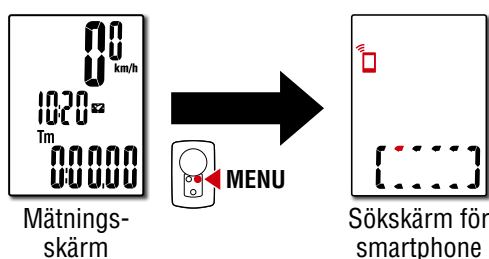

Smartphone

- 2 Starta Cateye Cycling™, tryck på ☰ (Meny) och ställ in [Anslut] på PÅ.
[Läser data från datorn...] visas och din smartphone kommer att anslutas med PADRONE DIGITAL. Följ sedan anvisningarna nedan.

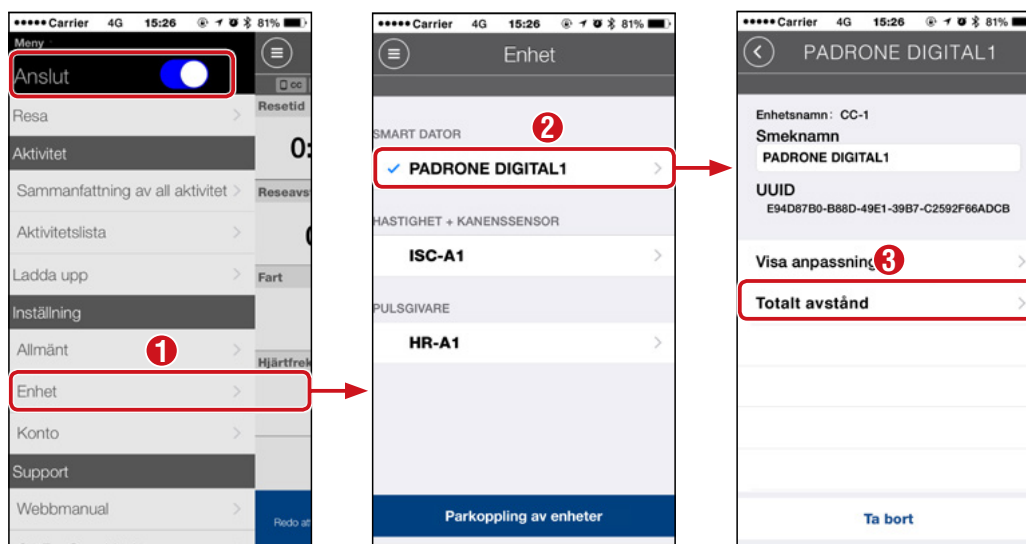

- 3 Tryck på ☰ (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV.

PADRONE DIGITAL kopplar från smartphone och växlar till en mätskärm där inställningsuppgifter har angetts.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

7/10

Lägga till en ny sensor


⚠ Viktigt!:

- För att använda PADRONE DIGITAL måste du parkoppla den med en sensor som stöder Bluetooth® SMART.
 - Undvik parkoppling av sensorer på en tävlingsplats eller på liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att PADRONE DIGITAL kopplas ihop med en annan enhet.
 - **Parkoppling av en kommersiell sensor och PADRONE DIGITAL:**
Om du använder en kommersiell sensor med en iPhone går du tillbaka till  (Meny), ställer in [Anslut] till AV och utför parkoppling med PADRONE DIGITAL. ["Parkoppling" \(Sidan 25\)](#)
- * När du använder iPhone kan du inte synkronisera inställningar för kommersiella sensorer med PADRONE DIGITAL.

* Sensorn kan parkopplas även när PADRONE DIGITAL inte är ansluten till en smartphone. I detta fall kommer sensorinformationen att synkroniseras med PADRONE DIGITAL när den är ansluten till en smartphone.

PADRONE DIGITAL

- 1 På mätskärmen, tryck på **MENU** för att visa sökskärmen för smartphone.

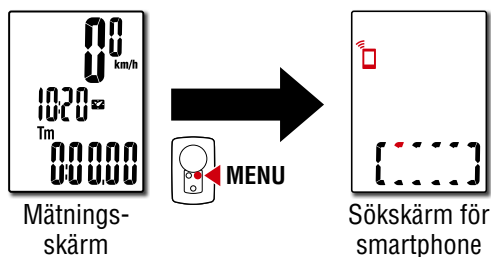

Smartphone

- 2 Starta Cateye Cycling™, tryck på  (Meny) och ställ in [Anslut] på PÅ.
[Läser data från datorn...] visas och din smartphone kommer att anslutas med PADRONE DIGITAL. Följ sedan anvisningarna på nästa sida.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3




4



5

8/10

Lägga till en ny sensor

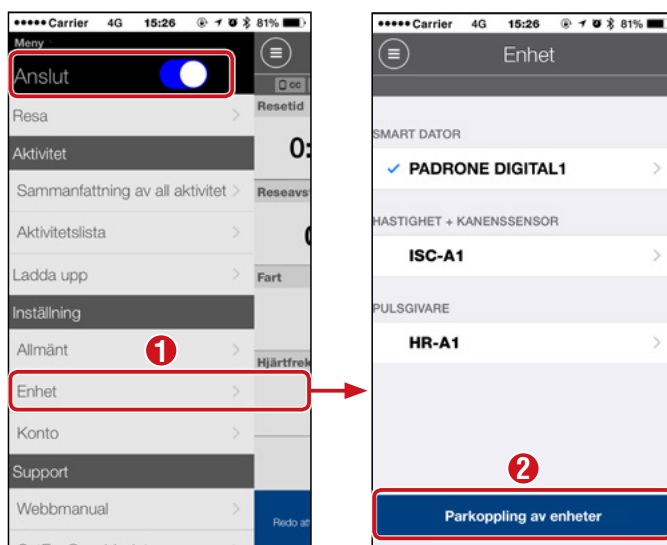


Efter att ha tryckt på [Parkoppling av enheter], aktivera sensorn som har lagts till med hjälp av proceduren i följande tabell.

CATEYE-sensorer	Aktivera sensorn	Skärm
Hastighets-/kadenssensor	Flytta magneten genom sensorzonen flera gånger. (Inom 3 mm)	ISC
Pulsmätare (Valfritt)	Gnugga båda elektroderna med tummarna.	HR

* Med hastighets-/kadenssensorn och pulsmätaren kan du också aktivera sensorn genom att trycka på knappen **RESET** (Återställ).

När Cateye Cycling™ upptäcker PADRONE DIGITAL visas ett meddelande på din smartphone.

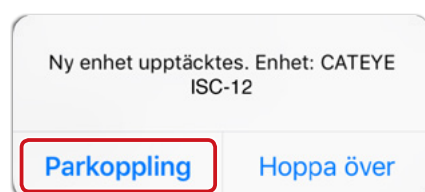

Vid tryckning på [Parkoppling] visas namnet på den synkroniserade sensorn och parkopplingen är klar.

* När du parkopplar en sensor med Cateye Cycling™ visas ett "A" efter namnet på sensorn.

3 Tryck på ☰ (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV.

PADRONE DIGITAL kopplar från din smartphone och den nya sensorn kommer att vara redo att användas.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5


9/10

Ändra sensorns däck omkretsvärden

* Du kan ändra däckets omkrets genom att ansluta PADRONE DIGITAL till en smartphone.


PADRONE DIGITAL

- 1 På mätskärmen, tryck på **MENU** för att visa sökskärmen för smartphone.

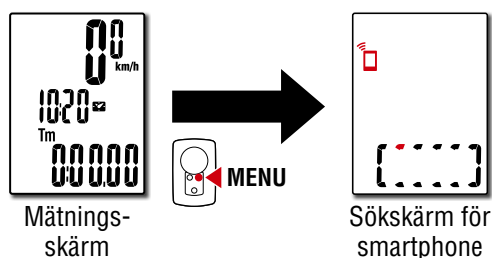

Smartphone

- 2 Starta Cateye Cycling™, tryck på ☰ (Meny) och ställ in [Anslut] på PÅ.
[Läser data från datorn...] visas och din smartphone kommer att anslutas med PADRONE DIGITAL. Följ sedan anvisningarna nedan.

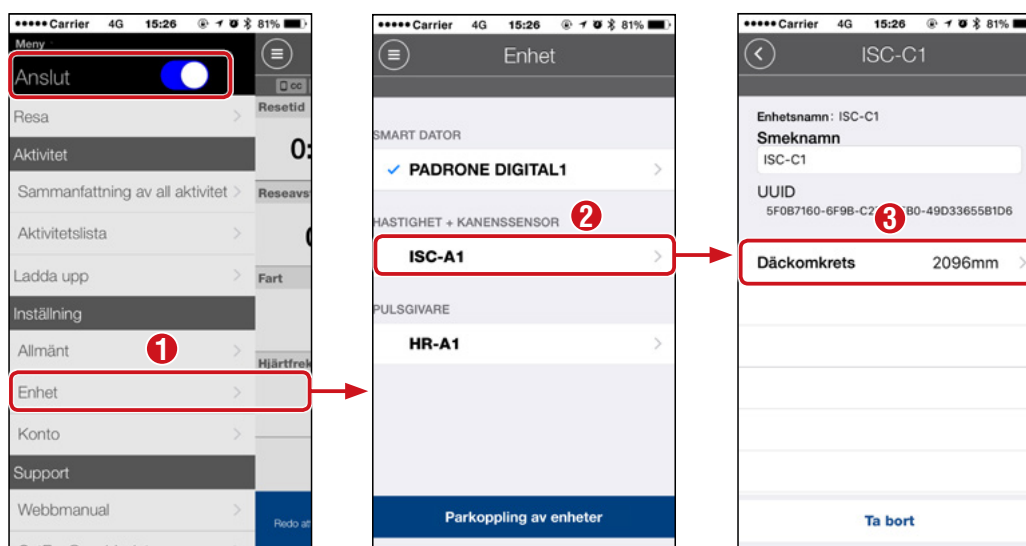

- 3 Tryck på ☰ (Meny) längst upp till vänster på skärmen, ställ in [Anslut] till AV.

PADRONE DIGITAL kopplar från smartphone och växlar till en mätskärm där inställningsuppgifter har angetts.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4

5
10/10

⚠ Varning!!! / Viktigt!

⚠ Varning!!!:

- Koncentrera dig inte på PADRONE DIGITAL medan du cyklar. Cykla säkert!
- Montera magneten, sensorn och fästet ordentligt. Kontrollera monteringen med jämna mellanrum.
- Om ett barn sväljer ett batteri, sök genast läkarvård.

⚠ Viktigt!:

- Lämna inte PADRONE DIGITAL i direkt solljus under längre stunder.
- Ta inte isär PADRONE DIGITAL.
- Undvik felfunktion eller skada genom att inte tappa PADRONE DIGITAL.
- När PADRONE DIGITAL är monterad i sitt fäste, byt **MODE** genom att trycka på de tre knapparna under displayen. Hårda tryck på andra delar av PADRONE DIGITAL kan orsaka felfunktion eller skada PADRONE DIGITAL.
- Se till att dra åt vredet på FlexTight™-fästet för hand. Om du drar åt det för hårt med ett verktyg kan skruvgängorna skadas.
- Använd inte thinner, bensen eller alkohol vid rengöring av PADRONE DIGITAL, fästet och sensorn.
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig sort.  Kassera batterier i enlighet med lokala föreskrifter.
- LCD-displayen kan förvrängas när den betraktas genom polariserande glasögon.

Bluetooth® Smart

Störningar förekommer på följande platser och/eller miljöer, vilket kan leda till en felaktig mätning.

- Nära TV-apparater, datorer, radioapparater eller motorer i bilar eller tåg.
- Nära järnvägs korsningar, utmed järnvägsspår, runt TV-stationer och radarbaser etc.
- Vid användning med andra trådlösa enheter (inklusive andra Bluetooth®-produkter) eller vissa speciella batteriljus.

CC-PA400B Frekvensband: 2,4 GHz Utstrålningseffekt: -5,7 dBm (0,269 mW) vid EIPR

ISC-12 Frekvensband: 2,4 GHz Utstrålningseffekt: -9,24 dBm

HR-12 Frekvensband: 2,4 GHz Utstrålningseffekt: -0,09 dBm

Härmed förklarar CATEYE Co., Ltd. att radioutrustningstypen CC-PA400B / ISC-12 / HR-12 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

cateye.com/doc



1



2

Använda enheten

Använda appen



3





4



5

Skillnader mellan formatering och omstart

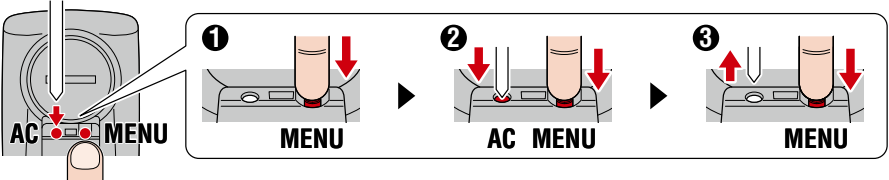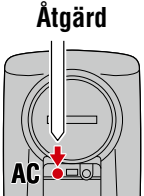Åtgärd	Beskrivning
Formatering	Utför den här åtgärden när du använder enheten för första gången och när du tar bort alla mätdata och återställer inställningarna till standardvärdena. Åtgärd 
Omstart	Utför den här åtgärden när du byter ut batteriet i PADRONE DIGITAL eller när det är fel på skärmen. Omstart behåller den data som visas nedan. ● Mättningsenhet ● Klocka ● Information om sensor parkoppling och däckets omkrets ● Övre och mellersta skärmar ● Funktion ● Total distans ● Sammanfattningsdata som har återställts och sparats Åtgärd 

Underhåll

Om PADRONE DIGITAL eller tillbehör blir smutsiga ska de rengöras med en mjuk trasa som är fuktad med mild tvål.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5




Batteribyte

● PADRONE DIGITAL

När  (batteriikonen) visas, byt ut batteriet.

Sätt i ett nytt litiumbatteri (CR2032) med (+)-sidan uppåt.


* När du har bytt ut batteriet tryck alltid bara på **AC**-knappen för att starta om enheten. Det totala avståndsvärdet och inställningsvärdena bibehålls.

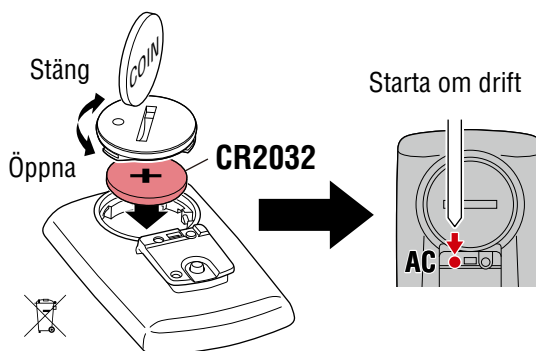

● Hastighets-/kadenssensor (ISC-12)

Om pulsskärmen på PADRONE DIGITAL börjar blinka är det dags att byta batteri. Installera ett nytt lithium-batteri (CR2032) så att på (+)-sida är synlig och stäng sedan batteriluckan ordentligt.


* Efter batteribyte tryck alltid på knappen **RESET** (Återställ) på baksidan av enheten och justera placeringen av sensorn i förhållande till magneten enligt "[Montering hastighets-/kadenssensorn \(ISC-12\)](#)" (Sidan 5)

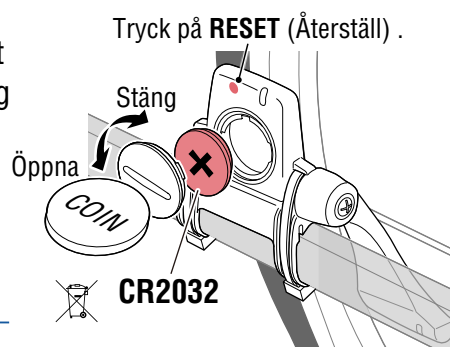

● Pulsmätare (HR-12) Valfritt

Om pulsskärmen på PADRONE DIGITAL börjar blinka är det dags att byta batteri. Installera ett nytt lithium-batteri (CR2032) så att på (+)-sida är synlig och stäng sedan batteriluckan ordentligt.

* Efter batteribyte tryck alltid på knappen **RESET** (Återställ).

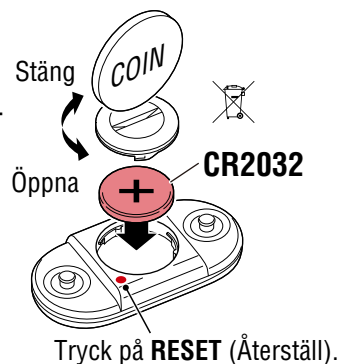

* För detaljerade förklaringar om hur man använder CATEYE-sensorer, såsom montering eller parkoppling, se [sensorns bruksanvisning online](#) (på vår hemsida) eller [Snabbstartshandbok](#) (PDF/smartphone-app).



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

Felsökning

Mätning fungerar inte

PADRONE DIGITAL växlar inte till mätskärmen. Vad ska jag göra?

- Blinkar  på PADRONE DIGITAL?

PADRONE DIGITAL är ansluten till en smartphone.

Ställ in [Anslut] på AV i  (Meny) på smartphone (Cateye Cycling™) eller stäng Cateye Cycling™.

Varför tas signalen från sensorn inte emot?

- Om du använder en smartphone (Cateye Cycling™), är [Anslut] inställt på PÅ i  (Meny)?

Ställ in [Anslut] på AV eller stäng Cateye Cycling™.

- Använder du en annan smartphone-applikation som ansluter till Bluetooth®-sensorn?

Bluetooth®-sensorn kan anslutas till en smartphone.

Bluetooth®-sensorer kan bara anslutas till en enhet i taget. Sluta använda alla andra appar eller ändra appinställningarna så att det inte ansluts till Bluetooth®-sensorer.

- Stäng av Bluetooth® på din smartphone eftersom sensorn kan anslutas till en smartphone.

Kontrollera att sensorn är ansluten.

Det rekommenderas att Bluetooth® är avstängd på din smartphone när sensorn kopplas lätt bort.

- Använder du även andra trådlösa enheter samtidigt (inklusive andra Bluetooth®-produkter)?

Sluta använda enheterna samtidigt och bekräfta att anslutningen har återställts.

- Tryck på knappen **RESET** (Återställ) på sensorn som inte kan anslutas.

Kontrollera att sensorn är ansluten.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5



Felsökning

Mätning fungerar inte

Varför tas signalen från sensorn inte emot? (Fortsätter)

- Är sensorn parkopplad med enheten?

Sensorn måste parkopplas med PADRONE DIGITAL.

Utför parkopplingen från PADRONE DIGITAL eller med en smartphone (Cateye Cycling™).

- PADRONE DIGITAL: [“Parkoppling” \(Sidan 25\)](#)
- Smartphone: [“Lägga till en ny sensor” \(Sidan 38\)](#)

⚠ Viktigt!:

Parkoppling av en kommersiell sensor och PADRONE DIGITAL:

Om du använder en kommersiell sensor med en iPhone går du tillbaka till  (Meny), ställer in [Anslut] till AV och utför parkoppling med PADRONE DIGITAL. [“Parkoppling” \(Sidan 25\)](#)

* När du använder iPhone kan du inte synkronisera inställningar för kommersiella sensorer med PADRONE DIGITAL.

- Är batteriet i PADRONE DIGITAL eller sensorn slut?

* Batteriets prestanda minskar på vintern.

Byt ut batterierna med nya på det sätt som beskrivs i [“Batteribyte” \(Sidan 43\)](#).

Om hastighetssensorsignaler eller kadenssensorsignaler inte tas emot

- Är utrymmet mellan sensorzonen och magnet för stort?
(utrymmet måste vara inom 3 mm.)
- Passerar magneten korrekt genom sensorzonen?

Justera positionen för magneten och/eller hastighetssensorn.

Om pulssignalerna inte tas emot (Valfritt)

- Elektroddynan kan ha glidit ur sitt läge.

Kontrollera att elektroddynan fortfarande är i nära kontakt med din kropp.

- Din hud kan vara torr.

Blöt elektroddynan lite.

- Elektroddynan kan ha försämrats eller skadas på grund av långvarig användning.

Om så är fallet, byt ut bältet med ett nytt.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5



Felsökning

Fel på skärmen

Skärmen förblir tom när knappen trycks ner.

Byt ut batterierna i PADRONE DIGITAL med nya på det sätt som beskrivs i ["Batteribyte"](#) (Sidan 43).

Felaktig data visas.

Tryck bara på **AC**-knappen på baksidan av PADRONE DIGITAL för att starta om den. Inställningsvärden kommer att bibehållas.

Varför blinkar mätvärden?

Om du använder en Cateye sensor börjar mätvärden blinka för att indikera att det finns lite återstående batteritid i sensorn.

Se ["Batteribyte"](#) (Sidan 43) för att byta batteriet för sensorn.

Fel vid användning av Cateye Cycling™ (smartphone)

Det går inte att ansluta en parkopplad PADRONE DIGITAL med en smartphone (Cateye Cycling™)

Starta om Cateye Cycling™. Om det inte löser problemet startar du om din smartphone.

(importknapp) för att importera sammanfattande data visas inte i aktivitetslistan.

● Har du återställt PADRONE DIGITAL?

För att importera sammanfattande data med Cateye Cycling™ måste PADRONE DIGITAL återställas (**MODE** trycks in längre än 2 sekunder på vilken som helst skärm förutom **Dst2**).

● Om PADRONE DIGITAL återställdes men (importknapp) inte visades:

Mätningar för avstånd på 0,1 km eller mindre registreras inte som sammanfattande data.

Det går inte att ladda upp data

● Har du ställt in kontot för varje serviceplats?

Från  (Meny) i smartphone-appen (Cateye Cycling™) trycker du på [Konto] och anger kontoinformationen för varje plats.



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5



Huvudsakliga specifikationer

Batteri / Batterilivslängd	PADRONE DIGITAL	Litiumbatteri (CR2032) x1 / Cirka 4 månader
	Hastighets-/kadens- sensor (ISC-12)	Litiumbatteri (CR2032) x1 / Cirka 5 månader
	Pulsmätare (HR-12) Valfritt	Litiumbatteri (CR2032) x1 / Cirka 5 månader
* Livslängden för batteriet som följer med från fabriken kan vara kortare än ovan givna specifikation. * Batteriets livslängd kan minskas beroende på antalet parkopplade sensorer och användningsförhållanden.		
Kontroll	Mikrodator, 4 bitar, 1 chip (kristallkontrollerad oscillator)	
Display	Flytande kristalldisplay	
Sensor	Magnetisk sensor utan kontakt	
Signalöverföring	Bluetooth® Smart	
Överföringsavstånd	Cirka 30 m (Räckvidden varierar beroende på väder och omgivning.)	
Hjulets omkrets	0100 mm – 3999 mm (Ingångsvärde: 2096 mm)	
Arbetstemperatur	0 °C – 40 °C (den här produkten visar inte rätt när temperaturen överskrider arbetstemperatur-området. Långsam reaktion eller svart LCD kan förekomma vid lägre eller högre temperaturer.)	
Mått / vikt:	PADRONE DIGITAL	67,5 x 43 x 15,6 mm / 30 g
	Hastighets-/kadens- sensor (ISC-12)	70,4 x 86,3 x 23,5 mm (Med armen vänd nedåt, gummikuddar ingår inte) / 19,2 g
	Pulsmätare (HR-12) Valfritt	31 x 62,5 x 11,8 mm (HR-rem ingår inte) / 17,3 g

* Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Standard tillbehör

1600280N
Fästband



1603970
Hastighets-/kadenssensor
(ISC-12)



1602193
Fäste




1699691N
Hjulumagnet



1665150
Litiumbatteri
(CR2032)




1699766
Kadensmagnet



Extra tillbehör

1604110
Utåt främre fäste 2
(OF-200)

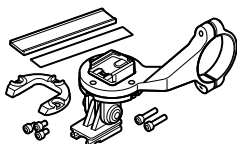


1604100
Utåt främre fäste
(OF-100)




1603892
Smalt fäste



1603980
Pulsmätare
(HR-12)

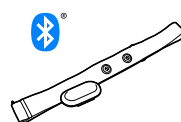

1603595
Pulsband



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

Bilaga 7/8

Begränsad garanti

**2 år, PADRONE DIGITAL och sensorer som ingår (ISC-12)
(innefattar ej tillbehör och batteriförbrukning)**

CatEye cykeldatorer garanteras vara fria från material- och tillverkningsdefekter i en period av två år från första inköpsdatum. Om produkten inte fungerar vid normal användning repareras den eller byts ut kostnadsfritt av CatEye. Service måste utföras av CatEye eller behörig återförsäljare. Vid returnering av produkten, förpacka den noggrant och bifoga garantibeviset (inköpsbevis) med reparationsinstruktioner. Skriv namn och adress tydligt på garantibeviset. Försäkrings-, hanterings- och transportkostnader till CatEye skall betalas av den person som söker service.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>



1



2

Använda enheten

Använda appen



3



4



5

