



TL-AU630-R  
**AUTO RAPID**

手册

在使用产品之前,请通读本手册并妥善保存,以备今后使用。

Design Pat. Pending  
Copyright© 2015 CATEYE Co., Ltd.  
TLAU63R-150302 1



**自动亮灯尾灯之特征**

- 感测器侦测亮度及振动后,在夜间行走时会自动亮灯。
- 静止后仍亮灯约 50 秒钟,因此在等待停车中也比较安全。

**⚠ 使用时的注意事项**


- 请定期检查灯具固定是否牢固。
- 操作开关时,请先停下车。
- 请让灯具远离儿童。
- 本装置并非完全防水,于雨中使用后请完全擦干本装置,否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾染灰尘,请使用沾有温和肥皂水的软布加以擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

**⚠ 更换电池时注意事项**


- 拆除或安装镜面或电池时,请勿按压开关。
- 请务必依照正确方向装入电池。
- 请正确安装封环,维持防水功能。
- 长时间不使用灯具时,请取下电池并妥善保管。如此可避免电池发生漏液,并导致灯具故障的情形。

**⚠ 安装时注意事项**

- 请务必用手锁紧旋钮,若以工具固定过紧时,可能会导致螺丝滑牙。
- 经常检查托架,确保其随时锁紧。
- 请将托架固定带的切割边缘修圆,避免受伤。

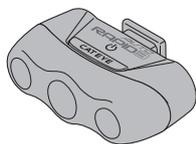


灯具

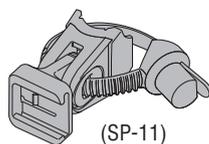

FlexTight™ 托架





旋钮






AA 干性电池 x 1


**1 电池安装方法**

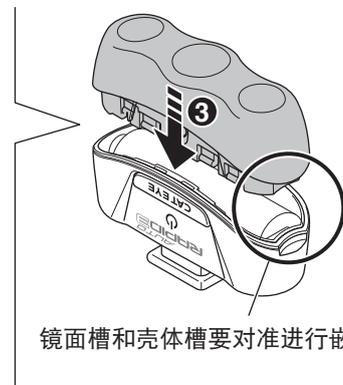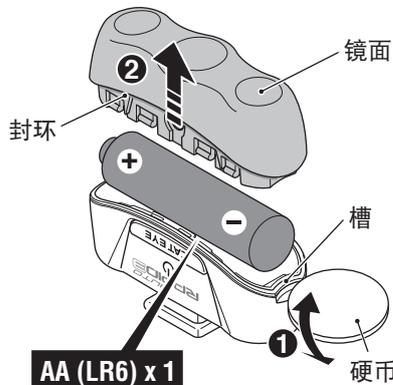

**2 安装方法**

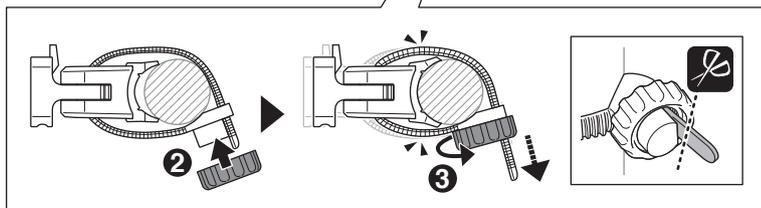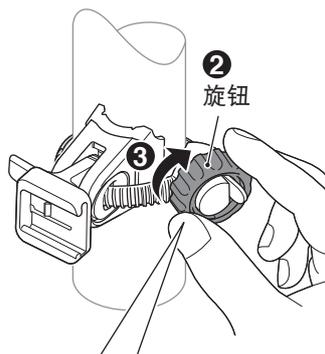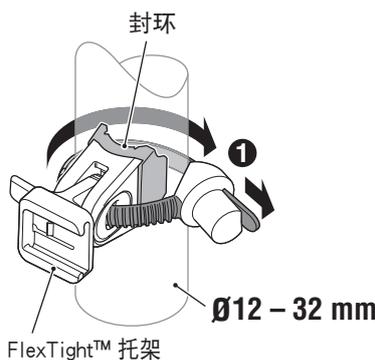

请紧密固定于安装位置。

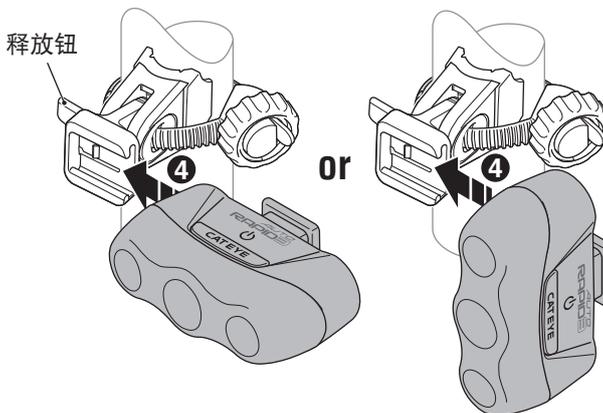

### 3 如何使用

以长按方式，能开 / 关电源。  
当电源关闭时，LED 闪烁 3 次。

OFF


↑ 长压

ON

感测器侦测亮度及振动后，自动亮灯或熄灯。


※当不自动亮灯时，表示电池已达使用寿命。

电源标志

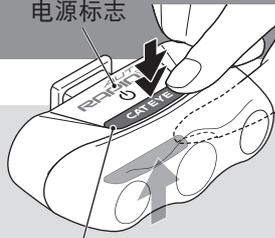

按钮

#### 切换灯光模式

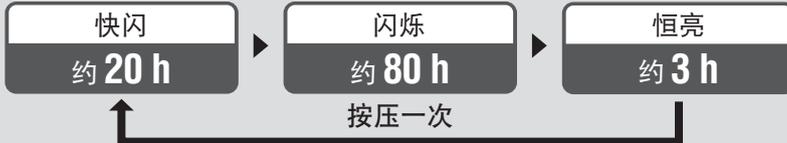

※在关闭状态下熄灯时，只要按一下，就会亮灯 5 秒钟。  
※亮灯模式被记忆下来，下次以该模式亮灯。

### 保养

请将附着於透镜之脏污拭干净。

如脏污严重，则光感测器不易接收光，可能导致白天也发光。

### 规格

电池 : AA 干性电池 x 1

温度范围 : -10°C - 40°C

尺寸 / 重量 : 66 x 23 x 43 mm / 44 g (含电池)

※本公司保留修改规格与设计之权利，恕不另行通知。

### 有限保固


2 年保固：仅保证灯具

CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行负担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。


<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

### 备用 / 选购零件

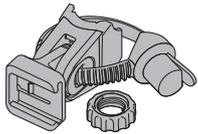


5342280

FlexTight™ 托架  
(SP-11)




5342410

FlexTight™ 托架  
(SP-12-R)




5342460

灯夹  
(C-2)

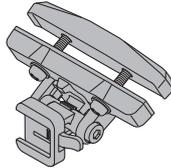

5446510

RM-1 托架



5445620

货架用托架



3980060

SR-2 托架  
(支援 fizi:k ICS  
鞍座专用)

### CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka  
546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>

#### [For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO  
80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5.CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com