

正しくご使用いただくために (必ずお読みください)

警告

- ・点灯中及び消灯直後はランプ頭部が高温になりますので、火傷等にご注意ください。
- ・幼児の手の触れるところに放置しないでください。また幼児が使用する場合は保護者が付き添ってください。
- ・バッテリーチャージャーのプラグをショートさせないでください。発熱や発火により火災や機器破損のおそれがあります。

注意

- ・充電は必ず専用バッテリーチャージャーを使用してください。
- ・寿命の尽きた電池は各地域で定められた方法で処分してください。
- ・異種、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・補助電池として乾電池を使用できますが、充電はしないでください。
- ・過充電は故障の原因となりますので注意してください。
- ・電池は液漏れ防止のため、陽の当たる所での長時間放置は避けてください。
- ・長期間使用しない場合、バッテリーの自己放電により容量が低下します。充電を行ってから使用してください。
- ・コード等が傷んだバッテリーチャージャーは絶対に使用しないで、当社製品サービス課に修理を依頼してください。
- ・充電中、チャージャーの温度が多少上がることがありますが故障ではありません。
- ・充電時間は目安であり、使用環境により変化する場合があります。
- ・充電をしても電池寿命が短く感じるときはバッテリーの寿命と考えられます。新しいものと交換してください。


充電の仕方

電池が装着されていない場合は「電池の交換」を参照に装着してください。
 ランプ本体のインジケーターが赤色に点灯すると電池の容量が残り少なくなっています。充電を行ってください。

また、購入時は電池は充電されていません。


ボディ裏側のジャックカバーを外し、プラグを差し込みます。バッテリーチャージャー本体は家庭用コンセントに差し込んでください。

注意 充電には必ず専用バッテリーチャージャーをご使用ください。
 乾電池は充電しないでください。
 充電終了後は必ずジャックカバーをしてください。

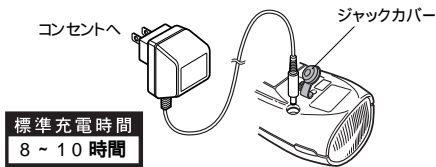


CHR-105 チャージャー使用の場合

このチャージャーはニカド電池のみ充電できます。8~10時間で充電完了です。充電終了後プラグを抜いてください。

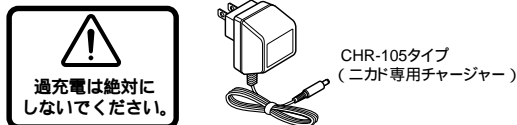


CHR-145 チャージャー使用の場合

ニカド、ニッケル水素電池両用のチャージャーです。充電中はチャージャー本体のインジケーターが点灯します。充電が終了するとインジケーターが点滅します。(所要時間8~10時間)

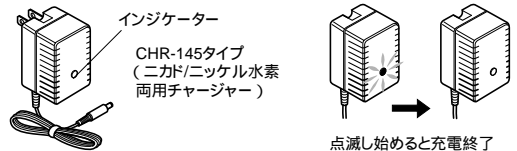


取付け及び着脱の仕方

取付け方 ゴムパッドで調整し、ネジで固定します。


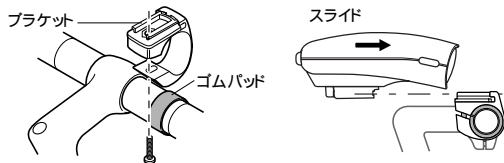


外し方 レバーを矢印の方向に押しながら引き抜きます。

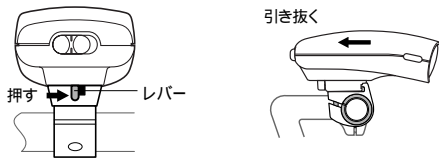

電池及び電球の交換


ボディ裏面にあるネジを緩め、上ボディを取り外します。

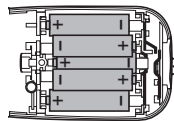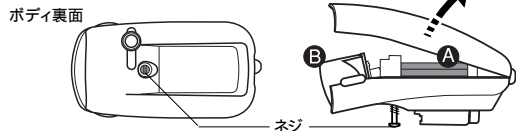

A 電池
 電池は左図のように装着してください。
注意 電池の(+ -)向きに注意してください。
 異種、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。



B 電球
 レンズ部を外し、電球ホルダーを抜いて電球を交換します。
 電球の口金の切れ目の部分をレンズ側の突起に合わせて電球を差し込んでください。
注意 電球や反射鏡部は直接手で触れないでください。
 電球は必ずキャットアイ純正の指定の電球をご使用ください。



スペアアクセサリ

スペアアクセサリを販売しておりますのでご利用ください。

- ニッケル水素電池 #533-8477
- ニカド電池 #533-8479
- CHR-145チャージャー #533-8499
- 6V-2.4W ハロゲン球 #533-8060
- H-24ブラケット #533-8597
- H-24ブラケット & スペーサー #533-8598

仕様

使用電球:	6V-2.4W ハロゲン球
使用電池:	ニカド / ニッケル水素
充電器:	専用バッテリーチャージャー CHR-105 / 145
点灯時間:	ニカド電池使用時 2.5時間 ニッケル水素電池使用時間 3.5時間 アルカリ電池使用時間 4時間
充電時間:	8~10時間
使用温度範囲:	充電温度: 0 ~ 40 点灯温度: -15 ~ 45
繰り返し充放電回数:	最低500回以上(定格容量の50%の容量低下まで)
*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。	

製品保証について

1年保証
 ランプ部 / バッテリーチャージャーのみ(電球、充電電池の劣化は除く)
 正常な使用状態で万一故障した場合は無料で修理いたします。お名前・ご住所・ご購入日・故障状況をご記入の上、製品と共に当社宛て直接お送りください。お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、当社より郵送にてお届けさせていただきます。

【宛先】 株式会社 キャットアイ 製品サービス課
 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
 TEL: (06)6719-6863ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033