


HL-270 取扱説明書

- 2.5V-0.5Aハロゲン球使用! 十分な明るさを確保
- 単1型アルカリ電池使用で、連続20時間使用可能
- 大型のプッシュスイッチを採用! 優れた操作性
- バッテリータイプなので、ペダルが重くなく安定した明るさ
- バッテリー交換が工具不要なので、とってもカンタン


【電池交換】

- ・図のように、ライト上蓋を押しながら後方にずらし、電池を交換します。
- ・矢印A部に気を付けて上蓋をかぶせます。前方に上蓋をずらしパチンと音がするまで押し込みます。

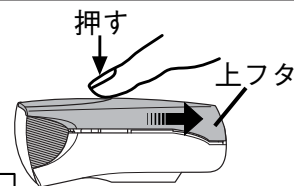


【注意】

- ・電池の+-を間違えないで下さい。
- ・新旧の電池を混ぜて使用しないで下さい。
- ・スイッチを切り忘れないで下さい。
- ・ライトのON/OFFは必ず自転車が停止した状態で行って下さい。
- ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下さい。
- ・長期間使用しない場合、電池が液漏れを起こし故障の原因になります。その場合は電池を取り外し、保管して下さい。

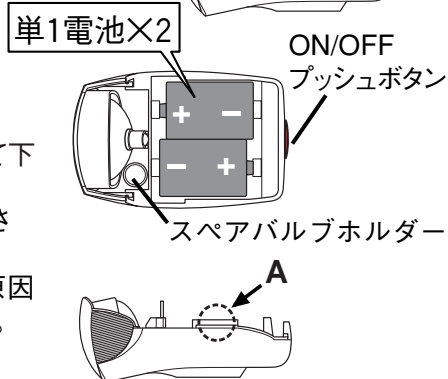

【自転車への取付】


- ・ハンドルバーにブラケットを取り付けます。ハンドルとブラケットの間が余裕がある場合、ゴム板を適当な長さに切り、ハンドルバーとの間にはさんで調整、仮止めします。
- ・ブラケットにライトを取り付け、ライトの向きを調節します。
- ・ブラケットのネジを締め付け、ブラケットをしっかりと固定します。
- ・ブラケットのミゾにそって、本体をカチッと音がするまで差し込みます。
- ・ランプをブラケットからはずす場合、矢印Bのレバーを押しながらランプを前方に押し出します。この時ライト本体を落とさないよう注意して下さい。

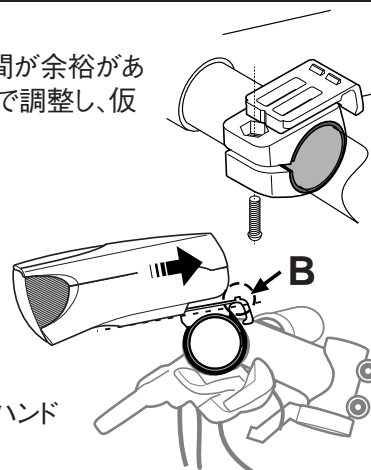

- 【注意】 自転車走行中ライトが動かないよう、しっかりとブラケットをハンドルバーに固定して下さい。

【電球交換】

- ・上蓋をはずします。レンズを持ち上げ、電球ホルダーをはずし、電球を取り出します。
- ・電球の金具の向きに注意しながら、電球をレンズに差し込み、電球ホルダーで固定します。

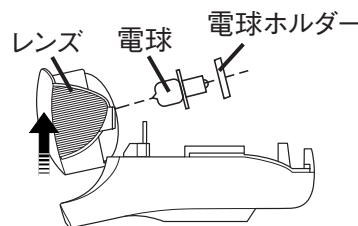


- 【注意】 電球のガラス部分を素手でさわらないで下さい。

オプションパーツ(別売) ※価格は取付料・消費税別



#533-7597
2.5V-0.5A ハロゲン球
¥650-



#533-9990
ブラケット(H-28)
¥300-

仕様 連続20時間使用可能(アルカリ電池使用時)
サイズ: W 80×D 125×H 49 mm
ウエイト: 130 g (ブラケット含む・電池除く)
電球: 2.5V-0.5A ハロゲン球
電池: 単1形乾電池×2

Pat. & Design Pat. Pending.

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売元

株式会社 キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033