
#### TL-LD120F 取扱説明書

ブラケットを使用し自転車のハンドルバーに、クリップを使用しベルトやポケットなどに取付ける事ができます。 サイクリングやジョギング等に最適なセーフティライトです。

## 電池交換

コインをボディの両端にあるミゾに差し込み、ひねるとレンズがはずれます。


ボディの刻印に従って単4型乾電池を差し込みます。乾電池をはずす時は、電池ホルダーを矢印の方向に開いて取り出します。

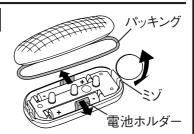

ブラケット

## 自転車への取付

取付バンドをゴムパットと共にハンドルバーに巻付け、ブラケットと共にネジで固定し、本体をブラケットにカチッというまで差し込みます。

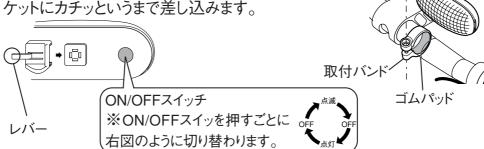

本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらスライドします。

# クリップタイプへの取付

本体をクリップにカチッというまで押し込みます。 取り外す場合は矢印と反対の方向に本体をスライドします。 ベルト等に付けてご利用ください。



### 注意

- ・取付ける時に運転に支障がないかを確認し、ご利用下さい。
- ・ 乾電池は単4型アルカリ乾電池(LR03)をお薦めします。
- 故障の原因になるので、電池の方向を間違えないで下さい。
- 取付バンドが付かない場合、むりやり付けようとせず別売りのサイクルパーツ(下図参照)をご利用下さい。

ブラケット	クリップ	取付けバンド							
	C-1	(各種パイプにあったサイスをご利用ください。)							
#544-0980	#544-0900	MODEL No.	BS-3	BS-5	HP-5	SP-5	SP-6	SP-7	SP-8
		パット付 〜 ペ パット無 (mm)	ø12.7 ~ 13.8	ø15.5 ~ 16.5	Ø19.0 ~ 22.8	Ø23.5 ~ 27.2	Ø26.5 ~ 30.2	Ø28.8 ~ 32.5	Ø31.0 ~ 34.5

## 仕様

使用時間:連続点滅100時間/連続点灯50時間(単4型アルカリ電池使用時) サイズ:88×42×32mm 重さ:31g(電池、ブラケットは含みません。)

#### 製造販売元

# 株式会社キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 製品サービス課 TEL: 06-6719-6863(ダイヤルイン)

FAX: 06-6719-6033