BATTERY HEADLIGHT

使用本產品前,請先詳閱本手冊,並妥善保存以 供日後參考之用。 請勿以本手冊中未記載的方法使用本產品。

Design Pat. Pending Copyright© 2022 CATEYE Co., Ltd. HLEL160-220608 **1.1**

於警告(防止危害生命、事故)

- 請確保光線向下射,以免造成對面的駕駛員感到 日眩。
- 行駛前請確認已將燈體牢固安裝於支架上,且已 經亮燈。 請勿遮住燈具。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量,如定期確認指 示燈等。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。

注意(防止傷害、故障、財物損害)

- LED 存在公差,即使為相同型號的產品,仍可能 出現發光的顏色與亮度不同的情況。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 請勿直視點亮、閃爍中的燈。
- 與自行車碼表併用時,會有對測量造成影響的情 況,故請盡量遠離來安裝。
- 本產品的保護構造符合 JIS C0920 的 IPX7 防水 等級。

但是,請勿浸在水中操作,因為這樣會造成故障。

- 若燈具或零件沾染灰塵,請使用沾有溫和肥皂水 的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒 精,以避免擦傷產品表面。
- 丟棄電池時,請依照地區所規定的方法來處置。

規格

光源 IFD x 1

電池 5 號鹼性電池 x2 操作時間 恆亮:約30小時 (鹼性電池) 閃爍:約250小時

防水性能

-10 °C - 40 °C 溫度範圍

尺寸/重量 89 x 38 x 32 mm / 83 g (含電池) ※本公司保留修改規格與設計的權利,恕不另行

通知。

有限保固

2年保固:僅保證燈具

CatEye 提供自購買日起,2年產品物料和製作瑕 疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故 障,CatEye 將提供免費維修或更換的服務,且需 由CatEye或授權經銷商進行維修。如要寄回產品, 請小心包裝產品,並附上保固證明書(購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的 姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送 費用。

CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041 For inquiries, please visit https://cateye.com/intl/contact/

[For US Customers] CATEYE AMERICA, INC.

Please visit https://www.cateyeamerica.com/contact-us/

Toll Free : 800.5.CATEYE






FlexTight ™ 支架 (H-34N)




電池的放入方式

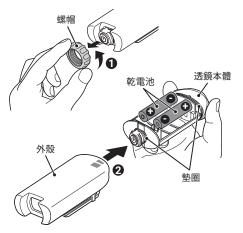

- 旋轉螺帽將其拆下。
- ❷將透鏡本體從外殼抽出,對齊+和-的位置並 將電池插入。

△注意:

- 將透鏡本體從外殼抽出時,請手持透鏡部分。
- 請勿在潮濕的狀態下進行電池的更換。
- 由於電池液的滲漏等會造成受傷或故障,因 此在將電池插入時,請勿混用新舊、不同的 電池,並請對準+和一的方向。另外,當電 池已沒電或長時間不使用時,請將電池取出。
- ❸ 將透鏡本體裝進外殼。




更換電池時的注意事項

為了維持高防水性能,請注意以下內容。

- 1. 將透鏡本體插入外殼時,請以墊圈的位置不會偏離、不會 被擠出的方式插入。
- 2. 請將透鏡本體穩固塞進外殼,並旋轉螺帽到不能旋轉為止。

開關操作

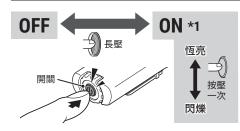

*1 開燈時,會以上次使用的模式亮燈。 (模式記憶功能)

關於電池剩餘電量:


開關(指示燈)開始亮紅燈起約30分鐘後, 前照燈的亮度會降低。請盡早更換乾電池。


3 安裝方法








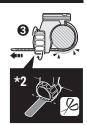

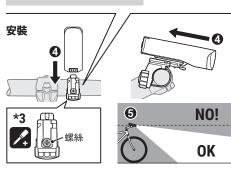



- 將固定帶捲在把手上並穿過底座的孔。
- 2 將螺帽套在固定帶與底座的突起部位。
- ❸ 旋轉螺帽來固定。
- ④ 將燈具卡進卡軌至發出「咔」的聲音。
- ❺ 調整燈的照射角度。
- ※ 照射角度的調整,請以支架可稍微移動的程度 鬆開螺帽或螺絲來調整,調整後再轉緊固定。 (*3)
- ❻一邊按住釋放鈕,一邊將燈具往前方拉出。

⚠注意:

- 請務必用手鎖緊螺帽,若以工具固定過緊時, 可能會導致螺絲滑牙。
- 請將支架固定帶的切割邊緣修圓,避免受傷。 (*2)
- 定期檢查支架上之螺帽與螺絲(*3),請確認在 沒有鬆動的情況下使用。

標準零件

5338827N FlexTight™ 支架



選購零件

5340920 支架墊片



5341831N 安全帽支架

5342440 前叉固定座

