



D



CATEYE®

Opladbare halogeen koplamp Daylites II [Solo/Twin]

HL-RC220(Solo)/HL-RC230(Twin)

Patent op ontwerp aangevraagd Copyright© 2000 CAT EYE Co., Ltd.

LEES ALLE INSTRUCTIES NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U DE LAMP GEBRUIKT


Bedankt dat u de CAT EYE Daylites II oplaadbare koplamp hebt gekozen.

Neem dit handboek nauwkeurig door voor eerste gebruik zodat u begrijpt hoe u de lamp veilig en correct kunt gebruiken. Hou dit handboek bij de hand als referentiemateriaal.

NAMEN

Verzeker u ervan dat de volgende onderdelen zich in het pakket bevinden.

* Het Solo pakket bevat 1 set met lamp (spotlamp), bevestigingsklem, een blokje rubber en het snoer van de afstandsschakelaar is enkelvoudig (niet gesplitst).

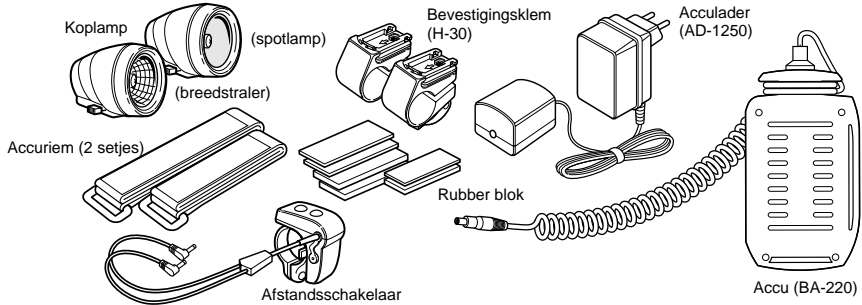

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

LET OPH!
Belangrijk Opmerking

- Veroorzaak nooit kortsluiting aan de accu terminal en de plug van de acculader. Dit kan tot gevul hebben dat de accu oververhit raakt waardoor brand of schade aan de onderdelen kan ontstaan.
- Zorg dat de plug stevig vast zit zodat de lamp niet uit kan gaan en dat het snoer niet hindert tijdens het rijden.
- Als het snoer van de acculader, het accusnoer of de accu beschadigd is, mag dit uitsluitend worden vervangen door de winkel waar deze aangeschaft is, aangezien daarvoor specifieke gereedschappen vereist zijn.
- De lamp wordt heet tijdens het gebruik. Raak de lamp of lens nooit aan voordat deze volledig is afgekoeld. U kunt zich anders verwonden.
- Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde acculader.
- Ruim lege accu's op een veilige en juiste wijze op, afhankelijk van de lokale wetgeving als de levensduur van de accu verstreken is.
- Deze lamp is ongeschikt voor gebruik door jonge kinderen of gehandicapten zonder toezicht; hou altijd een oog op jonge kinderen zodat deze niet met het apparaat spelen.
- Wees voorbereid op het feit dat de accu op kan gaan. Draag een extra lampje en reserveaccu bij u.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Laad voor eerste gebruik de accu volledig op volgens de instructies in [HOE U OPLAADT].

Als de accu lange tijd niet wordt gebruikt, loopt de gebruikstijd van de koplamp terug vanwege het spanningsverlies in de gegoten loodzuur accu.

HOE U DE BEVESTIGINGSKLEM AANBRENGT

[Gebruik twee bevestigingsklemmen voor de Twin.]

1. Maak de bevestigingsklem (H-30) aan het stuur vast met behulp van de bijbehorende rubberblokjes
2. Draai aan de snelhendel (hou deze rechtop). Zet de bevestigingsklem stevig vast door de hendel omhoog te trekken. Om de bevestigingsklem los te maken, trek u de snelhendel omlaag. Voor gebruik, past u de hoek van de lichtstraal en de positie van de lamp aan volgens de instructie "Hoe u de hoek van de lichtstraal aanpast" in "HOE U DE LAMP GEBRUIKT".

HOE U DE AFSTANDSSCHAKELAAR AANBRENGT

Maak de afstandsschakelaar zodanig aan het stuur vast dat deze u niet hindert tijdens remmen en schakelen. Bevestig de afstandsschakelaar met behulp van de bijgeleverde rubberblokjes.

Let op: Om de afstandsschakelaar te verwijderen, schuift u deze naar links terwijl u de hendel indrukt.

HOE U BEVESTIGT

Voordat u de snoeren aansluit, bevestigt u de accu en koplamp op de juiste plekken.

De accu installeren

Plaats de accu in uw bidonhouder. Bevestig deze stevig met de accuriemen.

Let op: De accu kan wellicht uit de bidonhouder springen tijdens het rijden. Verzeker u ervan dat deze stevig en veilig vast zit.




Let op: De accu past wellicht niet in alle typen bidonhouders.

De accu kan ook worden bevestigd onder de bovenste stang of langs de zadelpen met behulp van de accuriem. (Zie "ALTERNATIEVE BEVESTIGING VAN DE ACCU")

De koplamp bevestigen

Pas op!: Raak de lamp of lens nooit aan voordat deze volledig is afgekoeld. Anders kunt u zich verbranden.

- Om de koplamp te bevestigen, schuift u deze achterwaarts op de klem tot deze op z'n plaats klikt.
- Om de koplamp te verwijderen, schuift u deze voorwaarts terwijl u de hendel indrukt.

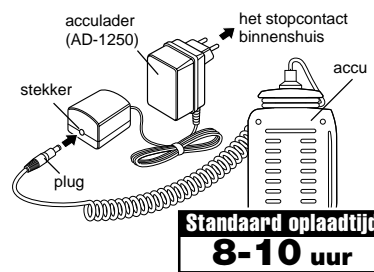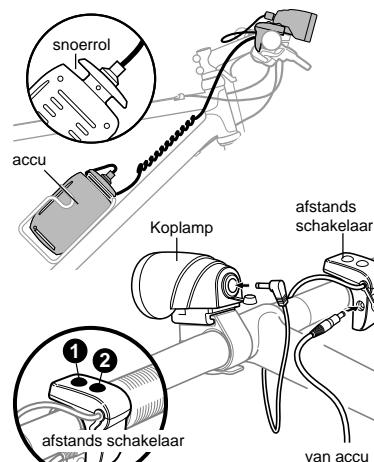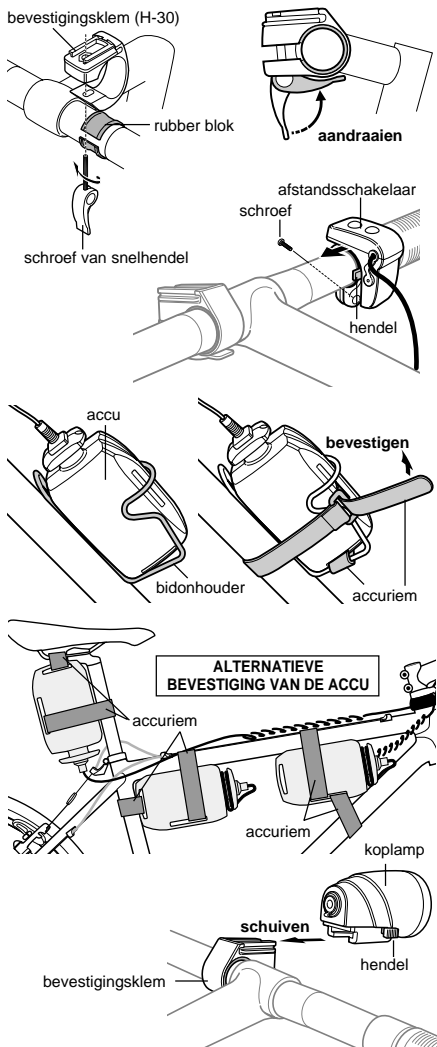

Belangrijk: Voorzorgen m.b.t. de verzegelde loodzuur accu.

- Als u de lamp aan laat totdat er helemaal geen spanning meer is, vermindert u het vermogen van de accu vanwege het overladen van de verzegelde loodzuur accu. Als het licht doffer wordt, schakelt u de koplamp direct uit en laadt u de accu opnieuw op.
- Als de accu lange tijd niet wordt gebruikt, neemt het voltage van de accu af dankzij natuurlijke zelfontlading. Als het licht aan blijft

Standard oplaadtijd 8-10 uur

Verbindingsnoer

Verbind de plug van de afstandsschakelaar met de plug van de accu. Sluit vervolgens de plug van de afstandsbediening op de koplamp aan. Wind het snoer rond het frame zodat u er tijdens het rijden geen hinder van ondervindt.

Let op: Bij de Twin zijn er twee soorten koplampen – breedstraler en spot .

Let op: Verbind de plug stevig met de andere plug.

HOE U DE KOPLAMP (GEBRUIKT)

AAN/UIT

De afstandsschakelaar controleert de werking van de koplamp.

- **Twin (HL-RC230)** -- Knop 1 : aan/uitzetten van Koplamp 1
Knop 2 : aan/uitzetten van Koplamp 2
- **Solo (HL-RC220)** -- Knop 1 : 10W (Hoog) / 5W (Laag)
Knop 2 : aan/uit

Let op: de 5-watt lichtbundel wordt geproduceerd door het voltage aan te passen van de 10 watt uitvoer.

Hoek u de hoek van de lichtbundel aanpast

Stel de hoek van de lichtbundel naar beneden (zoals in illustratie √). Het licht kan ook 10° horizontaal worden afgesteld. (Om de hoek aan te passen, trek u de hendel omlaag)

HOE U OPLAADT

Gebruik uitsluitend de bijbehorende acculader. De lader mag alleen binnenschuif worden gebruikt

1. Maak de plug van de accu los.
2. Verbindt de plug van de accu met de acculader (AD-1250). Steek de stekker van de acculader in het stopcontact (binnenschuif).

* De standaard oplaadtijd is 8 tot 10 uur. (Afhankelijk van de capaciteit van de accu, zal de oplaadtijd variëren.) Zorg ervoor dat u de accu niet meer dan 10 uur oplaadt. Overladen beschadigt de accu.

Let op: De oplaadtijd en de gebruikstijd kunnen variëren afhankelijk van omgeving en weersomstandigheden.

HOE U DE LAMP VERVANGT

Als u het lampje vervangt, zorg er dan voor dat lampje en koplamp volledig afgekoeld zijn.

Gebruik uitsluitend de CAT EYE 6V-10W Halogeenlamp (product code #534-0580/534-0581).

1. Verwijder de borgring door deze tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder het lampje en vervang dit door een nieuwe.
3. Maak de borgring stevig vast en behandel de waterproof verpakking voorzichtig.


HOE U DE ZEKERING VERVANGT

De zekering zal het stroomcircuit onderbreken als er een storing optreedt. Verhelp de storing.

Let op: Als de zekering blijft branden, dient u het service center te bellen voor assistentie.

1. Maak de schroeven van de accu los en open het accudeksel voorzichtig.
 2. Open het zekeringsvak binnenin. Vervang de zekering (8A) door een nieuwe.
- Let op:** Trek niet te hard aan het snoer in de accu.
Let op: Veroorzaak geen kortsluiting in de accu-terminal.

RESERVEONDERDELEN

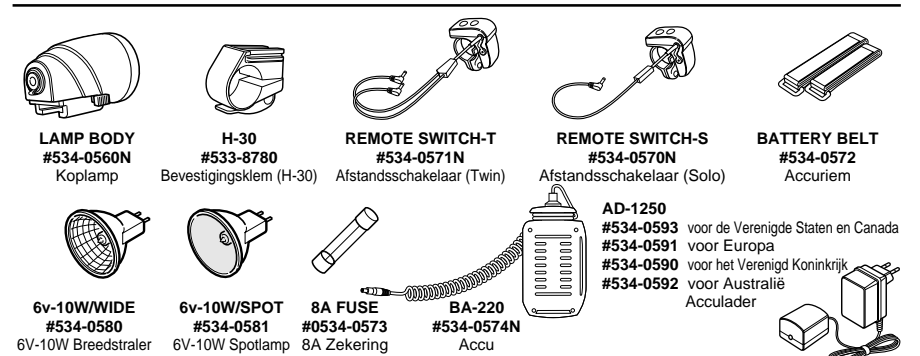

SPECIFICATIES

Lamp:	6V-10W Halogeen
Accu:	BA-220
Lader:	Verzorgde loodzuur accu 6V 4.2AH
Gebruikstijd:	CAT EYE Acculader AD-1250
Solo:	10 W (Hoog): ongeveer 2 uur 5 W (Laag): ongeveer 3 uur
Twin:	10 W + 10 W: ongeveer 1 uur 10 W: ongeveer 2 uur
Oplaadtijd:	8 tot 10 uur
Temperatuurbereik:	Laden: 0°C - 30°C Tijdens gebruik: -15°C - 45°C
Herladen/Ontladen aantal malen:	tenminste 150 maal (totdat de geschatte capaciteit terugvalt naar 50%)

* De specificaties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande notificatie.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

2 jaar garantie: Uitsluitend op koplamp/Afstandsschakelaar en acculader. (Exclusief lamp en accu)

Als tijdens normaal gebruik problemen optreden of schade ontstaat, zal het product worden gerepareerd of kosteloos worden vervangen. Typ uw naam, adres, datum van aankoop en de aard van het probleem duidelijk en stuur dit naar het desbetreffende service center met het product. Verzekering, behandelen vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Nadat het gerepareerd of vervangen is, wordt het product naar de klant teruggestuurd.

Adres voor service:
2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku Osaka 546-0041 JAPAN
Attention: CAT EYE CO., LTD. Customer Service Section
Telefoon: 81-6-6719-7781 Fax: 81-6-6719-2362
Service & onderzoeksadres voor klanten in de Verenigde Staten:
CAT EYE Service & Research Center
1705 14th St. #115 Boulder, CO 80302
Telefoon: 303-443-4595 Gratis nummer: 800-5CATEYE(800-522-8393)
Fax: 303-473-0006 e-mail: service@cateye.com
web site: http://www.cateye.com