



VOLT400 DUPLIX™

HL-EL462RC-H

取扱説明書



Li-ion
3.6V

ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。


Copyright © 2018 CATEYE Co., Ltd.
EL462RCH-180302 3

JP


① 初めてお使いになる前に

本製品は点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用前に、「充電方法」・「充電時の注意」に従って必ず充電を行ってください。


ライト本体



テールライト付き
カートリッジバッテリー
(BA-2.6-R)



USB ケーブル
(MICRO USB)



ヘルメット
マウント
ブラケット

⚠ 警告

- 対向車(者)が眩惑を起こさないよう照射角度を下向きにすることを厳守してください。
- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯することを確認してください。
- 定期的にインジケータを確認するなど、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。

⚠ 注意

- フロントライト(ライト本体):
夜間走行時は点灯(ハイ、ミドル、ロー)でお使いください。道交法上、点滅(デイトイムハイパーコンスタントを含む)はあくまで補助灯としての使用に限定してください。
- テールライト(カートリッジバッテリー):
点滅で使用する場合はリアリフレクター(赤色)と併用してください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のカートリッジバッテリーやライトの携帯をおすすめします。
- 本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

⚠ 充電電池の取扱い

充電時の注意

- 充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が5~40℃の範囲で行ってください。
- 充電プラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。
- 充電中は振動を与えないでください。
- 充電完了後は必ずプラグを抜いてください。

使用時の注意

- 高温状態での充電・放電・保管は充電電池の劣化を早めます。車の中や暖房機の近くには置かないでください。
- 点灯時間に著しい低下がみられる場合は、バッテリーの寿命です。新しいカートリッジバッテリーに交換してください。


保管時の注意

- 長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。なお、半年に1回30分程度充電してください。
- カートリッジバッテリーを単品で保管する際は、必ずキャップを付けてください。ショートによる破損や火災の恐れがあります。

廃棄時の注意

カートリッジバッテリーを廃棄する際は、接点部に絶縁テープを貼付け、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

1 充電方法

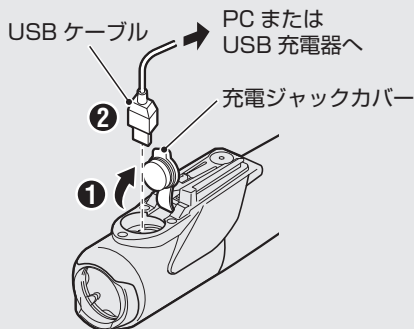

標準充電時間

約 6 時間
(USB 2.0)

- ライト本体とPCまたは市販のUSB充電器をUSBケーブルで接続します。①~②スイッチのインジケータが赤点灯して充電が始まります。

インジケータ赤点灯 充電中

インジケータ消灯 充電完了

- ※ PCがスリープ状態では、充電できません。
- ※ USB充電器は500mAh(USB2.0)以上のものをおすすめします。
- ※ 急速充電クレードル2(オプション)を使用した場合はクレードルのインジケータが点灯します。

- 充電完了後は、USBケーブルを外し、充電ジャックカバーをしっかりと取付けます。


※ 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。

※ オプションのクレードルを使用すると急速充電が可能です。(約4~5時間)クレードルで充電する場合は1A以上のUSB充電器をご使用ください。


※ 急速充電クレードル2(オプション)を使用するとバッテリー単体で充電できるほかモバイルバッテリーとしても活用できます。

オプション

クレードルでの充電


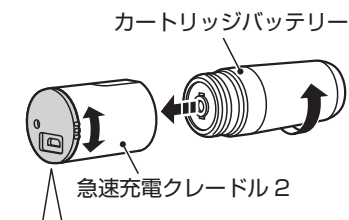


MICRO USB

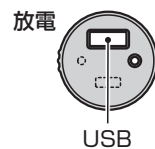

USB

2 ヘルメットへの取付方法

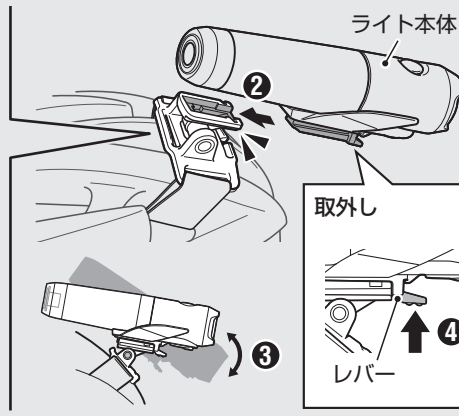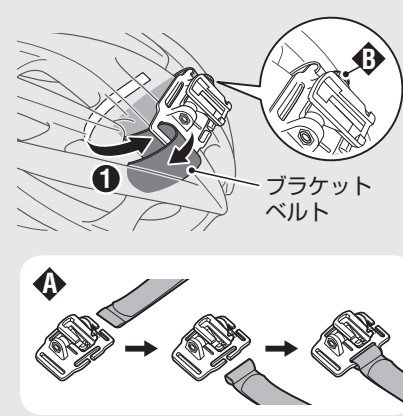

- ヘルメットのエアダクトを利用して、ブラケットベルトをしっかりと固定します。①
A ブラケットベルトは縦横どちらでも取付け可能です。
- ヘルメット用ブラケットにライト本体を装着します。②
- ヘルメットをかぶり適正な方向を照らすようにライトの角度を調整します。③

- ライト本体を取外すときはライト底面にあるレバー④を本体側に押しながら前方へ引抜きます。

⚠ 注意

ブラケットのネジは定期的を確認し、緩みがない状態でご使用ください。B



3 スイッチ操作 (点灯モード切替)

ライト本体またはカートリッジバッテリーのスイッチでオン・オフと点灯モードを切替えます。



☞ オンにしたときは直前のモードで点灯します。(モードメモリ機能)

フロント

スイッチ
(インジケータ)

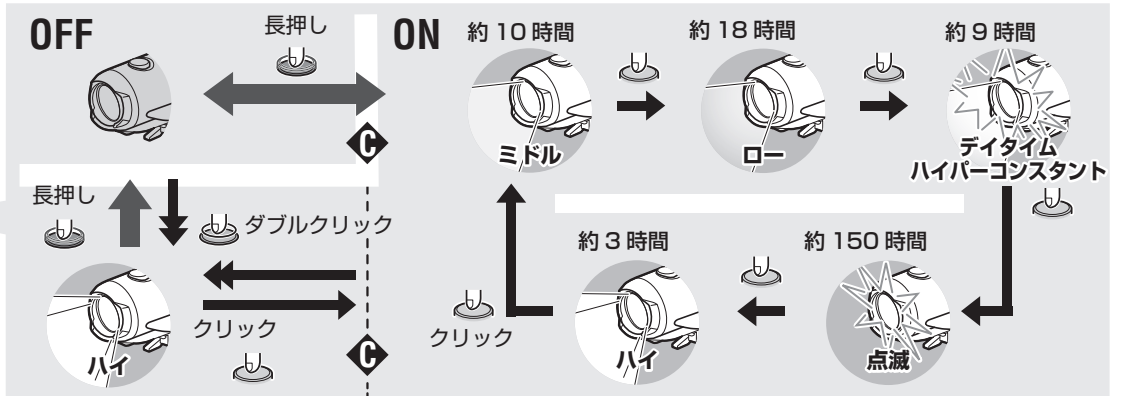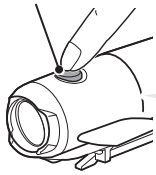

リア

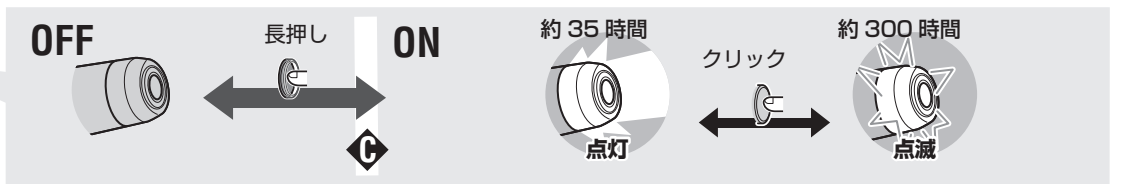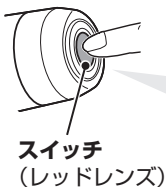


電池残量について

ライト本体のスイッチ (インジケータ) が点灯すると電池残量が残りがわすかです。できるだけ早く充電してください。

4 カートリッジバッテリーの交換方法

カートリッジバッテリーを反時計回りに回し、本体から取外します。カートリッジバッテリーを取付けるときは、カチッと止まるまでライト本体にしっかりとねじ込んでください。

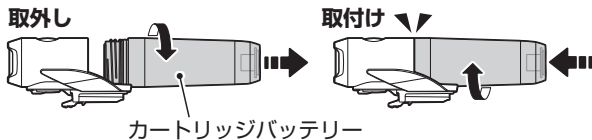

製品仕様

使用光源	高輝度白色LED1 灯
カートリッジバッテリー	BA-2.6-R Li-ion 3.6v 2600 mAh
充電	マイクロUSB プラグ
連続点灯時間	※気温 20 度での平均点灯時間
フロント	ハイ : 約 3 時間 ミドル : 約 10 時間 ロー : 約 18 時間 デイタイムハイパーコンスタント : 約 9 時間 点滅 : 約 150 時間 ※リア消灯時の点灯時間
リア	点灯 : 約 35 時間 点滅 : 約 300 時間 ※フロント消灯時の点灯時間
フロント/リア	ハイ/点灯 : 約 3 時間 点滅/点灯 : 約 30 時間 ※フロント/リア同時使用した場合の使用例
標準充電時間	約 6 時間 (USB2.0)
使用温度範囲	充電時: 5°C ~ 40°C 点灯時: -10°C ~ 40°C
繰返し充放電回数	標準 300 回 (定格容量の 70%の容量低下まで)
本体寸法・重量	127 x 42.6 x 31 mm / 108.5 g (カートリッジバッテリーを含む)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

スペア・オプションパーツ

5341831N

ヘルメットマウント
ブラケット



5342730

USB ケーブル



5342720

急速充電クレードル
(USB ケーブル付属)



5342620

急速充電クレードル 2
(USB ケーブル付属)



5342890

テールライト付き
カートリッジバッテリー
(Li-ion3.6v 2600 mAh)



5342681

カートリッジバッテリー
(Li-ion3.6v 3400 mAh)



5342710

カートリッジバッテリー
(Li-ion3.6v 2200 mAh)



製品保証について

2年保証：ライト本体のみ (カートリッジバッテリーの劣化は除く)

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前に E メール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

【宛先】株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX: (06)6719-6033
ホームページ <http://www.cateye.com>
Eメール support@cateye.co.jp